NESCAFÉ.

ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® Duo [デュオ]

型番:HPM9637 電気コーヒー沸器

取扱説明書





取扱説明書

はじめて使うときは、取扱説明書

取扱説明書では、安全に使用するための情報や、はじめて使用するときの使い方などを説明しています。



詳しい使い方は、Webサイト

詳しい使い方やお手入れのしかた、専用アプリの使い方はWebサイトをご覧ください。 Webサイトでは、困ったときの対処のしかたもご覧いただけます。

Web サイト(「バリスタ」ブランドサイト、安心サポートページ)

https://nestle.jp/brand/nba/support/duo/





ながく安心して楽しめるうれしい特典!

本製品を登録すると保証期間が1年間から



万が一の故障にあんしんで便利な保証を、2年間に延長いたします。 ※保証期間は購入日から計算させていただきます。

安全上のご注意

本製品はコーヒーを抽出する機器です。コーヒー抽出以外の目的では使用しないでください。お子様や介助が必要な方は、保護者や介助者 の手助けのもとにご使用ください。また、本製品は屋内で使用し、お子様がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意ください。 ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくご使用いただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため のものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示しています。お使いの際には、必ず守ってください。



この表示に従わずに、誤った取扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。



この表示に従わずに、誤った取扱いをする と、人が軽傷を負う可能性が想定される内 容、または物的損害の発生が想定される内容 を示しています。

絵表示の例

△ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を示しています。





○ 記号は、行為を禁止する内容を示しています。
















禁止 ● 記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。



電源プラグを抜く

■電源に関するご注意





- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
- (本機の定格電流: 14.6 A) •延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。
- 電源プラグ・コードを破損するようなことはしない。(傷 つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載 せたり、束ねたりしない。)
- 電源コードは引っ張らない。
- 感電や火災の原因となります。
- ⇒ 万一電源プラグ・コードが破損したときは、裏表紙に 記載のネスカフェ バリスタ サポートデスク (0120-366-800)に必ず修理をご依頼ください。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
- 感電や火災の原因となります。
 - 電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。 (乾いた布でふき取る。)
 - 電源プラグは確実にコンセントに差し込む。 感電や火災の原因となります。
- 異常に気づいたら、直ちに使用を中止して、コンセント から電源プラグを抜く。

感電や火災の原因となります。 洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。 けがや故障の原因となります。



• 本機のすべてのランプの消灯を確認してから、電源プ ラグを抜く。


• 長期間使用しない場合、電源プラグを抜く。 感電や火災の原因となります。


■設置時のご注意



トレイ (囲いの高さ2cm以上) などの上に設置しない。 水が漏れた場合、本機が水に浸かって感電するおそれが あります。







■使用時のご注意



子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。 また、幼児の手の届くところで使わない。


やけどやけがの原因となります。 ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、体内 機器の装着部を給水タンク、撹拌部カバー、およびトッ

プカバーに近づけない。 給水タンク、撹拌部カバー、およびトップカバーには磁石が 使用されています。身体に影響をおよぼすことがあります。




本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電や火災、故障の原因となります。






感電や火災、故障の原因となります。 ⇒ 修理は裏表紙に記載のネスカフェ バリスタ サポート



デスク(0120-366-800)に必ずご依頼ください。 バリスタ Duo用ブライトには乳成分が含まれるため、乳 アレルギーのある方は、アレルゲンの付着した可能性の

ある部品の取り扱いに十分注意する。 乳アレルギーの方は、アレルギー反応を引き起こす原因 になります。



やけどの原因となります。

給水タンクの中には、牛乳、酒など飲用水以外の液体お よびお湯は入れない。

「エコ&システムパック」以外は、使用しない。 ビンや袋タイプのネスカフェ製品、すべての他社製品、 レギュラーコーヒーはご使用いただけません。内部が詰 まり、抽出ができない原因となります。

「バリスタ Duo用ブライト」以外はブライト タンクに充 填しない。 「バリスタ Duo用ブライト」以外の「ネスレ ブライト」 (袋やスティックタイプなどすべて)や、ネスレ以外のク

リーマー製品もタンクに充填してご使用いただけません。

給水タンク、撹拌部カバー、およびトップカバーには 永久磁石が使われているため、磁気の影響を受ける機 器(クレジットカード、データデバイス、テレビ、コン ピューターなど) を近づけない。

コーヒータンクや本体内部に異物を入れない。 故障の原因になります。

機器の破損や故障の原因となります。

給水タンクの飲用水は常に新しいものを使用する。 古い水を使うと、身体に影響をおよぼすことがあります。 コーヒー抽出部、ドリップトレイ、給水タンクは毎日洗

故障の原因になったり、身体に影響をおよぼす恐れがあ ります。

■商標について

- •ネスカフェ、ゴールドブレンド、バリスタ、ブライトはネスレグループの登録商標です。
- Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Incの登録商標であり、ネスレ日本株式会社はこれらのマー クをライセンスに基づいて使用しています。
- •QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■廃棄について

この電気製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄する際は、お住いの地域の規則に従って、適切に処理して ください。

通信機能について

■ Bluetooth® 機能を使用する場合の注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用さ れる免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が 運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、またはBluetooth機能を停 止(電波の発射を停止)してください。(停止方法は、表紙に記載されているWebサイトでご確認ください。)
- 3. その他、不明な点やお困りのことが起きたときは、裏表紙に記載されているサポートデスクへお問い合わせください。

■周波数帯について

本製品のBluetooth機能が使用する周波数帯は、本製品の底面に記載されています。周波数帯の見かたは次のとおりです。



2.4: 2.4 GHz帯を使用する無線設備を表し

XX:変調方式がその他の方式であることを示

しています。 1 : 想定される与干渉距離が 10 m以下であ ることを示します。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味します。

保証書

ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® Duo[デュオ] 保証書 品 名 ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® Duo[デュオ] 型 番 HPM9637 保証期間 お買上げ日より 1年 対象部分本体 ★お買上げ日





から左記期間中に故障が発生した場合は、 ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスクまで修理をご依頼ください。 ネスレ日本株式会社

ネスカフェ バリスタ サポートデスク **T651-0087** 神戸市中央区御幸通 7-1-15 barista.support@jp.nestle.com

50 0120-366-800

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスクまで

修理をご依頼ください。 3. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 ②取扱説明書に明示した使用可能な製品以外を使用された場合の故障及び損傷。

③お買上げ後の輸送、移動、落下時による故障及び損傷。

④火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 ⑤一般家庭用またはそれに準ずる用途での使用以外の目的で使用された場合の故障及び損傷。

⑥本書の提示がない場合。 ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。 4. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、 ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスク までお問合せください。

※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5ヵ年間です。 ※ この保証書は、日本国内において有効です。

※ お客様からいただいた個人情報は、この保証書において規定された修理その他のサービスのためにのみ使用させていただき、 お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。

ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。

電源	100 V, 50 / 60 Hz	最大ポンプ圧力	1.5 MPa(15気圧)		
定格消費電力	1460 W	給水タンク容量	2000 ml		
待機時消費電力	0.5 W	本機重量	約5.4 kg		
温度過昇防止装置	温度ヒューズ				
使用環境温度	5 — 35 ℃(凍結にご注意ください。本機内部が破損するおそれがあります。)				
本機サイズ	幅 約 18.0 cm 奥行き 約 30.4 cm 高さ 約 43.4 cm (トップカバー開放時: 約 58.3 cm)				
対応年数	5年				
コーヒー抽出温度	85 ℃±5 ℃(使用環境温度などの条件により異なります。) ブラックコーヒー抽出時、カップ内温度は、74±6 ℃を想定しています。				
	通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.4.0				
Bluetooth	出力 Bluetooth標準規格 Power Class2				
	最大通信距離 約10 m				

コーヒーおよびバリスタ Duo用ブライト使用量 / 抽出量

コーと一切ののバラステーロの用ラフィー 反用量 / 加田里							
メニュー	使用量		抽出量				
エスプレッソタイプコーヒー	コーヒー	約2 g		約80 ml			
ブラックコーヒー	コーヒー	約2 g	アイスコーヒーの場合	約 140 ml 約60 ml			
マグサイズブラックコーヒー	コーヒー	約3 g	アイスコーヒーの場合	約210 ml 約90 ml			
カプチーノ	コーヒー ネスレ ブライト エクスクリーミーの場合 ネスレ ブライトの場合	約3 g 約8 g 約6 g		約180 ml			
カフェラテ	コーヒー ネスレ ブライト エクスクリーミーの場合 ネスレ ブライトの場合	約2g 約11g 約6g	アイスコーヒーの場合	約 160 ml 約 145 ml			

ネスカフェ バリスタ サポートデスクへのお問い合わせは

本体と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願いします。 困ったときのサポートページは、

QRコードを読み取ってご確認ください。

チャットで質問



メールで質問

barista.support@jp.nestle.com

https://p.nestle.jp/CRD_NBA_UM/




国家諸国

®登録商標 輸入者: ネスレ日本株式会社

神戸市中央区御幸通7-1-15

UM-JP-PM9637-08

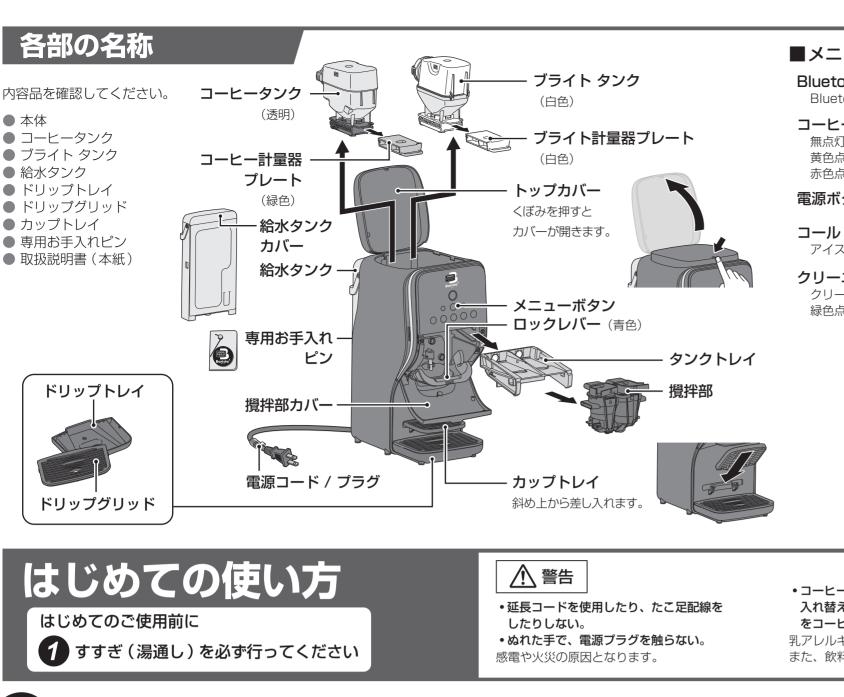

■メニューボタン 給水表示 給水が必要なときに点灯します。 Bluetooth表示 黄色点灯:給水タンクの飲用水が残りわずか Bluetooth機能がオンのときに青色点灯します。 赤色点灯:飲用水なし コーヒー残量表示・ 無点灯 : 残量十分あり 黄色点灯:残りわずか 赤色点灯:残量なし 電源ボタン -コールドメニューボタン・ アイスコーヒーを作るときに押します。 クリーニングボタン -クリーニングが必要なときに B (C) 緑色点滅します。 メニューボタン 本機の状態に合わせて抽出できるメニューが緑色点灯します。 メニュー

ご覧ください。 カップサイズの目安 ホットコーヒー アイスコーヒー 120 ml ブラックコーヒー / アイス ブラックコーヒー 180 ml 180 ml マグサイズブラックコーヒー / 250 ml 250 ml アイス マグサイズブラックコーヒー ① かプチーノ 300 ml カフェラテ / 300 ml 400 ml アイス カフェラテ

• コーヒー計量器プレート (緑色) とブライト計量器プレート (白色)を 入れ替えて各タンクに差し込まない。また、バリスタ Duo用ブライト をコーヒータンク(透明)に充填しない。


乳アレルギーの方は、アレルギー反応を引き起こす原因になります。 また、飲料の品質低下や故障の原因になります。

/!\ 注意

抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。 やけどの原因となります。

すぎ(湯通し)をする

電源プラグをコンセントに 差し込む



飲用水を入れる



本体をすすぐ

1 400 ml以上の容器 をセットします。

2 (りを1回押します。



お湯を捨てる お湯が出るのが止まって

コーヒータンクと

ブライト タンクを

充填が終わったら、計量器プ

レートが奥まで差し込まれてい

るのを確認してから付けます。

カチッと音がするまで降ろして

ください。付けた後に、トップ

カバーを閉めます。

付ける

- ブライト残量表示

- ジェットボタン

無点灯 : 残量十分あり

牛乳などを使ったコーヒーを

※ジェットボタンの使い方は、

表紙に記載のWebサイトを

黄色点灯:残りわずか

赤色点灯:残量なし

作るときに押します。

から捨てます。



トを充填する

■「コーヒータンク」に充填できる製品

充填できる製品 「ネスカフェ エコ&システムパック」各種


充填できる製品の例 充填できない製品 ネスカフェ以外の製品



ビンや袋タイプなどのネスカフェ製品 ■「ブライト タンク」に充填できる製品

充填できる製品 バリスタ Duo用ブライト

充填できる製品の例



上記の充填できる製品以外を使用して故障した場合、 保証期間中であっても有償修理となります。

コーヒーを充填する

コーヒータンク(透明) のキャップを外す



ブライトを充填する

ブライト タンク(白色) のキャップを外す




ブライト タンクが 開かないことを確認します

GOLD

コーヒーを充填する

外側のフィルムを「OPEN」からはがして充填します。 内側のフィルムは、はがさないでください。

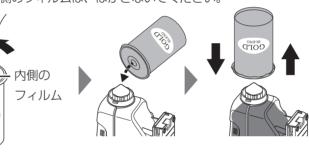

バリスタ Duo用

ブライトを


充填する

コーヒータンク のキャップを 付ける

3 () が緑色点滅から点灯に

切り替わり(約30秒)、

が緑色点滅したら、

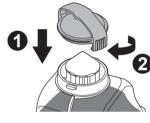


キャップを付ける

充填口にある突起に

合わせて付けます。

ブライト タンクの

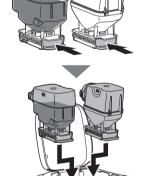

ロックされて

注意 注意

抽出中は熱湯が出るので、

やけどの原因となります。

抽出口付近に手を近づけない。

ホットコーヒーを作る

カップをセットする




() を 1 回押す


コーヒータンクおよび ブライト タンクは


お買い上げ時のまま


使用してください。

水洗いせず、









ーヒー攪拌部

ブライト攪拌部



攪拌部ホルダーを上に引き抜き、

ブライト攪拌部(■)に分けます。

攪拌部を分解する

コーヒー攪拌部(▲)と


カップをセットする

適量の氷を入れます。



() を 1 回押す

コーヒーを抽出する








お手入れする

以下の各部は、 毎日洗浄してください。

攪拌部

右の手順で洗浄します。 毎日の洗浄とともに、 つけ置き洗浄または 食器洗い機での洗浄を 週に一度してください。



カプチーノまたはカフェラテを抽出した ときは、24時間以内に攪拌部を洗浄して ください。カプチーノやカフェラテを 抽出できなくなります。

給水タンク

本体から給水タンクを 取り外してから、内部 を水で洗浄します。



ドリップトレイ、カップトレイ


分解してから、 水またはぬるま湯で 洗い流します。



攪拌部を外す

攪拌部カバーを開きます。


3 攪拌部を引き抜きます。

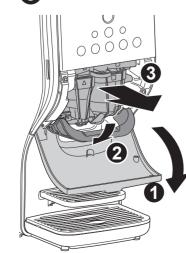

コーヒータンクは

水洗いしないでください。


2 ロックレバーを下げます。

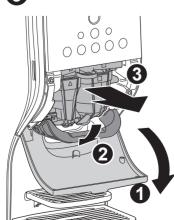



コーヒー攪拌部(▲)

を分解する

コーヒー攪拌部レバーを 開いて外します。









アイスコーヒーを作る

あらかじめ、カップに



台所用洗剤(中性)を使って、

洗浄後、柔らかい布で水気をふき取り


ます。中央の穴や抽出口の詰まりが なくなるまで洗ってください。

ぬるま湯で洗浄します。

洗浄する


【毎日】

【毎週】



カップを取り出す

組み立てる






組み立てる



2 ブライト攪拌部内 の突起に合わせ、 ブライト ミキサ を付けます。

ブライト攪拌部(■)を

1 ブライト ミキサーを組み立てます。




攪拌部を組み立てる

1 ブライト攪拌部 (■) の穴に コーヒー攪拌部(▲)の突起 を差し込みます。



2 ▲マーク、■マークを合わせ、 攪拌部ホルダーを付けます。



攪拌部を付ける

4 本体に付けてロックします。 2 攪拌部カバーを閉じます。

困ったときに、チャットで質問する 本体と保証書をお手元にご準備のうえ、



その他のお手入れ方法はこちら ●Webサイト (「バリスタ」ブランドサイト、

毎日のお手入れの後、台所用漂白剤

(塩素系)をぬるま湯で希釈したもの

または、毎日のお手入れの後、食器

洗い機を使って洗浄してください。

に、攪拌部を15分間つけ置きします。

安心サポートページ) https://nestle.jp/brand/nba/support/duo/

ブライト攪拌部





