




ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ®

クイック スタート ガイド

[型名:PM9631]

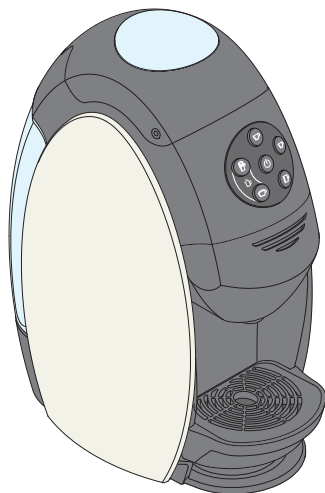


QS-JP-PM9631-04

1


ご使用前のすずぎ

はじめてご使用の時は、必ずすずぎを行ってください。また長時間お使いにならなかった場合も、すずぎをおすすめいたします。


コーヒー抽出口下に300ml以上の容量の容器を置きます。
給水タンクを取り外します。

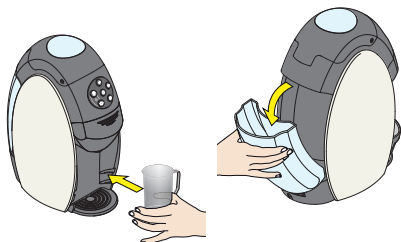

飲用水を給水タンクに入れます。
※床面と底面が水平の状態でご給水してください。
※飲料水以外のものや、お湯は入れないでください。

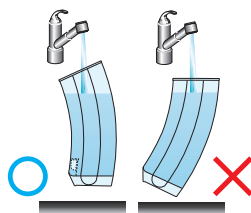

給水タンクを本体に戻します。
電源プラグをコンセントに差し込みます。



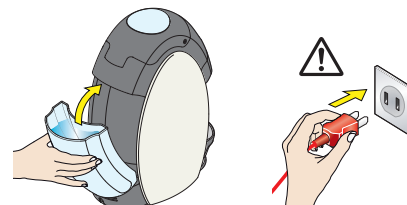


※ぬれた手で電源プラグを触らない。

電源ボタンを押して電源を入れます。

カプチーノボタンを押します。

すずぎがはじまります。
高圧ジェットノズルから熱いお湯が勢いよく出ますのでご注意ください。

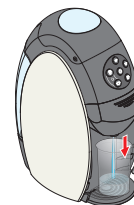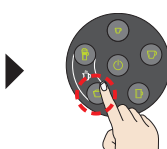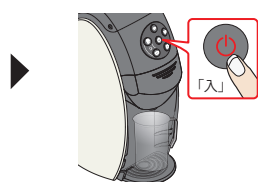

高圧ジェットノズルから熱いお湯が約40ml出た後に抽出口から熱いお湯が約100ml出ます。お湯は自動で止まりますのでしばらくそのままお待ちください。すずぎのお湯は捨ててください。このすずぎを4回程度繰り返してください。

※使い始めの時期は、樹脂製部品由来の「におい」を感じられる場合があります。
すずぎを行っても「におい」が軽減されない場合はすずぎを繰り返し行ってください。

- ・ コーヒータンク計量器の洗浄を行った場合は、完全に乾いてから充填してください。(※ 取扱説明書 P.13)
- ・ 必ずコーヒータンクを本体から取り出してからコーヒーパウダーを充填してください。
本体内部にコーヒーパウダーが入ると故障の原因になることがあります。

トップカバーを開けます。



コーヒータンクを取り出します。



コーヒータンクキャップを
反時計回りに回して取り外します。




エコ&システムパックの天面フィルムを
OPENからはがします。



内側のフィルムは、
はがさないでください。

エコ&システムパックに記載されて
いる内容もよくお読みください。

内側のフィルムをはがさずに
そのまま容器を逆さまにして、
コーヒータンクのゴム部分に
のせます。

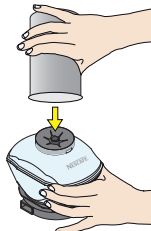


※水平な場所で行ってください。

容器を下に一気に押し込みます。
・ 内側のフィルムが破れてコーヒー
パウダーがコーヒータンクに
充填されます。
・ 中に粉が残らないよう軽く底面を
たたいてください。




ゆっくりと小刻みに時計回り、反時計
回りに回しながら、コーヒータンクか
ら引き抜きます。

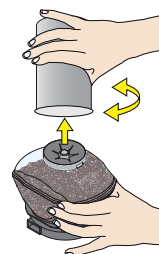

コーヒータンクキャップを
時計回りに回してしっかりと
閉めます。



コーヒータンクを、カチッと音がする
まで本体に押し込んでセットします。

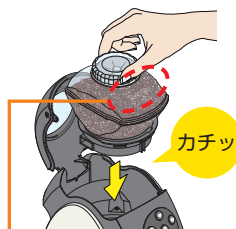

カチッ

トップカバーを閉めて、準備完了です！



カチッ


※ NESCAFÉ® ロゴは手前です。

※ コーヒーパウダーは温度や湿度の影響を受けやすいため、低温・乾燥した場所で詰め替えを行ってください。
また、コーヒータンク内のコーヒーパウダーは、1ヵ月を目安になるべく早く使い切ってください。


※ コーヒーパウダー充填時は、タンク内の残量を確認し、タンクからコーヒーパウダーがあふれ出ないように注意してください。

※ コーヒータンクキャップはしっかりと閉めてください。しっかりと閉まっていないと、コーヒーパウダーが吸湿し、固まる場合があります。

■ 操作部

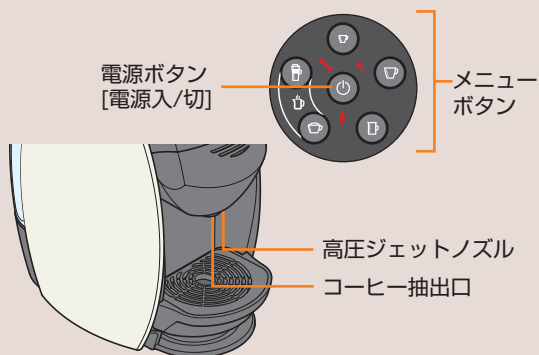

■ ブラック系 コーヒーメニューの選び方

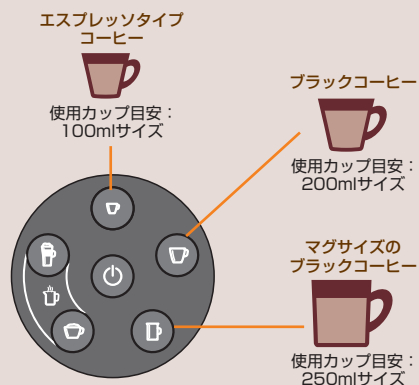


3 コーヒーの作り方-1


ブラックコーヒーの作り方

- ・乳アレルギーの方は、他の方がカフェラテ/カプチーノメニューを使用している場合、ご使用前に流水で「ドロワー」および「^{かくはんぶ}攪拌部」をすすいでください。
- ・詳しくは取扱説明書8ページをご参照ください。


ドリフトレイをカップの高さに合わせて調整します。

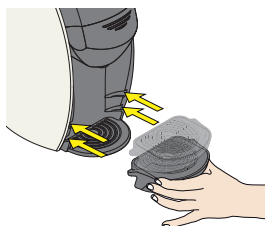

メニューに合った大きさのカップをセットします。

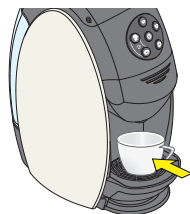


お好みのブラック系メニューボタンを押します。

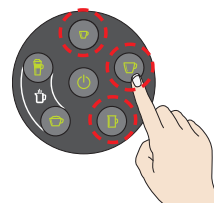

選んだメニューボタンが点滅します。



抽出がはじまります。

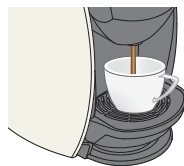

選択したメニューボタンの点滅が止まり、すべてのボタンが緑色点灯になったら、できあがりです。




抽出は自動で始まり、自動で止まります。抽出中はメニューボタンや電源ボタンは押さないでください。

※熱いのでご注意ください。

※コーヒーをいれる作動音が止まった後も^{かくはんぶ}攪拌部内のコーヒーがすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。ドリフトレイをご使用にならない場合は、コーヒーの抽出が完全に止まったことを確認してからカップを取り出してください。置き台(卓上)が抽出液で汚れる可能性があります。

■ 操作部

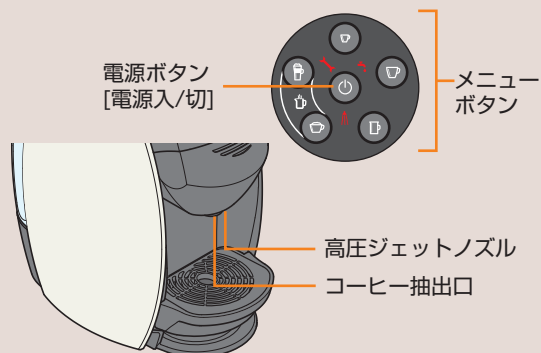

■ ミルク系 コーヒーメニューの選び方

「ネスレ ブライト」約6g
(スプーン2杯分または
スティック1本分)
ミルクを使用する
場合は約60ml


カフェラテ

使用カップ目安：
300mlサイズ

「ネスレ ブライト」約6g
(スプーン2杯分または
スティック1本分)
ミルクを使用する
場合は約50ml

カプチーノ

使用カップ目安：
300mlサイズ

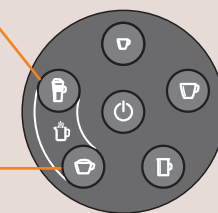

3

コーヒーの作り方-2

カフェラテ/カプチーノの作り方



「ネスレ ブライト」約6g(スプーン2杯分
またはスティック1本分)をカップに
入れます。



ドリフトレイをはめ込みます。
カップが入らない場合はドリフトレイを
外してお使いください。



お好みのミルク系メニューボタンを
押します。

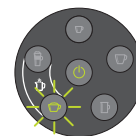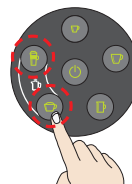

選んだメニュー
ボタンが点滅します。

※軽量のカップは使用しないでください。

高圧ジェットノズルで泡立てられた後、コーヒーの抽出は自動で
始まり自動で止まります。抽出中はメニューボタンや電源ボタンは
押さないでください。



熱いお湯



コーヒー

※熱いお湯が高圧で出ますのでご注意ください。

選択したメニューボタンの点滅が止まり、
すべてのボタンが緑色点灯になったら、
できあがりです。



※熱いのでご注意ください。

※コーヒーをいれる作動音が止まった後も^{かくはん音}攪拌部内のコーヒーがすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。
ドリフトレイをご使用にならない場合は、コーヒーの抽出が完全に止まったことを確認してからカップを取り出してください。
置き台(卓上)が抽出液で汚れる可能性があります。