ネスカフェ®
ゴールドブレンド®
バリスタ®
TAMA

クイック スタート ガイド

[型名:HPM9633/SPM9633]

QS-JP-PM9633-02

1 ご使用前のすすぎ

はじめてご使用の時は、必ずすすぎを行ってください。また長時間お使いにならなかった場合も、すすぎをおすすめいたします。

コーヒー抽出口の下に200ml以上の容量の容器を置きます。
給水タンクを取り外します。

飲用水を給水タンクに入れます。
※飲料水以外のものや、お湯は入れないでください。
床面と底面が水平の状態で給水してください。

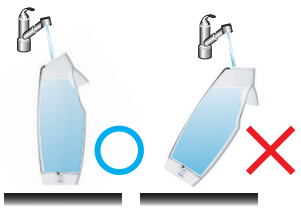

給水タンクを本体に戻します。
電源プラグをコンセントに差し込みます。

※絶対にぬれた手で電源プラグを触らない。

電源ボタンを押して電源をオンにします。
しばらくすると、電源ボタンが緑色点滅します。

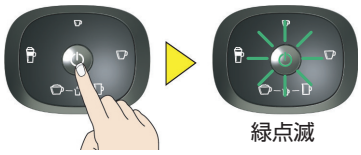

すべての表示が緑色に点灯して、準備完了です。カプチーノメニュー(左下)に触れるとすすぎが始まります。

※軽く触れるだけで高圧ジェットノズルから熱いお湯が勢いよく出ますのでご注意ください。

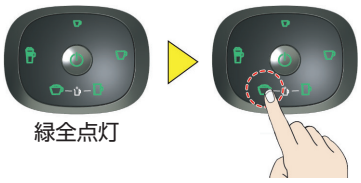

高圧ジェットノズルから熱いお湯が約40ml出た後に抽出口から熱いお湯が約100ml出ます。お湯は自動で止まりますのでしばらくそのままお待ちください。
すすぎのお湯は捨ててください。このすすぎを4回程度繰り返してください。

※使い始めの時期は、樹脂製部品由来の「におい」を感じられる場合があります。
すすぎを行っても「におい」が軽減されない場合はすすぎを繰り返し行ってください。

2 コーヒーパウダーの充填

「ネスカフェ® エコ&システムパック」でコーヒーパウダーを充填します。

コーヒータンク計量器の洗浄を行った場合は、完全に乾いてから充填してください。(☞ 取扱説明書 P.13)

トップカバーの凹みを押して、トップカバーを空け、コーヒータンクを取り出します。

トップカバーの穴に手を入れて開けないでください。
破損やけが等の原因になります。

コーヒータンクキャップを反時計回りに回して取り外します。

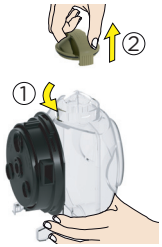

エコ&システムパックの天面フィルムをOPENからはがします。

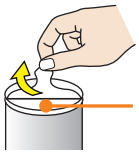

内側のフィルムは、はがさないでください。

エコ&システムパックに記載されている内容もよくお読みください。

内側のフィルムをはがさずにそのまま容器を逆さまにして、中心をコーヒータンクの注ぎ口の先端に合わせます。

※水平な場所で行ってください。

容器を下に一気に押し込みます。
- 内側のフィルムが破れてコーヒーパウダーがコーヒータンクに充填されます。
- 中に粉が残らないよう軽く底面をたたいてください。

ゆっくりと小刻みに時計回り、反時計回りに回しながら、コーヒータンクから引き抜きます。

コーヒータンクキャップを時計回りに回してしっかりと閉めます。

コーヒータンクをカチッと音がするまで本体に押し込んでセットします。
トップカバーの凹部を押してカチッと音がするまで閉めます。

※コーヒーパウダーは温度や湿度の影響を受けやすいため、低温・乾燥した場所で詰め替えを行ってください。
また、コーヒータンク内のコーヒーパウダーは、1ヵ月を目安になるべく早く使い切ってください。

※コーヒーパウダー充填時は、タンク内の残量を確認し、タンクからコーヒーパウダーがあふれ出ないように注意してください。

※コーヒータンクキャップはしっかりと閉めてください。しっかりと閉まっていないと、コーヒーパウダーが吸湿し、固まる場合があります。

■ 操作部

■ ブラック系 コーヒーメニューの選び方

3 コーヒーの作り方-1

ブラックコーヒーの作り方

・乳アレルギーの方は、他の方がカフェラテ/カプチーノメニューを使用している場合、ご使用前に流水で「ドロワー」および「撹拌部(かくはんぶ)」をすすいでください。
・詳しくは取扱説明書8ページをご参照ください。

ドリップトレイをはめ込みます。
カップが入らない場合はドリップトレイを外してお使いください。

お好みのブラック系メニューに触れてください。

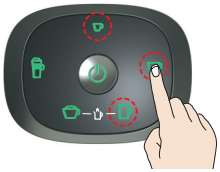

※軽く触れるだけでメニューが選択され、熱いコーヒーが抽出されるのでご注意ください。

選んだメニューが点滅し、途中から点灯に変わります。抽出は、自動で始まり、自動で止まります。
抽出中にはメニューや電源ボタンには触れないでください。

すべての表示が緑色点灯になったら、できあがりです。

コーヒーの抽出が完了しましたら、コーヒーカップを取り出してください。

※熱いのでご注意ください。

※ コーヒーをいれる作動音が止まった後も撹拌部(かくはんぶ)内のコーヒーがすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。
ドリップトレイをご使用にならない場合は、コーヒーの抽出が完全に止まったことを確認してからカップを取り出してください。
置き台(卓上)が抽出液で汚れる可能性があります。

■ 操作部

■ ミルク系 コーヒーメニューの選び方

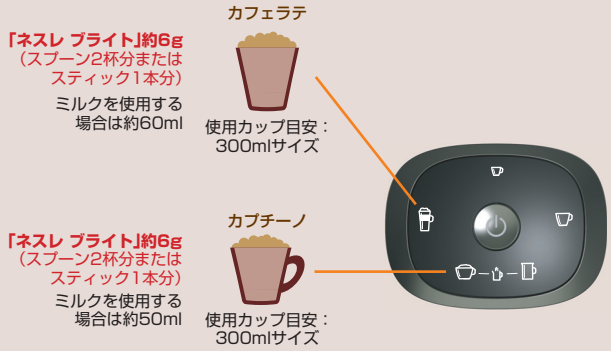

3 コーヒーの作り方-2

カフェラテ/カプチーノの作り方

「ネスレ ブライト」約6g(スプーン2杯分またはスティック1本分)をカップに入れます。

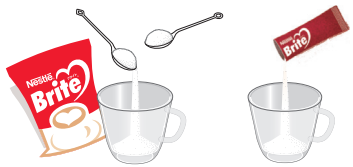

ドリップトレイをはめ込みます。
カップが入らない場合はドリップトレイを外してお使いください。

※軽量のカップは使用しないでください。

お好みのミルク系メニューに触れてください。

※軽く触れるだけで高圧ジェットノズルから熱いお湯が勢いよく出ますのでご注意ください。

選んだメニューが点滅します。

高圧ジェットノズルで泡立てられた後、コーヒーの抽出は自動で始まり自動で止まります。
抽出中にはタッチパネルや電源ボタンには触れないでください。

熱いお湯　　コーヒー

すべての表示が緑色点灯になったら、できあがりです。

※熱いのでご注意ください。

※ コーヒーをいれる作動音が止まった後も撹拌部(かくはんぶ)内のコーヒーがすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。
ドリップトレイをご使用にならない場合は、コーヒーの抽出が完全に止まったことを確認してからカップを取り出してください。
置き台(卓上)が抽出液で汚れる可能性があります。