


マシン部品図 [型名: PM9631]

計量器プレート No.1

計量器底板 No.2

計量器本体 No.3

■ 分解方法
☞ 取扱説明書 P.12

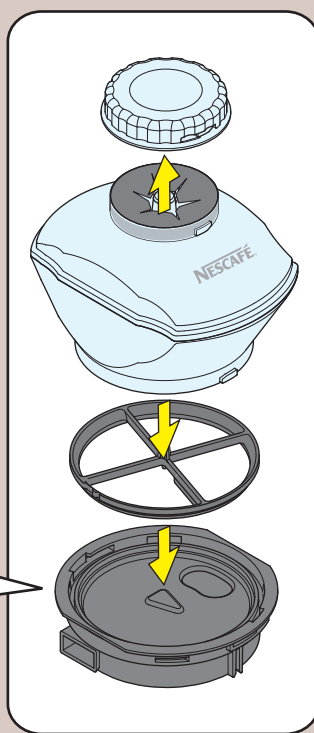

コーヒータンク

トップカバー

給水タンク

水位センサー

本体

スライダー
カバー No.4

かくはん部
攪拌部

ドロワー

メンテナンスランプ

給水お知らせランプ

メニューボタン

電源ボタン

クリーニングランプ

- ① エスプレッソタイプコーヒーボタン
- ② ブラックコーヒーボタン
- ③ マグサイズのブラックコーヒーボタン
- ④ カプチーノボタン
- ⑤ カフェラテボタン

エラー
1



エスプレッソタイプ
コーヒーボタンが緑色点滅
電源ボタンが赤色点灯

コーヒータンクが正しく本体に
取り付けられておらずトップカバーが
開いている可能性があります

☞ 取扱説明書 P.17, 20~22

エラー
2




マグサイズのブラックコーヒー
ボタンが緑色点滅
電源ボタンが赤色点灯

ドロワーが正しく
本体に取り付けられていない
可能性があります

☞ 取扱説明書 P.17

エラー
3

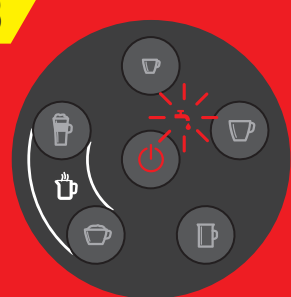

給水お知らせランプが赤色点滅
電源ボタンが赤色点灯

給水タンクの水量不足、または
給水タンクが本体に正しくセット
されていない可能性があります

☞ 取扱説明書 P.17

エラー
4



メンテナンスランプが赤色点滅
電源ボタンが緑色点灯

コーヒータンク、計量器、ドロワー、
攪拌部、スライダーカバーが
汚れてきています

☞ 取扱説明書 P.12~15, 17, 20~22

エラー
5



メンテナンスランプが赤色点灯
電源ボタンが赤色点灯

コーヒータンク、計量器、ドロワー、
攪拌部、スライダーカバーの汚れが
よりひどくなった状態です

☞ 取扱説明書 P.12~15, 18, 20~22

エラー
6



クリーニングランプが赤色点滅
電源ボタンが赤色点灯
エスプレッソタイプ
コーヒーボタンが緑色点灯

何らかの原因で抽出中に
異常停止した状態です

☞ 取扱説明書 P.18, 20~22

エラー
7



電源ボタンが速い赤色点滅
(1秒間に約3回)

本体に何らかのエラーが
発生した状態です

☞ 取扱説明書 P.18

コーヒータンクを本体から抜く。

- A 本体から抜けない
- B 本体から抜けた

コーヒータンクを抜いたまま、
トップカバーを開める。

- A エラー表示はそのまま
- B すべてのボタンが
緑色点滅になった
- C 違うエラー表示になったら
その項目へ

コーヒータンクをカチッと
音が出るまで本体に
押し込んでセットする。

- A セットできない
- B セットできた

トップカバーを開める。

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決

ドロワーをカチッと音が
するまで押し込む。

- A エラー表示はそのまま
- B カチッと音が出るまで
押し込めない
- C 違うエラー表示になったら
その項目へ
- D すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決

給水タンク内の水位センサーより上まで
飲用水が入っているか確認する。

- A センサー部分より上まで入っている
- B センサー部分より上まで入っていない

センサー部分に泡が入らない
ように飲用水をゆっくり注ぎ、
本体にセットする。

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C 給水お知らせランプが
消えたら解決

給水タンクを空にして、5回程度上下に振る。

- A カラカラと音がしない
- B カラカラと音がする
- C 音がせず、センサーがない
(正しく動作しません。新しい
給水タンクをご購入ください)

センサー部分に泡が入らない
ように飲用水をゆっくり注ぎ、
本体にセットする。

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C 給水お知らせランプが
消えたら解決

分解洗浄とお手入れ、組み立てを行う。
(☞ 取扱説明書 P.12~15)

- A 分解洗浄、組み立てができない
- B 分解洗浄、組み立てができた

コーヒータンクをカチッと
音が出るまで本体に
押し込んでセットする。

- A セットできた
- B セットできない

トップカバーを開め、
エスプレッソタイプコーヒー
ボタンを押して抽出する。

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示に
なったらその項目へ
- C すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決

コーヒータンク計量器と本体の穴の
位置がずれている可能性があるため
修正する。(☞ 裏面のケース1、
または取扱説明書 P.20~22)

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決

分解洗浄とお手入れ、組み立てを行う。
(☞ 取扱説明書 P.12~15)

- A 分解洗浄、組み立てができない
- B 分解洗浄、組み立てができた

コーヒータンク計量器と
本体の穴の位置がずれている
ので修正する。
(☞ 裏面のケース1、または
取扱説明書 P.20~22)

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決

カップをコーヒー出口の下に置き、
エスプレッソタイプコーヒー
ボタンを押す。

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C クリーニングランプが消えたら
解決

コーヒータンク計量器と本体の穴の
位置がずれている可能性があるため
修正する。(☞ 裏面のケース1、
または取扱説明書 P.20~22)

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決

電源プラグを抜く。約20分以上
たったら電源プラグを接続し、
電源ボタンを押す。

- A エラー表示はそのまま
- B 違うエラー表示になったら
その項目へ
- C すべてのボタンが
緑色点灯になったら解決