


マシン部品図 [型名: HPM9633/SPM9633]


\*各部の形状、色などは、実物と異なることがあります。

タッチパネル式 メニュー表示 電源ボタン

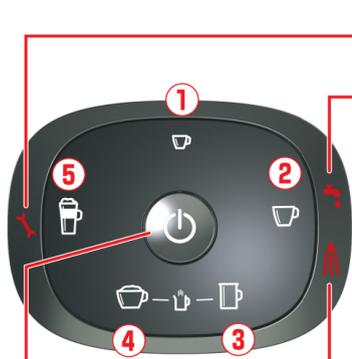


- メンテナンス表示
- 給水お知らせ表示
- ① エスプレッソタイプコーヒーメニュー
- ② ブラックコーヒーメニュー
- ③ マグサイズのブラックコーヒーメニュー
- ④ カプチーノメニュー
- ⑤ カフェラテメニュー
- リンス表示

電源ボタン[オン・オフ]

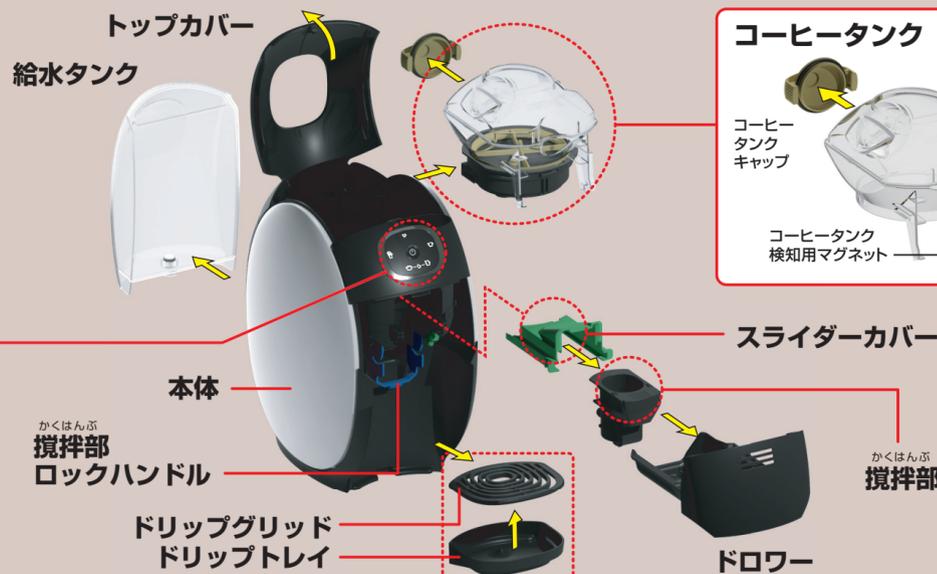

コーヒータンク

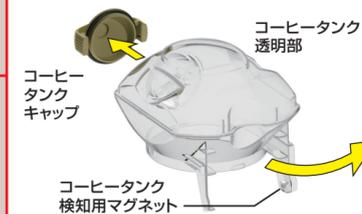

コーヒータンク 十字プレート



スライダーカバー



<p><b>エラー 1</b></p> <p>エスプレッソタイプ コーヒーメニューが緑色点滅 電源ボタンが赤色点灯</p> <p>コーヒータンクが正しく 本体に取り付けられていない 可能性があります</p> <p>☞ 取扱説明書 P.17, 20~22</p> <p>コーヒータンクのキャップを奥に向け、カチッと音がするまで本体に押し込んでセットする。</p> <p>A セットできた B セットできない</p> <p>表示を確認する。</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p> <p>コーヒータンク計量器と本体の穴の位置がずれている可能性があるので修正する。(☞裏面のケース1, または取扱説明書 P.20~22)</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p>	<p><b>エラー 2</b></p> <p>マグサイズのブラックコーヒ ーメニューが緑色点滅 電源ボタンが赤色点灯</p> <p>ドロワーが正しく 本体に取り付けられていない 可能性があります</p> <p>☞ 取扱説明書 P.17</p> <p>ドロワーをカチッと音がするまで奥まで押し込む。</p> <p>A エラー表示はそのまま B カチッと音がするまで押し込めない C 違うエラー表示になったらその項目へ D すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p>	<p><b>エラー 3</b></p> <p>給水お知らせ表示が赤色点滅 選択したメニュー表示が緑色点灯 電源ボタンが緑色点灯</p> <p>給水タンクに 飲用水が入っていない 可能性があります</p> <p>☞ 取扱説明書 P.17</p> <p>給水タンクに飲用水が入っているかどうか確認する。</p> <p>A 入っている B 入っていない</p> <p>給水タンクに飲用水を入れ、本体にセットする。 ※この段階ではまだ給水お知らせ表示は赤色点滅のままです。</p> <p>カップをドリフトレイに置き、選んだメニューに触れる。(もともと選んだメニューが点灯しています。)</p> <p>A 抽出が行われ給水お知らせ表示が消えたら解決 B 違うエラー表示になったらその項目へ C エラー表示はそのまま</p>	<p><b>エラー 4</b></p> <p>メンテナンス表示が赤色点滅 電源ボタンが緑色点灯</p> <p>コーヒータンク、計量器、ドロワー、攪拌部、スライダーカバーが汚れてきています。抽出は可能な状態ですが、放置していると汚れがひどくなり、抽出ができなくなります。早めのお手入れをおすすめします</p> <p>☞ 取扱説明書 P.12~15, 17, 20~22</p> <p>分解洗浄とお手入れ、組み立てを行う。(☞取扱説明書 P.12~15)</p> <p>A 分解洗浄、組み立てができない B 分解洗浄、組み立てができた</p> <p>コーヒータンクをカチッと音がするまで本体に押し込んでセットする。</p> <p>A セットできた B セットできない</p> <p>トップカバーを開け、エスプレッソタイプコーヒーメニューに触れて抽出する。</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p> <p>コーヒータンク計量器と本体の穴の位置がずれている可能性があるため修正する。(☞裏面のケース1, または取扱説明書 P.20~22)</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p>	<p><b>エラー 5</b></p> <p>メンテナンス表示が赤色点灯 電源ボタンが赤色点灯</p> <p>コーヒータンク、計量器、ドロワー、攪拌部、スライダーカバーの汚れがよりひどくなった状態です</p> <p>☞ 取扱説明書 P.12~15, 18, 20~22</p> <p>分解洗浄とお手入れ、組み立てを行う。(☞取扱説明書 P.12~15)</p> <p>A 分解洗浄、組み立てができない B 分解洗浄、組み立てができた</p> <p>コーヒータンク計量器と本体の穴の位置がずれているので修正する。(☞裏面のケース1, または取扱説明書 P.20~22)</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p>	<p><b>エラー 6</b></p> <p>リンス表示が赤色点滅 エスプレッソタイプ コーヒーメニューが緑色点灯 電源ボタンが赤色点灯</p> <p>何らかの原因で抽出中に異常停止した状態です</p> <p>☞ 取扱説明書 P.18, 20~22</p> <p>カップをドリフトレイに置き、エスプレッソタイプメニューに触れる。</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p> <p>コーヒータンク計量器と本体の穴の位置がずれている可能性があるため修正する。(☞裏面のケース1, または取扱説明書 P.20~22)</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p>	<p><b>エラー 7</b></p> <p>すべての表示が消灯 電源ボタンが速い赤色点滅 (1秒間に約3回)</p> <p>本体に何らかのエラーが発生した状態です</p> <p>☞ 取扱説明書 P.18</p> <p>電源プラグを抜く。約20分以上たったら電源プラグを接続し、電源ボタンを押す。</p> <p>A エラー表示はそのまま B 違うエラー表示になったらその項目へ C すべてのメニュー表示が緑色点灯になったら解決</p>
---	--	--	--	--	---	---

本体と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願い致します。  
●本体(次の3点を確認): ①症状確認 ②色 ③ロット番号・シリアルナンバー(本体底面に記載有)  
●保証書(次の3点を確認): ①型名 ②購入日 ③購入店