




ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® 取扱説明書

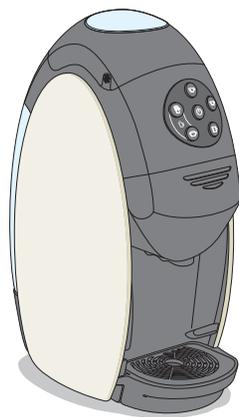

型名 : HPM9631
SPM9631

電気コーヒー沸器

この取扱説明書には「安全上のご注意」が記載されています。

⚠ この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

最新の取扱説明書はWebサイトでご確認いただけます。

【Webサイト】<http://nestle.jp/brand/nba/support/>

1. お使いになる前に

1.1.安全上のご注意	1
1.2.内容品について	3
1.3.「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」とは?	4
1.4.「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」の楽しみ方	6
1.5.各部の名称とはたらき	7
1.6.メニューボタンの表示とはたらき	9
1.7.ご使用前の準備	11

2. 使い方

2.1.コーヒーの作り方	15
2.2.お好みに合わせた作り方	17

3. メンテナンス

3.1.洗浄とお手入れ	21
3.2.湯垢洗浄	29

4. 困ったときに

4.1.故障かなと思ったとき	31
4.2.Q&A	39
4.3.保証書	40
4.4.仕様	42

1.1.安全上のご注意

本製品はコーヒーを抽出する機器です。コーヒー抽出以外の目的では使用しないでください。子供や介助が必要な方は、保護者や介助者の手助けのもとにご使用ください。また、子供がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意ください。

ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。

お使いになる前に

 警告	この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△ 記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。



一般的注意



感電注意



高温注意

○ 記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。



禁止



ぬれ手
禁止



水ぬれ
禁止



水場での
使用禁止



分解禁止

● 記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするものです。



一般的指示



電源プラグを抜く

■電源に関するご注意



警告

- 交流 100 V 以外では使わない。（日本国内以外では、使わない。）
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。（本機の定格電流：14.6 A）
- 延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。
- 電源プラグ・コードを破損するようなことはしない。（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）
- 電源コードは引っ張らない。感電や火災の原因となります。
⇒ 万一電源プラグ・コードが破損したときは、必ずネスカフェ パリスタ サポートデスク（0120-366-800）に修理をご依頼ください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。感電や火災の原因となります。



- 電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。（乾いた布でふき取る。）
- 電源プラグは確実にコンセントに差し込む。感電や火災の原因となります。



- 異常に気づいたら、直ちに使用を中止して、コンセントから電源プラグを抜く。感電や火災の原因となります。
- 洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。けがや故障の原因となります。



注意



- 本機のすべてのランプの消灯を確認してから、電源プラグを抜く。
- 長期間使用しない場合、電源プラグを抜く。感電や火災の原因となります。

■ 設置時のご注意



注意

- 破損から本機を守るために暖房装置、コンロ、オープン、ガスバーナー、炭火焼コンロその他の熱源のそばに設置しない。
故障の原因となります。

- コーヒー、水、湯垢洗浄剤等にぬれても問題のない、水平で安定した場所に設置する。

■ 使用時のご注意



警告

- 子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。また、幼児の手の届くところで使わない。
やけどやけがの原因となります。

ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、コーヒータンクを体内機器のそばに近づけない。
身体に影響をおよぼすことがあります。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
感電や火災、故障の原因となります。

- 絶対に分解、修理、改造は行わない。
感電や火災、故障の原因となります。
⇒ 修理は必ずネスカフェ バリスタ サポートデスク
(0120-366-800) にご依頼ください。

- 乳アレルギーの方は、必ずご使用前に「コーヒー抽出部」を流水ですすぐ。
乳成分が付着していることがあるため、そのまま使用すると身体に影響をおよぼすことがあります。



注意



- 抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近（コーヒー抽出口、および高圧ジェットノズル）に手を近づけない。
- 熱くなった機器に触れない。
- 軽量のカップは使用しない。
やけどの原因となります。

- 給水タンクの中には、牛乳、酒など飲用水以外の液体およびお湯は入れない。
- 「エコ&システムパック」以外は、使用しない。
ビンや袋詰め、レギュラーコーヒー、ネスカフェ エクセラのエコ&システムパックもご使用になれません。



内部が詰まり、水漏れや抽出ができない原因となります。

- 給水タンクの飲用水は常に新しいものを使用する。
古い水を使うと、身体に影響をおよぼすことがあります。

コーヒー抽出部、ドリフトレイ、給水タンクは毎日洗浄する。
故障の原因となります。

1.2. 内容品について

内容品の確認

箱の中を確認してください。

● 給水タンク




(本体に設置されています。)

● 本体



● コーヒータンク/計量器

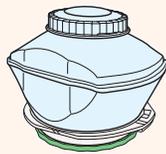

(本体に設置されています。)

● ドリップトレイ



● 取扱説明書(本書)



お使いになる前に

取扱説明書の見方

- ・本書では「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」のパッケージや付属品を含めた製品全体を「本製品」、コーヒータンク/計量器やドリフトレイなどを取り付けた状態の機器全体を「本機」、コーヒータンク/計量器やドリフトレイなどを取り除いたメインボディー部を「本体」と表記しています。
- ・メニューボタンの表示は、以下のように表記しています。

点灯



点滅



特定の表示を示す



約400ml	約200ml	約120ml
約70ml	約140ml	約210ml
約100ml	約210ml	約300ml

「トレイ」に寄せ、電源ボタンを押す
 緑色に点灯し、待機状態になります。
 1安に、適切な容量のカップをご使用ください。

▶ メニューを押したままにし、
 レンジ色に点灯したら指を離す
 緑点灯し、抽出が始まります。

1.3. 「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」とは? NESCAFÉ

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」とは

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」とは、ネスカフェ レギュラーソリュブルコーヒーの「エコ&システムパック」専用のカフェシステムです。いつものネスカフェ レギュラーソリュブルコーヒーで、エスプレッソタイプコーヒー、ブラックコーヒー、マグサイズブラックコーヒー、カフェラテ、カプチーノの5種類のコーヒーがワンタッチで作れます。カフェラテ、カプチーノには「ネスレブライト*」が必要になります。

*: 「ネスレ ブライト」は植物性のクリーミングパウダーです。



レギュラーソリュブルコーヒーとは

レギュラーソリュブルコーヒーとは、丁寧に微粉碎した焙煎コーヒー豆をネスレ独自のコーヒー抽出液と混ぜ合わせて乾燥し、ソリュブルコーヒーの粉の中に封じ込めるといった画期的な「挽き豆包み製法」を採用したコーヒーです。

コーヒー豆を丁寧に焙煎し、その豆を細かく粉碎、ネスレ独自の抽出液で大切に包み込むことで、豆の酸化の原因となる空気との接触を抑え、いつでも手軽に、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを一杯ずつお楽しみいただけます。

本書では「レギュラーソリュブルコーヒー」を「コーヒーパウダー」と表記しています。



お
使
い
に
な
る
前
に

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ は「ネスカフェ エコ&システムパック」専用です。

「ネスカフェ エコ&システムパック」以外のものを使用され、故障した場合、保証期間中であっても有料修理となります。

■ 使用できる製品

ネスカフェ ゴールドブレンド
「エコ&システムパック」シリーズ



ネスカフェ プレジデント、香味焙煎「エコ&システムパック」もお好みでご使用いただけます。

■ 使用できない製品

ネスカフェ エクセラ製品
ビン入りのネスカフェ製品




製品パッケージデザインは、変更される場合があります。

1.3. 「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」とは?

おいしいコーヒーができる仕組み

お使いになる前に

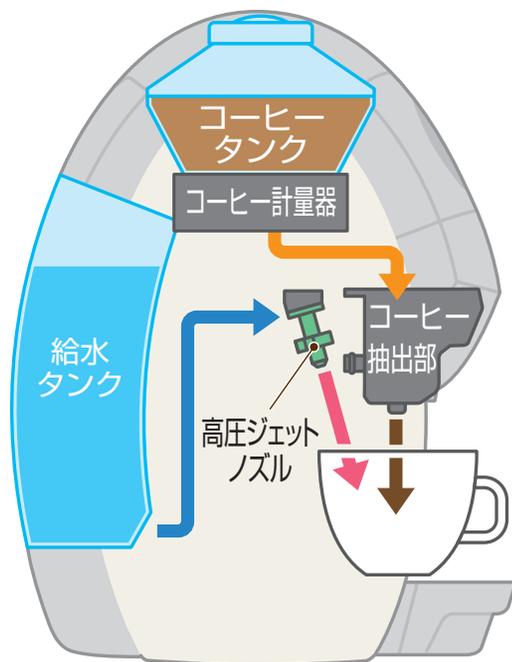

■ エスプレッソタイプコーヒー、ブラックコーヒー、マグサイズブラックコーヒー

コーヒー計量器で計量された一杯分のコーヒーパウダー（レギュラーソリュブルコーヒー）が「コーヒー抽出部」に落とされます。給水タンクに入れておいた飲用水がお湯となって「コーヒー抽出部」に注がれ、コーヒーパウダーを溶かしながら攪拌されてコーヒーとなって抽出されます。

■ カフェラテ、カプチーノ

高圧ジェットノズルから熱湯が断続的に噴出され、あらかじめカップに入れておいた「ネスレ ブライト*」が泡立てられます。そのあとに、エスプレッソタイプコーヒーやブラックコーヒーと同じ仕組みでコーヒーが抽出されます。

*: 「ネスレ ブライト」は植物性のクリーミングパウダーです。

1.4. 「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」の楽しみ方 NESCAFÉ

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」で 毎日おいしいコーヒーを楽しんでいただくためのポイント

- ① 専用の「ネスカフェ エコ&システムパック」を必ず使用してください。 ▶ 4 ページ
- ② 毎日のかんたんなお手入れと定期的なお手入れを行ってください。 ▶ 21 ページ

購入!



内部をすすぐ

▶ 12 ページ

レギュラーソリュブルコーヒー
(コーヒーパウダー)
を入れる

▶ 13 ページ

コーヒータンクが
空になったら…
お手入れを忘れずに。
▶ 21 ページ

お手入れする

簡単なお手入れで毎日おいしい
コーヒーが楽しめます。

▶ 21 ページ

BARISTA
Time!



水を入れる

▶ 11 ページ

コーヒーを飲む



コーヒーを作る

ワンタッチでコーヒーが作れます。▶ 15 ページ

お使いになる前に

1.5. 各部の名称とはたらき

本機の各部の名称と主なはたらきについて説明します。詳しい使い方はそれぞれの参照ページをご覧ください。


■ 給水タンク

飲用水を入れます。

- ・ 飲用水が入った状態で、給水タンク接続部（給水タンク下部の突起）に手を触れたり、テーブルに直接置いたりすると、飲用水がこぼれます。

水位センサー

- ・ タンク内の飲用水が不足すると給水お知らせランプを点灯させます。

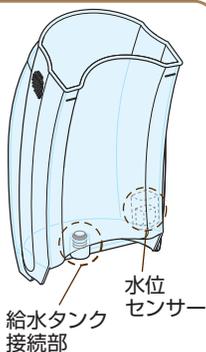

取り外し
矢印の方向に引く
取り付け
本体の穴に差し込む



使用後は洗浄してください。→ 21 ページ

■ 本体

■ ドリップグリッド/ドリップトレイ

ドリップトレイを取り付けます。

コーヒーがカップからこぼれたときの受け皿になります。

- ・ ドリップトレイをカップの高さに合わせて調整します。



使用後は洗浄してください。→ 21 ページ


■ トップカバー

カバーの左右をつまんで開けます。



■ 電源コード/プラグ


→ 10 ページ

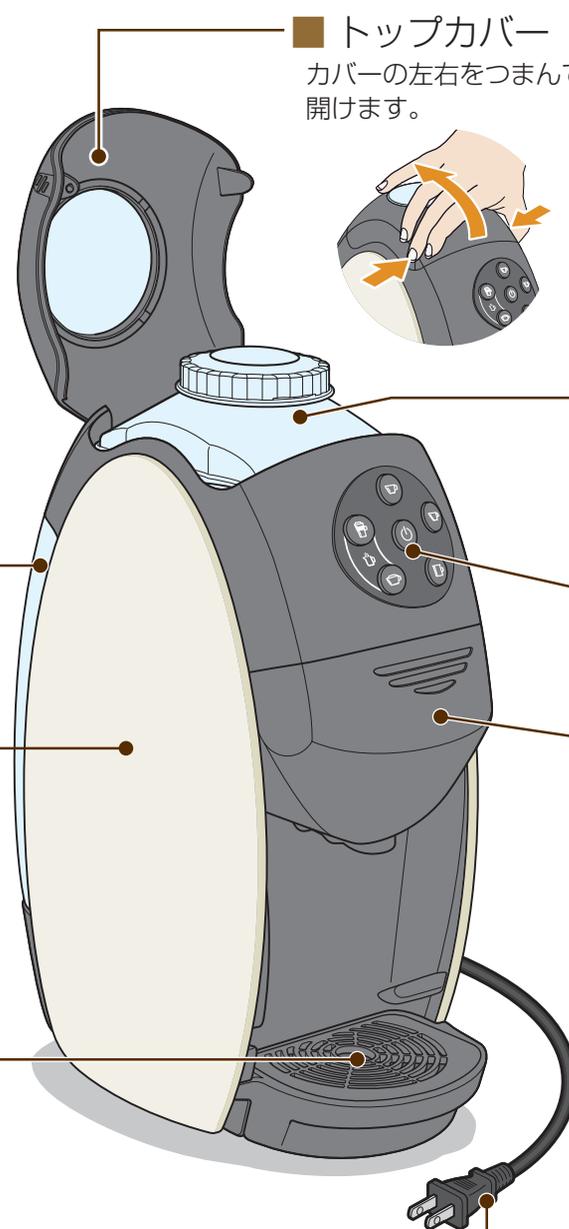

■ コーヒータンク/計量器

コーヒーパウダーを充填します。➡ **13 ページ**

- ・本製品は「ネスカフェエコ&システムパック」専用です。
- ・使いはじめはコーヒータンク/計量器の取り外しが固いことがあるため、少し力を入れて引き抜いてください。

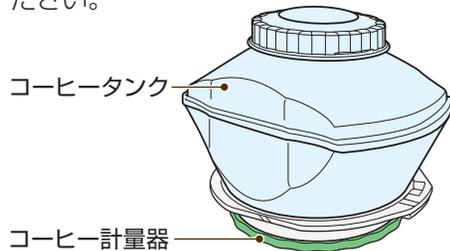


コーヒータンクが空になったらお手入れしてください。
(お買い上げ時はそのまま使用してください) ➡ **25 ページ**

■ メニューボタン

➡ **9 ページ**

■ コーヒー抽出部

自動的に、コーヒーをかき混ぜ・抽出します。
コーヒー抽出部カバーを取り外すと、コーヒー抽出部の各部品を取り外すことができます。

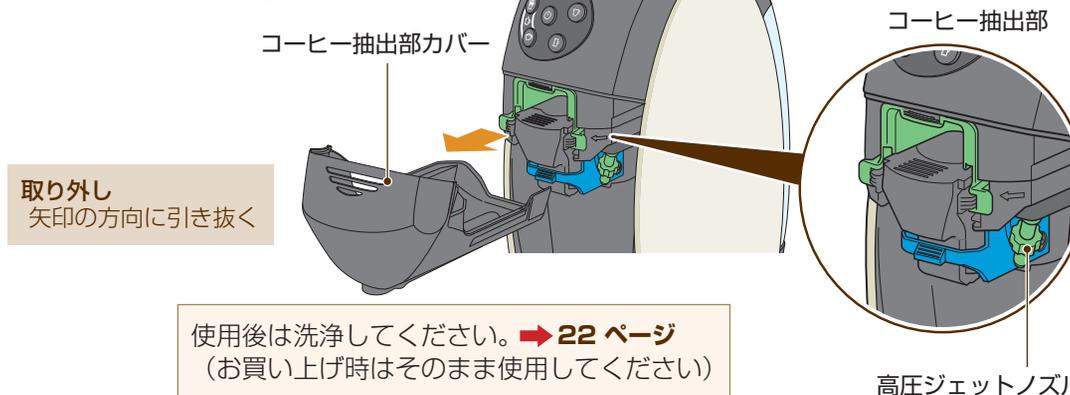


使用後は洗浄してください。➡ **22 ページ**
(お買い上げ時はそのまま使用してください)

1.6. メニューボタンの表示とはたらき

メニューボタンの各表示と主なはたらきについて説明します。

メニューボタンの表示

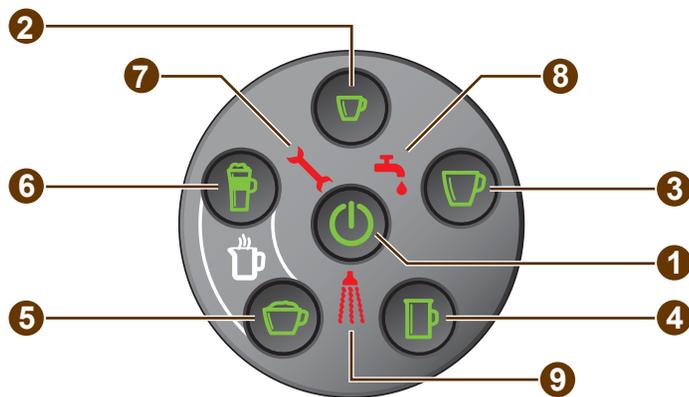

ボタン

番号	アイコン	ボタン	内容
①		電源ボタン	電源をオン/オフします。➡ 10 ページ 本機が正しくセットされていないときは、赤色点灯 / 点滅します。
②		エスプレッソタイプコーヒー	お好みのメニューを押すと、コーヒーが抽出されます。 (押したままにすると別の機能が働きます。強く押す必要はありません)
③		ブラックコーヒー	
④		マグサイズブラックコーヒー	
⑤		カプチーノ	
⑥		カフェラテ	

表示

番号	アイコン	ボタン	内容
⑦		メンテナンス表示	コーヒータンク / 計量器やコーヒー抽出部のお手入れが必要なときに点滅または点灯します。
⑧		給水表示	給水タンクに飲用水が入っていないとき、または本機内部に飲用水がいきわたっていないときに点滅します。
⑨		クリーニング表示	コーヒーの抽出中に電源がオフになったとき、コーヒータンク / 計量器が正しくセットされていないときに点滅します。

電源をオンにする/オフにする



警告

- ・延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。
 - ・ぬれた手で、電源プラグを触らない。
- 感電や火災の原因となります。



電源プラグをコンセントに直接差し込んでください。

■ 電源をオンにする 電源ボタンを押す

- ・すべての表示が緑色点灯し、待機状態になります。



■ 電源をオフにする 電源ボタンを押す

- ・すべての表示が消灯し、電源がオフになります。



オートパワーオフ
約5分間使わないと、自動的に電源がオフになります。

本機の状態とメニューボタンの表示

■ 待機状態



すべての表示が緑色点灯します。

■ コーヒー抽出時の表示

押したメニューが緑色点滅し抽出後、すべての表示が緑色点灯に変わります。



コーヒーの作り方 → **15 ページ**

■ 濃さ調整時の表示

電源ボタンがオレンジ色に点灯します。



お好みの濃さに調整するには → **17 ページ**

■ カップ温め時の表示

カフェラテとカプチーノが点滅します。



カップを温めたいときは → **18 ページ**

抽出が完了すると、待機状態の表示に戻ります。

1.7. ご使用前の準備


本製品をはじめてお使いになるときは、給水タンクに飲用水を入れてすすぎ（湯通り）操作をしてください。すすぎ操作をしたあと、コーヒーパウダーを充填してください。

給水する → 11 ページ

すすぎ操作を行う → 12 ページ

コーヒーパウダーを充填する → 13 ページ

準備完了

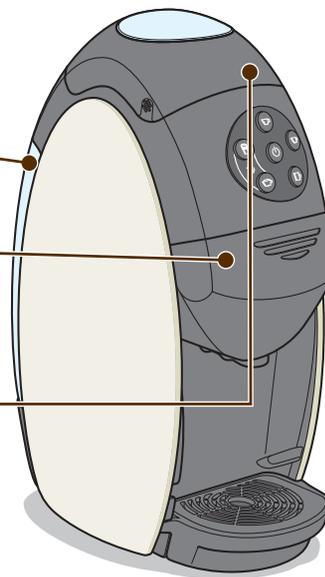

給水する


給水タンクに飲用水を入れます。約0.8Lの飲用水が入ります。

1 電源がオフになっていることを確認し、給水タンクを取り外す

給水タンクの左右を持って矢印の方向に引きます。



2 飲用水を入れる
・給水タンクをまっすぐにした状態で、8分目までいれてください。

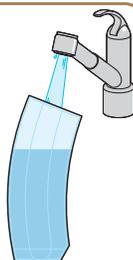

3 給水タンクを取り付ける

給水タンク接続部を本体の穴に差し込んでから矢印の方向に取り付けてください。



ご使用前に必要な操作



注意

抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

はじめてご使用のときは、電源を入れたあとに、必ずすすぎ操作をおこなってください。
すすぎ操作が終わると、本機はコーヒーが入れられる状態になります。
すすぎ操作を行う前に、給水タンクに飲用水が入っていることを確認してください。

- 1** 200ml 以上のカップをドリップトレイに乗せ、電源ボタンを押す
・すべてのメニューが緑色に点灯し電源がオンになります。



- 2** カプチーノ☕を押す

高圧ジェットノズルから約60mlのお湯が断続的に噴出されたあとに、
抽出口から約100mlのお湯が出ます。



- 3** お湯が止まったら、カップのお湯を捨てる



1.7. ご使用前の準備


コーヒーパウダーを充填する

本製品専用の「ネスカフェ エコ&システムパック」で、コーヒータンクにコーヒーパウダーを充填します。

- ・必ず、「ネスカフェ エコ&システムパック」をご使用ください。➡ **4 ページ**
- ・コーヒーパウダーは温度や湿度の影響を受けやすいため、できるだけ気温が低く乾燥した場所で充填してください。
- ・充填したコーヒーパウダーは1ヵ月を目安になるべく早く使い切ってください。
- ・コーヒーパウダーがなくなったときは、充填前にコーヒー計量器のお手入れを行ってください。➡ **25 ページ**
- ・コーヒータンクおよびコーヒー計量器はお買い上げ時のまま使用してください。水洗いした場合は一昼夜乾かしてからご使用ください。


1 コーヒータンク/計量器を取り出す

- ① トップカバーを開けます。
- ② コーヒータンク/計量器を上方向に引き抜きます。

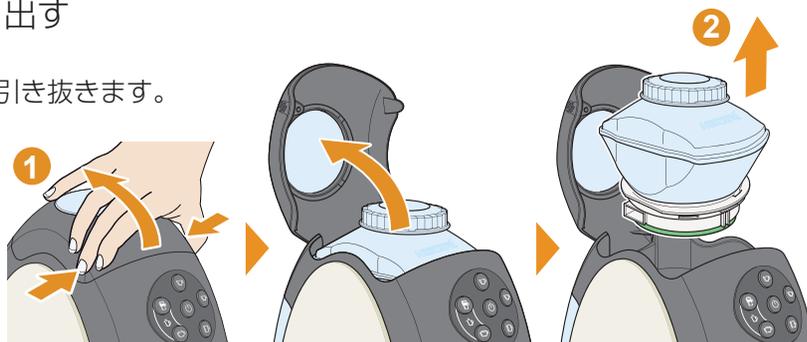

2 キャップをはずす

コーヒータンクをしっかり押さえながら、キャップを矢印の方向に回してはずします。

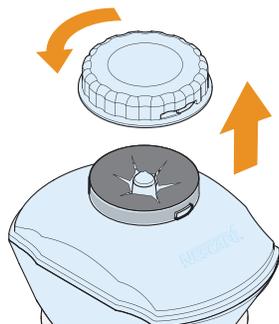


- ・コーヒータンク/計量器は、安定した机などに置いてください。

3 「ネスカフェ エコ&システムパック」のフィルムをはがす

フィルムは2層あります。

天面の記載をよく読み、外側のフィルムを「OPEN」からはがします。

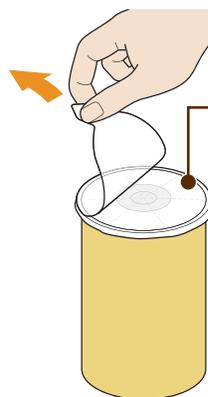


内側のフィルムは、はがさないでください。

4 「ネスカフェ エコ&システムパック」の天面をコーヒータンクの注ぎ口に差し込む


- ① パックをさかさまにして天面の中心をコーヒータンクの充填口に合わせます。
- ② 一気に押し込むと、内側のフィルムが破れ、コーヒーパウダーが充填されます。
- ③ コーヒーパウダーが充填されたら、パック内部にコーヒーパウダーが残らないように軽く底面を叩きます。

⚠注意 コーヒーパウダー充填時には必ず
コーヒータンクを取り外してください。
 取り外さずに充填すると、コーヒーパウダーが
 本体の内部にこぼれ、故障の原因になります。

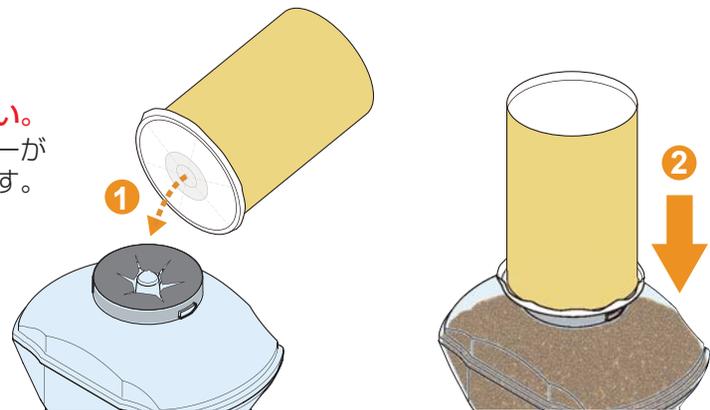


5 「ネスカフェ エコ&システムパック」をコーヒータンクから引き抜く

パックを小刻みに左右に回しながら、ゆっくりと充填口から引き抜きます。

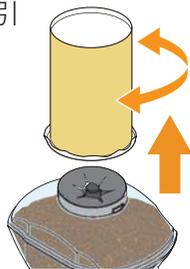

6 キャップを閉める


コーヒータンクをしっかり押さえながら、キャップを矢印の方向に回して閉めます。

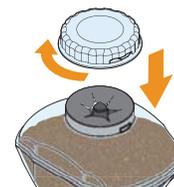

・キャップはしっかりと閉めてください。
 コーヒーパウダーが吸湿して固まる場合があります。

7 コーヒータンク/計量器を取り付ける

- ① コーヒータンク/計量器をカチッと音がするまで押し込みます。
- ② カバーをカチッと音がするまで閉めます。

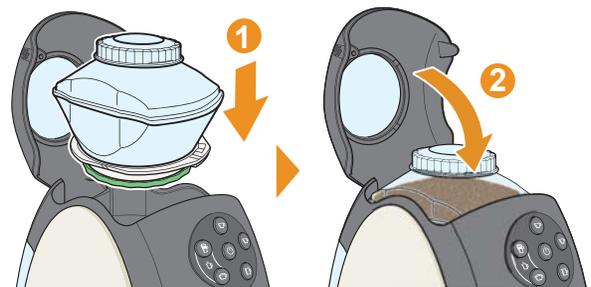

2.1. コーヒーの作り方



注意

抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

5種類のメニューからお好きなコーヒーを選んで作ることができます。また濃さの調整や、お湯でカップを温めることもできます。

コーヒーを作る前に、飲用水とコーヒーパウダー、カップサイズを確認してください。

給水する場合は ➡ 11 ページ

コーヒーパウダーを充填する場合は ➡ 13 ページ

■ 各メニューのカップサイズの目安と抽出量

カフェラテ  — カップサイズの目安 300ml 抽出量 160ml — ネスレブライト約6g		エスプレッソタイプコーヒー  — カップサイズの目安 180ml 以下 抽出量 80ml
カプチーノ  — カップサイズの目安 300ml 抽出量 140ml — ネスレブライト約6g		ブラックコーヒー  — カップサイズの目安 200ml 抽出量 140ml
		マグサイズブラックコーヒー  — カップサイズの目安 250ml 抽出量 210ml

カップが冷たいときは、お湯でカップを温めることができます。

「カップを温めたいときは」 ➡ 18 ページ

エスプレッソタイプコーヒー、ブラックコーヒーおよびマグサイズブラックコーヒーの濃さの調整を設定できます。

「お好みの濃さに調整するには」 ➡ 17 ページ

(カフェラテ、カプチーノは、濃さの調整を設定できません)

カフェラテ、カプチーノの場合は

「ネスレ ブライト*」約 6g (スプーン 2 杯分またはスティック 1 本分) をカップに入れる

・ ミルクを使用することもできます。

カフェラテ: 約60ml

カプチーノ: 約50ml



*: 「ネスレ ブライト」は植物性のクリーミングパウダーです。

1 カップをドリフトレイに乗せ、電源ボタンを押す
すべてのメニューが緑色に点灯し、待機状態になります。



2 お好みのメニューを押す
押したメニューが点滅にかわります。




エスプレッソタイプコーヒー、
ブラックコーヒー、
マグサイズブラックコーヒー
抽出が始まります。



カフェラテ、カプチーノ

高圧ジェットノズルで泡立てられたあとに、
抽出が始まります。

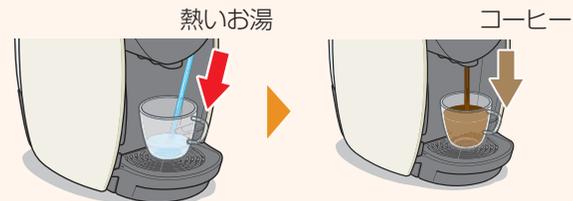

抽出が止まり、すべてのメニューが緑色に点灯すればできあがりです。

- ・コーヒー抽出中は電源ボタンを切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。
電源を途中で切った場合、再度電源をオンにしたとき、クリーニング表示が赤色点滅
します。➡ 31 ページ



3 カップを取り出す



- ・コーヒーをいれる作動音が止まったあともコーヒー抽出部内のコーヒーがすべて落ちきるまでに、しばらく時間がかかります。
コーヒーが完全に止まるまでお待ちください。

ご使用後は、
「毎日のお手入れ」
を忘れずに行って
ください。

➡ 22ページ



2.2. お好みに合わせた作り方

お好みの濃さを設定して抽出したり、コーヒーを作る前にカップを温めたりできます。



注意

抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

お好みの濃さに調整する

エスプレッソタイプコーヒー、ブラックコーヒーおよびマグサイズブラックコーヒーは、抽出時のお湯の量を調整して、お好みの濃さの調整を設定できます。

調整して抽出したメニューは、次回から調整した濃さ（湯量）で抽出されます。

（電源をオフにしてもリセットされません）

濃さを初期設定に戻すには、「設定をもとに戻す」をご覧ください。➡ 20 ページ

	濃い（湯量：少ない）	標準（初期設定）	薄い（湯量：多い）
エスプレッソタイプコーヒー	約40ml	約80ml	約120ml
ブラックコーヒー	約70ml	約140ml	約210ml
マグサイズブラックコーヒー	約100ml	約210ml	約300ml

- 1** カップをドリフトレイに乗せ、電源ボタンを押す
すべてのメニューが緑色に点灯し、待機状態になります。
・上記表の抽出量を目安に、適切な容量のカップをご使用ください。



- 2** 濃さを調整したいメニューを押したままにし、電源ボタンがオレンジ色に点灯したら指を離す
押したメニューが緑色点灯し、抽出が始まります。



- 3** メニューが緑色点滅に変わったあと、お好みの濃さ（湯量）でメニューを押す
 押したあと約20mlお湯が出て抽出が止まります。
 すべてのメニューが緑色に点灯すればできあがりです。
 ・メニューを押さなかった場合は、各メニューの最大量（最も薄い）が抽出され止まります。



- 4** カップを取り出す

カップを温める

冬場などで、外気温が低かったりカップが冷たかったりするときは、お湯を出してカップを温めることができます。

- 1** カップをドリップトレイに乗せ、電源をオンにする
 すべてのメニューが緑色に点灯し、待機状態になります。



- 2** カフェラテ☕とカプチーノ☕を同時に押す
 カフェラテとカプチーノが緑色点滅し、高圧
 ジェットノズルからお湯が勢いよく出ます。
 すべてのメニューが緑色に点灯すれば完了です。



- 3** カップを取り出し、お湯を捨てる

2.2. お好みに合わせた作り方

■ カップ温め時のお湯の量を調整するには…

カップの大きさに合わせて、カップ温め時のお湯の量を約40mlから約200mlの範囲で調整することができます。調整を行うと、次回から設定した量のお湯が出ます。（電源をオフにしてもリセットされません）

お湯の量を初期設定に戻すには、「設定をもとに戻す」をご覧ください。➡ **20 ページ**


- 1** カップをドリフトレイに乗せ、電源ボタンを押す
すべてのメニューが緑色に点灯し、待機状態になります。



- 2** カフェラテ☕とカプチーノ☕を同時に押したままにし、電源ボタンがオレンジ色に点灯したら指を離す
カフェラテとカプチーノが緑色点灯し、高圧ジェットノズルからお湯が勢いよく出ます。



- 3** メニューが緑色点滅に変わったあと、お好みの量でカフェラテ☕またはカプチーノ☕を押す
すべてのメニューが緑色に点灯すれば完了です。
・メニューを押さなかった場合は、最大量（約200ml）が抽出され止まります。

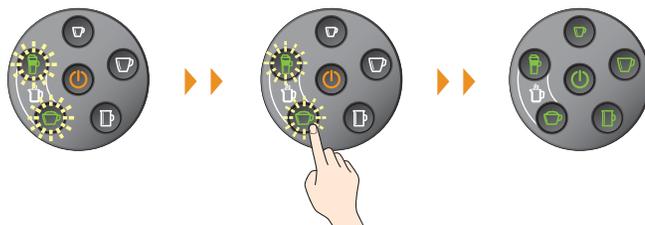

4 カップを取り出し、お湯を捨てる

設定をもとに戻す

濃さを調整したり、カップ温め時のお湯の量を調整した場合は、以下の方法で初期設定（工場出荷状態）に戻せます。


1 電源がオフの状態、カプチーノ☕を押したままにする



2 カプチーノ☕を押したまま、電源ボタンを押したままにする（約5秒間）



3 すべてのメニューが緑色点滅したあと、指を離す
すべての設定が初期設定に戻ります。

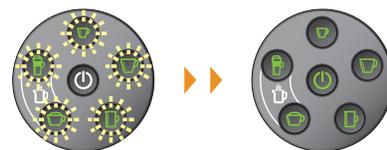

3.1. 洗浄とお手入れ

毎日使っていると、内部の見えない部分に汚れが溜まったり、付着したコーヒーパウダーが固まったりします。毎日のかんたんなお手入れや定期的なお手入れで、故障やトラブルを防いでいつでもおいしいコーヒーが楽しめます。




警告

洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。
けがや故障の原因になります。
洗浄時は、食器洗い機や乾燥機を使用しない。
破損や故障の原因となります。

毎日のお手入れ


■ 給水タンクのお手入れ

本体から給水タンクを取り外し、給水タンク内部を洗浄します。傷のつかない柔らかい素材のブラシなどで優しく洗ってください。

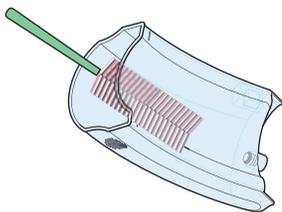

■ コーヒー抽出部のお手入れ

コーヒー抽出部カバーを外して、コーヒー抽出部の各部品を取り外して洗浄します。→22 ページ

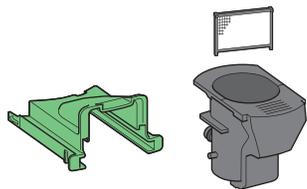

■ ドリップトレイのお手入れ

本体からドリップトレイを取り外し、分解、洗浄します。ドリップトレイからドリップグリッドを取り外し、水またはぬるめのお湯で洗い流してください。



一週間に1回のお手入れ

■ コーヒー計量器のお手入れ

コーヒー計量器に付着したコーヒーパウダーを乾いた布やはけで取り除きます。→24 ページ




コーヒーパウダー充填時のお手入れ

■ コーヒー計量器のお手入れ

コーヒー計量器をコーヒータンクから取り外して分解・洗浄します。

→25 ページ

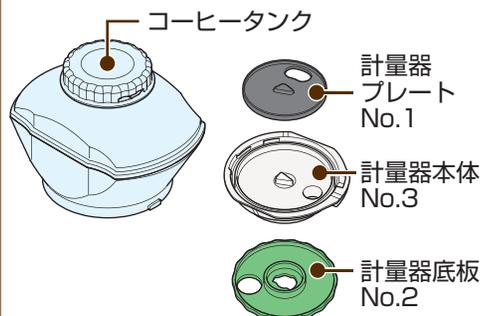


コーヒー計量器には「No.」が刻印されています。


コーヒー抽出部のお手入れ【毎日のお手入れ】

コーヒー抽出部カバーを外して、コーヒー抽出部の各部品を取り外して洗浄します。


■ 取り外し方

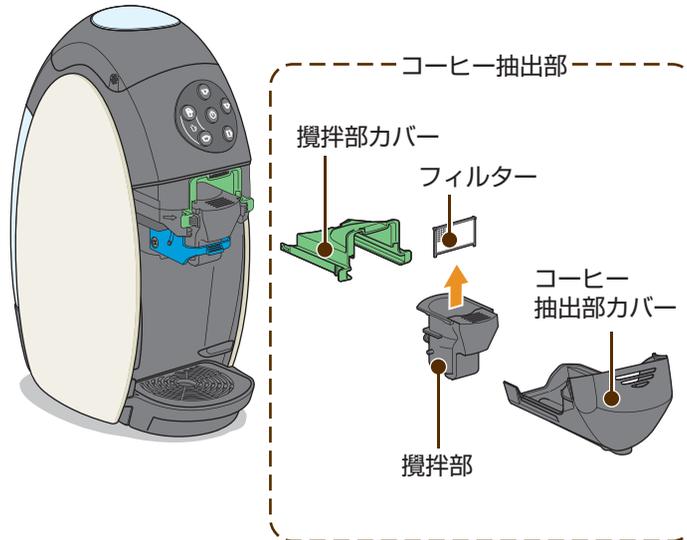


1 コーヒー抽出部カバーを外す
外れない場合はコーヒー計量器もしくは本体内部の穴の位置がずれているので修正してください。→ **37 ページ**

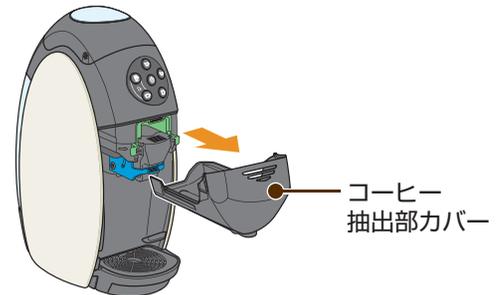

2 ロックレバーを外し、攪拌部を外す
矢印の方向に引き抜きます。

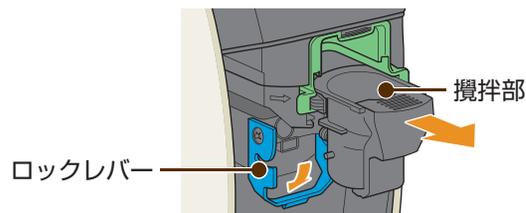


3 攪拌部を分解する
攪拌部レバーのロックを引き下げ取り外します。

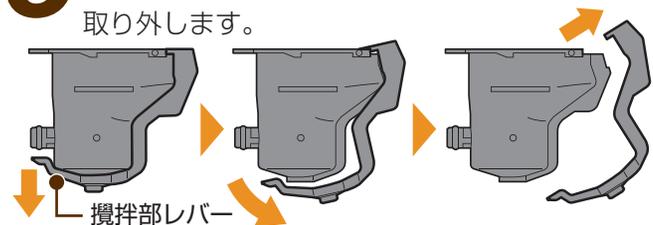

4 フィルターを外す
攪拌部内部のフィルターを上方向に引き抜いて取り外します。



5 攪拌部カバーを外す
左右の突起を内側につまみながら引き抜きます。

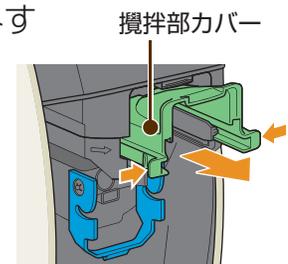


3.1. 洗浄とお手入れ

■ 洗浄のしかた

水またはぬるめのお湯で洗い流し、柔らかい布で水気をふき取ります。


フィルターは破れないようにやさしく洗ってください。攪拌部は中央の穴が詰まっていないことを確認してください。穴の詰まりがなくなるまで洗ってください。

汚れが落ちないときは、ぬるめのお湯につけ置きしてから洗ってください。

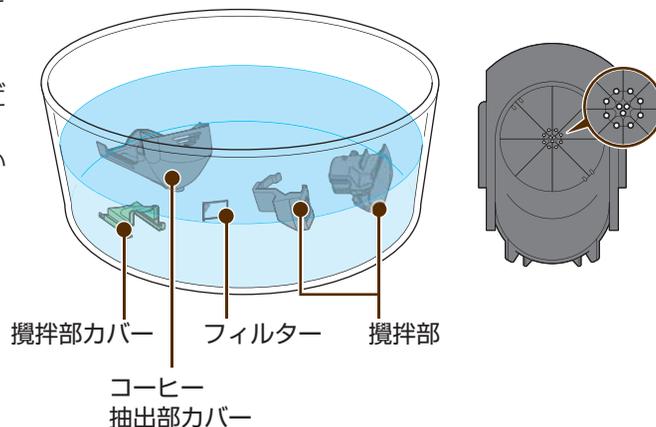


■ 取り付け方


- 1 攪拌部カバーを取り付ける
カチッと音がするまで押し込みます。

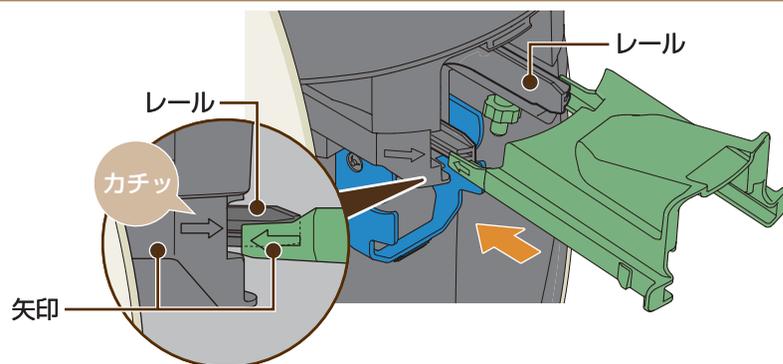


- 2 攪拌部を組み立てる
攪拌部レバーを取り付け、ロックします。

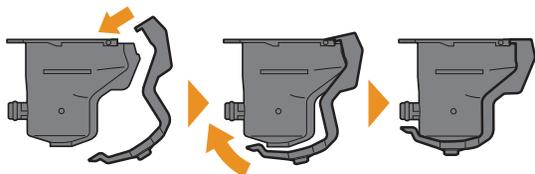


- 3 フィルターを攪拌部に取り付ける
フィルターの向きに注意して、奥まで確実に押し込みます。

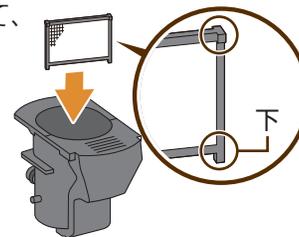

- 4** 攪拌部を取り付け、
ロックレバーでロックする
奥まで差し込み、カチッと音がするまで
押し上げてロックします。

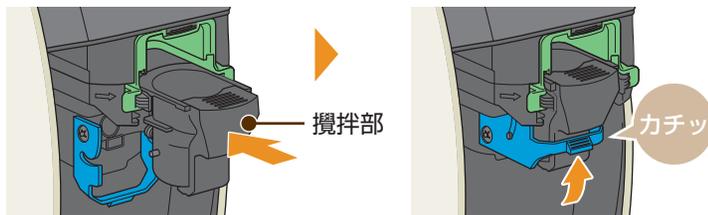

- 5** コーヒー抽出部カバーを取り付ける
カチッと音がするまで押し込みます。

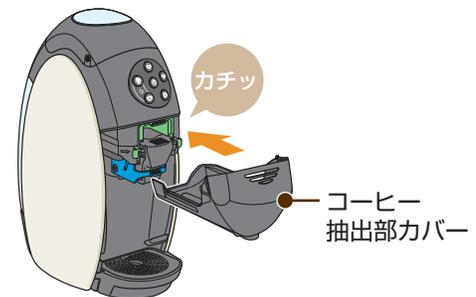


コーヒー計量器のお手入れ【1週間に一回を目安にお手入れ】


コーヒー計量器に付着したコーヒーパウダーは、湿気などによって固まると故障の原因になることがあるため、定期的に乾いた布やはけで取り除きます。

■ 取り外し方

- 1** コーヒータンクを取り出し、
裏返す

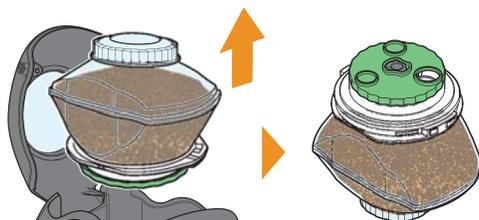


- 2** 計量器底板 No.2を取り外す
計量器底板 No.2を「OPEN」の矢印方向（時計回り）にカチッと音がするまで回し、**1**マークを計量器本体 No.3の中央の突起にある**▲**マークに合わせ、持ち上げて取り外します。

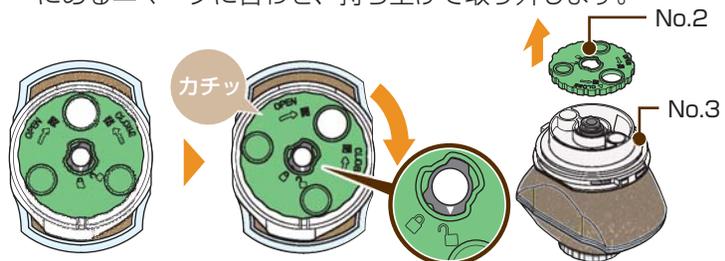

■ お手入れのしかた

計量器底板 No.2の内側および外側と計量器本体 No.3に付着したコーヒーパウダーを、やさしい乾いた布か乾いたはけで取り除きます。

- ・ 穴の部分および平らな面に付着したコーヒーパウダーを取り除いてください。

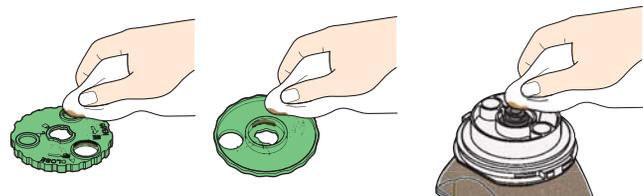


3.1. 洗浄とお手入れ

■ 取り付け方

1 計量器底板 No.2を取り付ける

- 1 計量器本体 No.3の中央の突起にある▲マークに計量器底板 No.2の▼マークを合わせてはめ込み、
- 2 計量器底板 No.2をカチッと音がするまで「CLOSE」の矢印方向（反時計回り）に回してロックします。

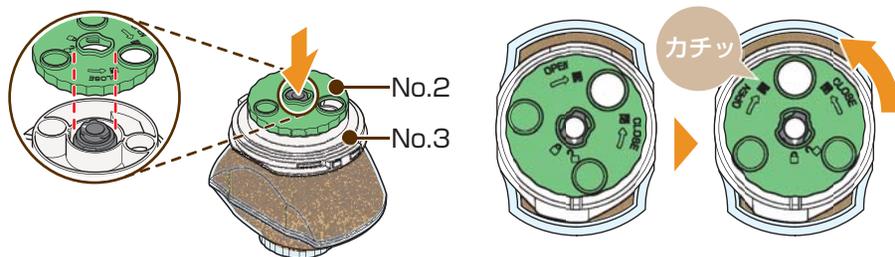

2 コーヒータンク/計量器を本体に取り付ける




コーヒー計量器のお手入れ【コーヒーパウダー充填時のお手入れ】


日ごろ洗浄ができないコーヒー計量器を分解し、汚れをふき取ります。
汚れがひどい場合は洗浄します。

- コーヒータンクは水洗いしないでください。
コーヒーパウダーの固着がひどく、やむを得ず水洗いした場合は、必ず一昼夜乾かしてからご使用ください。

■ 取り外し方

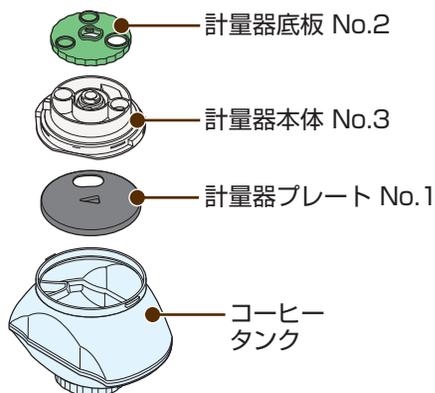


1 コーヒータンク / 計量器を取り出し、裏返す

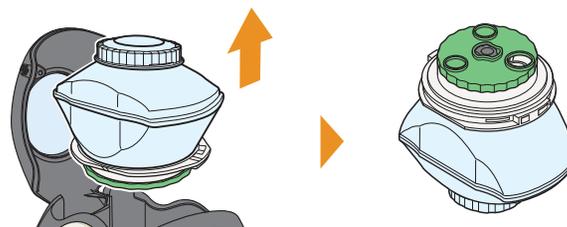


コーヒー計量器には「No.」が刻印されています。

2 コーヒー計量器を分解し、コーヒータンクから取り外す

- ① 計量器底板 No.2を「OPEN」の矢印方向（時計回り）にカチッと音がするまで回し、マークを計量器本体 No.3の中央の突起にある▲マークに合わせ、持ち上げて取り外します。

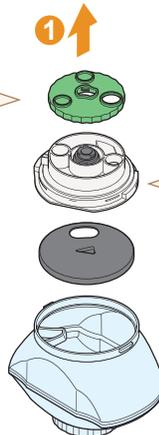

- ② 計量器本体 No.3を反時計回りにカチッと音がするまで回し、コーヒータンクを水平にした状態で持ち上げて取り外す。
- ③ コーヒータンクの上に残った計量器プレート No.1をそのまま外す。

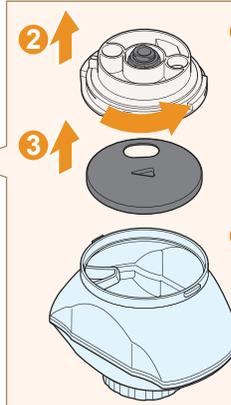

■ お手入れのしかた


<汚れが軽い場合>

乾いた布で汚れをふき取ります。



<汚れがとれない場合>

- ① める目のお湯につけ置きします。
・まだコーヒーが付着している場合は、軽くこすって汚れを落としてください。
- ② 十分に水気を切り、一昼夜乾かします。
・計量器本体 No.3の中央部分は水がたまりやすいので、下向きにして乾かしてください。
・水分が残っているとコーヒーパウダーが固まる場合があります。

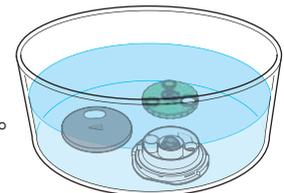

3.1. 洗浄とお手入れ


■ 取り付け方

- **取り付け前に、すべてのパーツが完全に乾いていることを確認してください。**


完全に乾いていないと、コーヒータンク/計量器にコーヒーが付着して、メンテナンス表示が点灯/点滅することがあります。

1 コーヒー計量器を組み立てる

- 1 計量器底板 No.2を計量器本体 No.3に取り付ける。
 - ・ 計量器本体 No.3の中央の突起にある▲マークに計量器底板 No.2の▼マークを合わせてはめ込み、計量器底板 No.2をカチッと音がするまで「CLOSE」の矢印方向（反時計回り）に回してロックします。

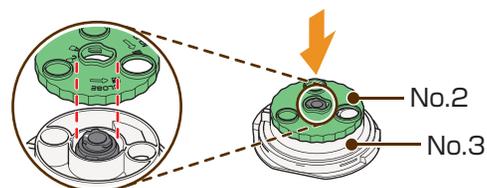


- 2 コーヒー計量器を裏返し、計量器プレート No.1を取り付ける。
 - ・ 中央の△部を合わせてはめ込みます。

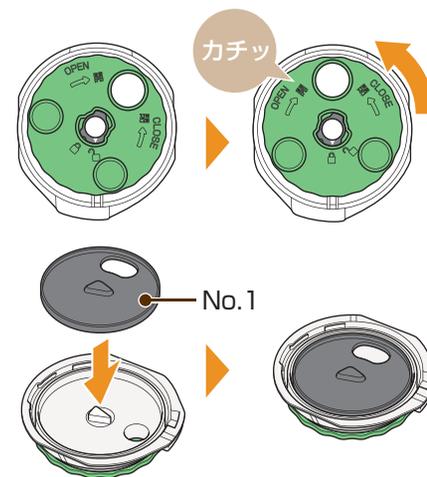

2 コーヒー計量器にコーヒータンクを取り付ける

- 1 コーヒー計量器側の大・小2か所の凹部（切り欠き部）に、コーヒータンク側の凸部を合わせてはめ込みます。
 - ・ 大、小を間違えるとコーヒータンクがはまりません。
- 2 コーヒータンクを時計回りに回してロックします。
- 3 コーヒータンクのキャップとコーヒー計量器の穴が一直線になる位置まで回してください。

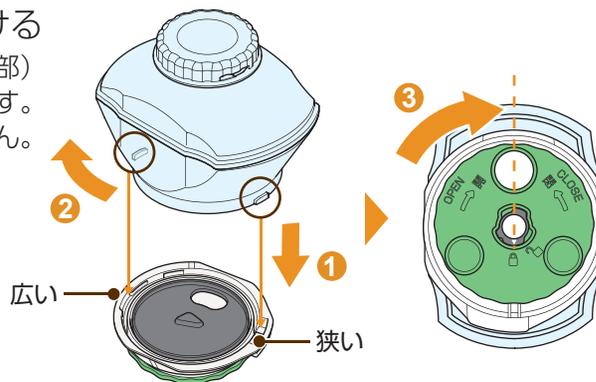


3 コーヒーパウダーを充填して、コーヒータンク / 計量器を取り付ける ・ コーヒーパウダーの充填 → 13 ページ

長期間使用しないときは

本機を長期間使用しない場合は、必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてから保管してください。

■ 給水タンク、ドリフトレイ
タンクに残っている飲用水は捨て、お手入れ（洗浄・乾燥）してから保管してください。

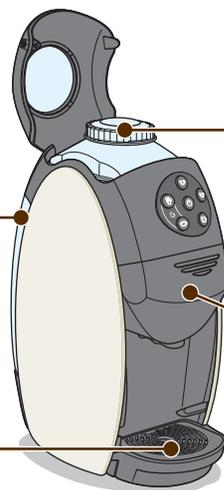

■ コーヒータンク/計量器
コーヒータンク内のコーヒーパウダーは使い切ってください。空になったコーヒータンク/計量器は、お手入れ（洗浄・乾燥）してから保管してください。
→ 25 ページ

■ コーヒー抽出部
お手入れ（洗浄・乾燥）してから保管してください。→ 22 ページ

長期間使用しなかった場合は、次回、使用前にすすぎ操作を行うことをおすすめします。→ 12 ページ

3.2. 湯垢洗浄

コーヒータンクが空になったときに湯垢洗浄をおこないます。水の中に含まれるミネラル成分が本機内部の水管などに付着して「湯垢（ゆあか）」となります。湯垢がたまるとコーヒーの抽出速度が遅くなったり、抽出機能が低下したりすることがありますので、定期的洗浄してください。湯垢洗浄の手順は「1. 湯垢洗浄液を作る」「2. 湯垢洗浄剤で洗浄する」「3. 湯垢洗浄剤を水ですすぐ」です。湯垢洗浄は15分程度かかります。途中で中断しないでください。中断した場合は電源を切り、最初からやり直してください。

ご使用になっている飲用水の水質（硬度）によって湯垢の付き具合が異なりますので、下表を目安に洗浄してください。

 注意	<ul style="list-style-type: none">湯垢洗浄剤で本機の表面を洗浄しないでください。お酢は決してご使用にならないでください。 破損や故障の原因となります。
 注意	抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。 やけどの原因となります。

■ お手入れの目安（参考：日本の水道水の硬度は80ppm程度です）

使用する飲用水の硬度	湯垢洗浄の目安
硬水 300ppm	250杯毎
やや硬水 180ppm	500杯毎
やや軟水 80ppm	750杯毎
きわめて軟水 0ppm	1000杯毎


■ 湯垢洗浄液を作る

1 湯垢洗浄液を作る
湯垢洗浄剤1袋（40g）を約500mlの飲用水によく溶かします。お湯を使用して溶かさなさいでください。



※湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている使用上の注意事項をお読みください。

2 湯垢先浄液を給水タンクに入れる
① 電源がオフになっていることを確認し、本体から給水タンクを取り外します。
② 湯垢先浄水を給水タンクに入れて、本体に取り付けます。

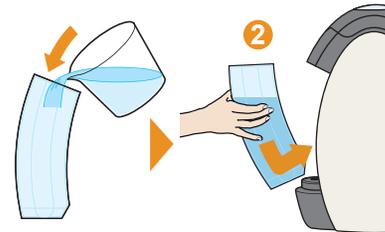

■ 湯垢洗浄剤で洗浄する


- 1** 電源をオフにし、ドリップトレイを外して
300ml 以上の容器を抽出口の下に置く



- 2** エスプレッソタイプコーヒー  と電源ボタンを
約 7 秒間押したままにし、すべてのメニューが
点滅したら指を離す
しばらくするとエスプレッソタイプコーヒーと電源ボタンが緑色の点灯に変わります。



- 3** エスプレッソタイプコーヒー  を押す
エスプレッソタイプコーヒーが緑色点滅し、洗浄が始まります。
高圧ジェットノズルからお湯が勢いよく出たあとに、抽出口から
お湯が出ます。軽量の容器は使用しないでください。

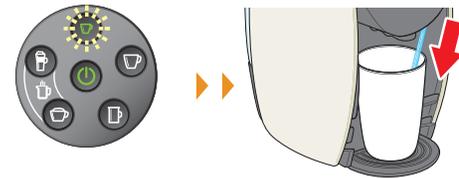

- 4** 抽出が止まったら、そのまま約 5 分待つて、容器にたまったお湯を捨てる
・ 抽出が完全に止まってから容器を取り出してください。
・ 2~4の操作をもう一度繰り返してください。

■ 湯垢洗浄液を水ですすぐ

内部に残った湯垢洗浄液を洗い流すために、すすぎ操作（湯通し）をします。

- 1** 電源をオフにし、ドリップトレイを外して
300ml 以上の容器を抽出口の下に置く



- 2** 給水タンクに残った湯垢洗浄液を捨て、水洗いをして、
飲用水約 700ml に入れ換える

- 3** すすぎ操作を行う
湯垢洗浄の手順 1~3 と同じ操作をします。

- 4** 給水タンクに残った飲用水を捨て、
電源をオフにする

4.1.故障かなと思ったとき

メニューボタンにエラーが表示された

メニューボタンの表示でエラー内容を確認し、対処してください。故障または不明点が分からないときは、シリアル番号 ➡ **36 ページ** を確認し「バリスタ サポートデスクへ」➡ **裏表紙** へお電話ください。

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
 <p>電源ボタンが赤色点灯、エスプレッソタイプコーヒーが緑色点灯し、クリーニング表示が赤色点滅</p>	抽出中に電源をオフにした	本機内部のクリーニングを行ってください。	下記
	コーヒータンク/計量器が正しく取り付けられていない	コーヒータンク/計量器を正しく取り付けられたあと、本機内部のクリーニングを行ってください。	
<p>■ 本機内部のクリーニング</p> <p>何れかの理由で抽出が中断され、クリーニング表示が点滅した場合は、本機内部のクリーニングを行うことで、抽出可能な状態にリセットされます。</p> <p>1 大き目のカップをドリフトレイに乗せる</p> <p>2 エスプレッソタイプコーヒー  を押す 抽出がはじまり、本機内部がクリーニングされます。 クリーニングが終わると、すべてのメニューが緑色に点灯します。</p> 			


エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
 <p>給水表示が赤色点滅</p>	給水タンクに飲用水が入っていない	給水し、メニューを押して、コーヒーを抽出してください。（水位センサー部分に泡が入らないようにゆっくり給水してください。）	11
	本機内部に飲用水がいきわたっていない	給水し、メニューを押して、コーヒーを抽出してください。 解決しない場合は、給水タンクを空にして上下に5回程度振ってみて、カラカラと音がするかどうか確認してください。音がしない場合は水位センサーが正しく作動していない可能性がありますので、サポートデスクまでお問い合わせください。	11
 <p>メンテナンス表示が赤色点滅</p>	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。 ・コーヒーの抽出はできますが、早めのお手入れをおすすめします。	22
	コーヒー計量器が汚れている	コーヒー計量器をお手入れしてください。 ・コーヒーの抽出はできますが、早めのお手入れをおすすめします。	24 25
 <p>電源ボタンが赤色点灯し、メンテナンス表示が赤色点灯</p>	コーヒー抽出部が動かなくなるまで汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。 ・コーヒーの抽出はできません。すぐにお手入れしてください。	22
	コーヒー計量器が動かなくなるまで汚れている	コーヒー計量器をお手入れしてください。 ・コーヒーの抽出はできません。すぐにお手入れしてください。	24 25

4.1.故障かなと思ったとき

メニューボタンの表示がいつもと違う

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
 <p>電源ボタンが赤色点灯し、エスプレッソタイプコーヒーが緑色点滅</p>	<p>トップカバーが開いている</p>	<p>トップカバーを閉じてください。 ・閉じられない場合は、コーヒータンク/計量器を正しく取り付けてください。正しく取り付けできない場合は、コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれていないか確認してください。</p>	<p>14 37</p>
 <p>電源ボタンが赤色点灯し、マグサイズブラックコーヒーが緑色点滅</p>	<p>コーヒー抽出部カバーが正しく本体に取り付けられていない</p>	<p>コーヒー抽出部カバーを本体から外し、正しく取り付けてください。 ・正しく取り付けできない場合は、コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれていないか確認してください。</p>	<p>37</p>
 <p>電源ボタンが速い赤色点滅（1秒間に3回程度）</p>	<p>本機内部が過熱状態の場合など</p>	<p>電源をオフにして電源プラグを抜いてください。 20分以上たったら電源プラグを接続し、電源ボタンを押してください。 ・問題が解決しない場合は、電源をオフにして電源プラグを抜き、使用を中止してください。サポートデスクまでお問い合わせください。</p>	<p>10 裏表紙</p>

コーヒーが正常に抽出できない

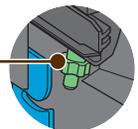エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
抽出に時間がかかる	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。	22
コーヒーの抽出が安定しない	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。	22
抽出口からコーヒーが抽出されない	本機内部の機械的な異常など	電源をオフにして電源プラグを抜き、使用を中止してください。 サポートデスクまでお問い合わせください。	10 裏表紙
コーヒーが抽出されず、お湯だけが抽出される	コーヒータンクにコーヒーが入っていない	コーヒーを充填してください。	13
	コーヒー計量器が目詰まりしている	コーヒー計量器をお手入れしてください。	24 25
高圧ジェットノズルからジェットが抽出されない	高圧ジェットノズルが目詰まりしている	高圧ジェットノズルを洗浄してください。	下記
	【高圧ジェットノズルの洗浄】 ① 高圧ジェットノズルを反時計回りに強く回して取り外します。 ② 流水で洗浄します。 ③ 洗浄後、押し込んで右に回して取り付けます。 		
コーヒーの量がいつもより多い／少ない コーヒーが薄い／濃い	「濃さ調整機能」が設定されている	濃さの設定をもとに戻してください。	20

4.1.故障かなと思ったとき

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
コーヒーがぬるい	カップが冷えている	「カップ温め機能」でカップを温めてください。	18
	延長コードを使用している タコ足配線をしている	延長コードを使用せず、電源プラグを直接コンセントに接続してください。	10
抽出が終わってもコーヒーがぼたぼた落ちる	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。	22


その他

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
電源がオンにならない	電源プラグが正しく接続されていない	電源プラグが正しく接続されているかどうか、確認してください。 ・正しく接続されている場合は、電源プラグを抜いて、5分以上たったら再度電源プラグを接続し、電源ボタンを押してください。	10
	延長コードを使用している タコ足配線をしている	延長コードを使用せず、電源プラグを直接コンセントに接続してください。	10
トップカバーが閉まらない	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれている	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置を戻してください。	37
コーヒータンク／計量器が押し込めない	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれている	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置を戻してください。	37

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
コーヒー抽出部カバーがはすれない	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれている	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置を戻してください。	37
本機から異音聞こえる	本機内部の機械的な異常など	電源をオフにして電源プラグを抜き、使用を中止してください。 サポートデスクまでお問い合わせください。	10 裏表紙

シリアル番号の見かた

シリアル番号は本機底面をご覧ください。電源コードにタグがある場合は、そちらをご覧ください。

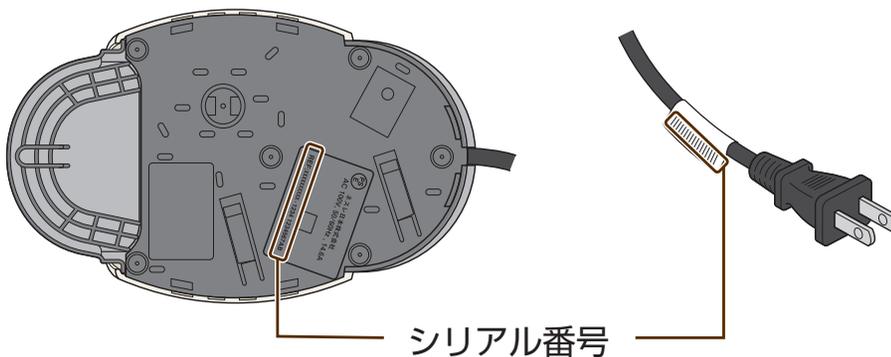

(例)


REF : 7070/XXXXX

5桁の数字



4桁の数字

シリアル番号

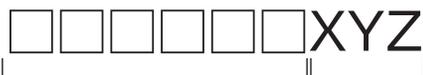

6桁の数字 3桁の英数字

4.1.故障かなと思ったとき

コーヒー計量器 / 本体内部の穴の位置がずれている

コーヒー抽出時は、本体内部でコーヒー計量器の穴が回転し、一杯分のコーヒーパウダーを計量して攪拌部に落とし、元の位置に戻ります。

コーヒー抽出中に、何らかの理由で抽出が中断された場合は、コーヒー計量器の穴が回転中に停止し、ずれた状態になります。

以下のような症状の場合は、コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれていないか確認してください。


- ・ トップカバーが閉まらない
- ・ コーヒータンク/計量器が正しくセットできない
- ・ コーヒー抽出部カバーがはずれない

穴の位置がずれている場合は、以降の手順で穴の位置を戻してください。


「コーヒー計量器の穴の位置を戻す」。➡ **37 ページ**

「本体内部の穴の位置を戻す」。➡ **38 ページ**

■ 正しい状態

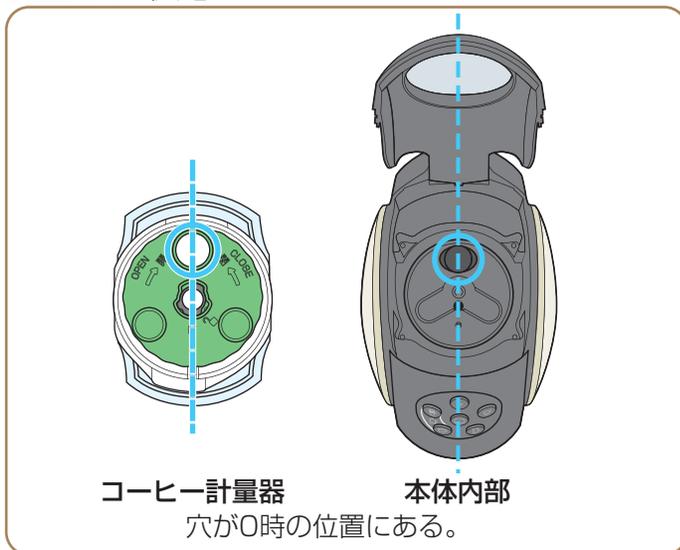


■ ずれている状態

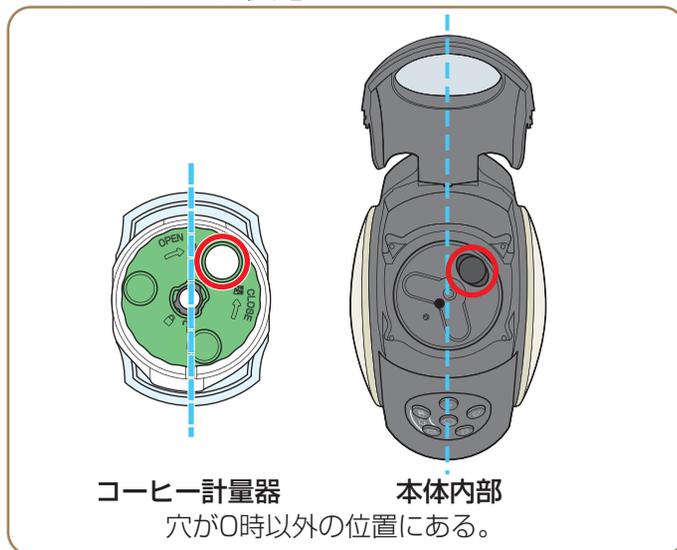

■ コーヒー計量器の穴の位置を戻す

計量器底板 No.2 を図の位置まで回転させる

- ・ カチッと音がします。

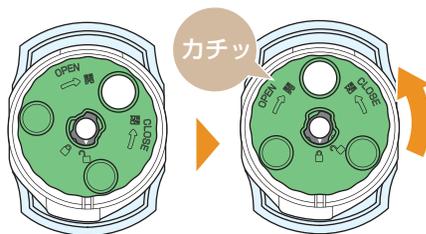

このあと、本体内部の穴の位置を戻してください。

➡ **38 ページ**


■ 本体内部の穴の位置を戻す

本体内部の穴の位置は、「本機内部のクリーニング」(31 ページ)を行うことで正しい位置に戻ります。
それでも穴が正しい位置に戻らない場合は、以下の操作を行ってください。

- 1** 大きめのカップをおき、電源ボタンを押す
エスプレッソタイプコーヒーが緑色点滅、
電源ボタンが赤色点灯します。




- 2** コーヒータンク / 計量器をセットせずに、トップカバーを閉じる
エスプレッソタイプコーヒーが緑色点灯、
クリーニング表示が赤色点滅します。

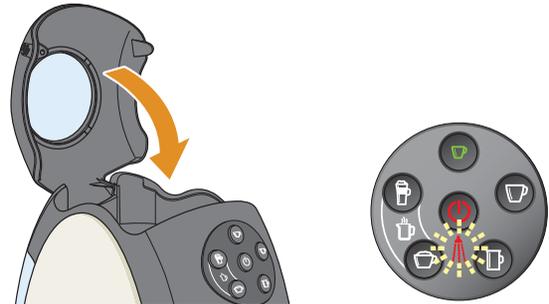

- 3** エスプレッソタイプコーヒー を押す
抽出が始まります。
抽出が終わると、本体内部の穴が正しい位置に戻ります。



- 4** コーヒータンク / 計量器をカチッと音がするまで押し込み、トップカバーを閉じる
クリーニング表示が消灯し、すべてのメニューが緑色点灯に変わります。

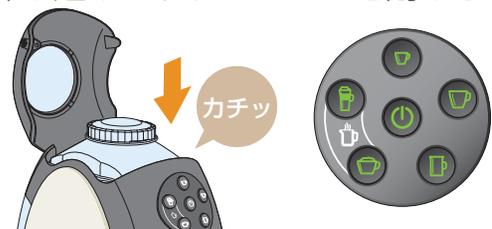

4.2.Q&A

Q. コーヒー抽出の途中で電源を切った場合にはどうすれば良いですか？

A. 再度電源を入れるとクリーニング表示が赤色点滅し、エスプレッソタイプコーヒーが緑色点灯します。大きなカップをドリフトレイに置き、エスプレッソタイプコーヒーを押してください。 ➡ 31 ページ

Q. 使用する飲用水は普通の水道水かミネラルウォーターどちらが良いですか？

A. 水道水または軟水表示のミネラルウォーターをお使いください。コーヒーに限らず、一般的にお茶・紅茶などはミネラル分の多い硬水ではなく、軟水を使用の方が美味しく召し上がれると言われております。

Q. コーヒーパウダーが湿気で固まってしまう場合は、どうすれば良いですか？

A. コーヒータンクに入れたコーヒーパウダーは、1 ヶ月を目安になるべく早くご使用ください。ご使用環境や梅雨などの季節的条件によっては、コーヒー抽出部、コーヒー計量器でコーヒーパウダーが固まってしまうことがあります。やむを得ず湿気が多い環境でご使用になる場合は、通常よりもお手入れの頻度を増やしてください。「洗浄とお手入れ」 ➡ 21 ページ

Q. 温度の調節はできますか？

A. ネスカフェとして、コーヒーに適した温度になるように設定しておりますので温度調節はできません。本機でコーヒーを作るときのお湯の温度は約85℃に設定されております。外気温が低かったり、カップが冷たい場合は「カップ温め機能」をご利用ください。「カップを温めたいときは」 ➡ 18 ページ

Q. 本機で使用するコーヒーパウダーの量はどれくらいですか？

A. 「仕様」の「コーヒー使用量」を参照してください。 ➡ 42 ページ

Q. アイスコーヒーはつくれますか？

A. お勧めの作り方：大きめのカップに適量の氷を入れ、エスプレッソタイプコーヒーを押して抽出します。

Q. 部品が壊れた、部品をなくした。

A. 部品は保証対象外です。付属品として扱っている部品はネスレ通販で購入してください。「部品（消耗品）のご注文について」 ➡ 42 ページ

最新の情報はホームページのQ&Aでご確認ください。<http://shop.nestle.jp>
困ったときはこちらをご覧ください。<http://nestle.jp/brand/nba/support/>

4.3. 保証書

キリトリ線

「ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ®」本体 保証書

品名	ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ®		
型番	HPM9631 SPM9631		
保証期間	お買上げ日より1年	対象部分	本体
★お買上げ日	年	月	日
お客様			
★販売店			

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。



この保証書は、本書記載内容で
無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、
ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスクまで
修理をご依頼ください。

ネスレ日本株式会社
ネスカフェ バリスタ サポートデスク
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号
フリーダイヤル 0120-366-800
Eメール barista.support@jp.nestle.com

キリトリ線

困ったとき

4.3.保証書

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスクまで修理をご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買上げ後の輸送、移動、落下時による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭用またはそれに準ずる用途での使用以外の目的で使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、

ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスクまでお問合せください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。

※この保証書は、日本国内において有効です。

※お客様からいただいた個人情報、本保証書において規定された修理その他のサービスのためののみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。

4.4.仕様

電源	100V, 50 / 60Hz				
定格消費電力	1460W				
待機時消費電力	0.5W				
温度過昇防止装置	温度ヒューズ				
最大ポンプ圧力	1.5MPa (15気圧)				
給水タンク容量	0.8L				
本体重量	約 3.6kg				
使用環境温度	5-35℃ (凍結にご注意ください。本機内部が破損する可能性があります。)				
外形寸法	幅 17.6cm 高さ 35.9cm 奥行き 28.5cm				
対応年数	7年				
コーヒー使用量	エスプレッソタイプコーヒー	約2g	コーヒー抽出量	エスプレッソタイプコーヒー	80ml
	ブラックコーヒー	約2g		ブラックコーヒー	140ml
	マグサイズブラックコーヒー	約3g		マグサイズブラックコーヒー	210ml
	カフェラテ	約2g		カフェラテ	160ml
	カプチーノ	約2g		カプチーノ	140ml
コーヒー抽出温度	85℃±5℃ (使用環境温度などの条件により異なります。) ブラックコーヒーの抽出時、カップ内温度は、74±6℃を想定しています。				

日本国内専用仕様



廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。

廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

部品および消耗品のご注文について

部品および消耗品は、ネスレ通販オンラインショップまたはネスレ通販コールセンター（裏表紙参照）でお買い求めいただけます。
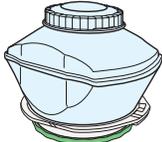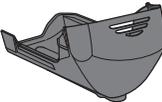
<p>■ 給水タンク</p> 	<p>■ ドリフトレイ</p> 	<p>■ コーヒータンク/計量器</p> 	<p>■ 湯垢洗浄剤</p> 
<p>■ 攪拌部</p> 	<p>■ 攪拌部カバー</p> 	<p>■ コーヒー抽出部カバー</p> 	

お問い合わせ先

登録
無料

ながく安心して楽しめるうれしい特典!

本製品を登録すると保証期間が1年間から

2年間保証に無料延長!

ネスカフェ バリスタ

検索

<http://p.nestle.jp/brand/nba/register/>

万が一の故障にあんしんで便利な保証を、2年間に延長いたします。*保証期間は購入日から計算させていただきます。



「ネスカフェ エコ&システムパック」および消耗品・付属品のご注文は

ネスレ通販では、おトクで便利に届く、定期お届け便をはじめ、ネスレ通販ならではの限定品やサービスが満載です。消耗品・付属品のご注文は本体の型名をご確認のうえ、ご連絡をお願い致します。

【ネスレ通販オンラインショップ】

<http://shop.nestle.jp>

【ネスレ通販コールセンター】【年中無休】

0120-099-822

ネスレ 通販

検索



ネスカフェ バリスタ サポートデスクへのお問い合わせは

本体と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願い致します。

- 本体（次の3点を確認）：①症状確認 ②色 ③シリアルナンバー（記載場所 ➡ 36 ページ）
- 保証書（次の3点を確認）：①型名 ②購入日 ③購入店

【TEL】【年中無休】 **0120-366-800** 【Eメール】 barista.support@jp.nestle.com

「バリスタをご使用中に困ったときは」のサイトもお試ください。 <http://nestle.jp/brand/nba/support/>

輸入者：ネスレ日本株式会社
神戸市中央区御幸通7-1-15

®登録商標

UM-JP-PM9631-05 201609 Printed in China

