



ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ W [ダブルユー]
(SPM9638/HPM9638)

- ・オーナー登録



「バリスタ W[ダブリュー]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)




「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「バリスタ W」を検索・選択

検索完了

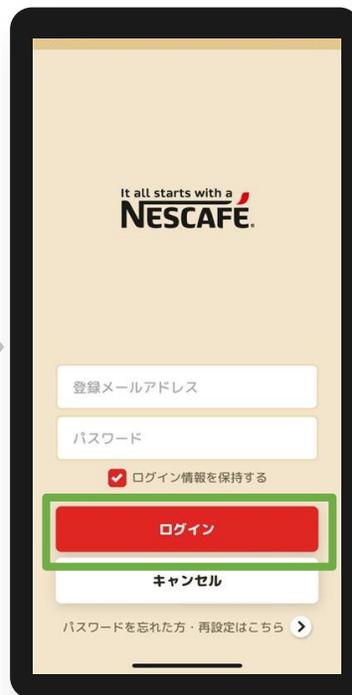

マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「バリスタ W[ダブリュー]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)



電源を
OFFにする



緑色に点灯した
エスプレッソタイプ/
アイスメニューボタンを押す

接続完了



オーナー登録 (シリアル番号の入力)




オーナー登録を
スキップした場合
後で登録可能



シリアル番号
右端9桁 (英数字) を入力する

シリアル番号の確認方法

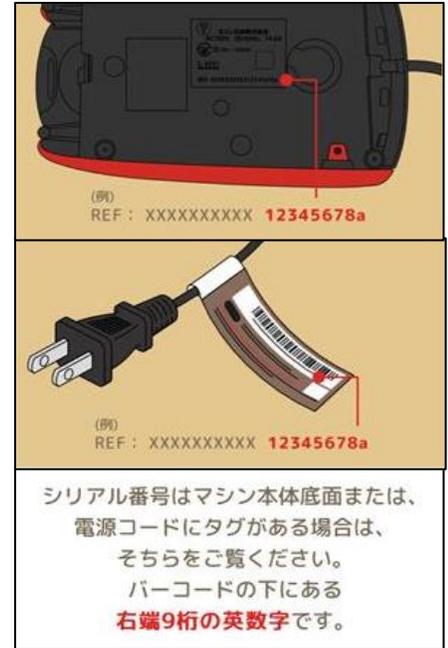

マシンと接続 (ペアリング)

オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法

※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。



その他→マシン設定

オーナー登録（シリアル番号の入力）

シリアル番号の確認方法



※マシンと接続が切れている場合は、その他→他の「バリスタ」に接続でマシン検索から接続（ペアリング）してください。

シリアル番号
右端9桁（英数字）を入力する

オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**英数字の右端9桁**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続（ペアリング）してください。

その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. 「オーナー登録」の表示がない

A3. アンバサダーモードになっている場合があるため、ホームモードに切り替える。

マシン本体操作 ①電源を長押しする。 ※10秒以上

②点滅したら手を離し、メニューが点灯に変わったら電源をOFFにする。

アプリ操作 ③その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q4. オーナー登録ができない

A4. 次の方法をお試しください。

①アプリで抽出ができるか確認する。

（＝アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認）

②アンバサダーモードになっていないか。（A3.の方法で確認）

③シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。


④端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。

オーナー登録後のアイコン表示例 バリスタ W[ダブリュー]の場合


※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合

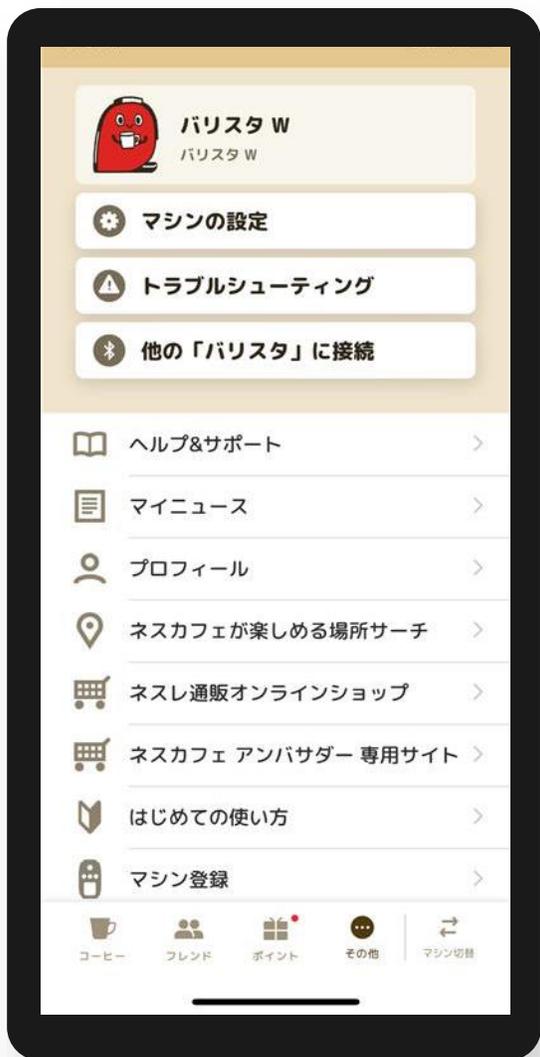

オーナー登録がある場合

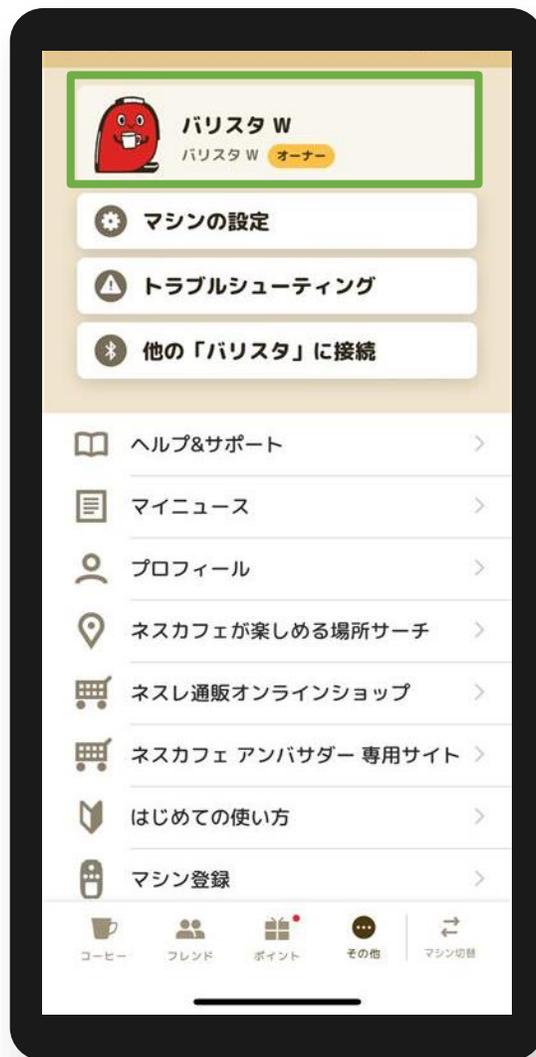



ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ Duo【デュオ】
(SPM9637/HPM9637)

- ・オーナー登録



「バリスタ Duo[デュオ]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)




「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「バリスタ Duo」を検索・選択

検索完了

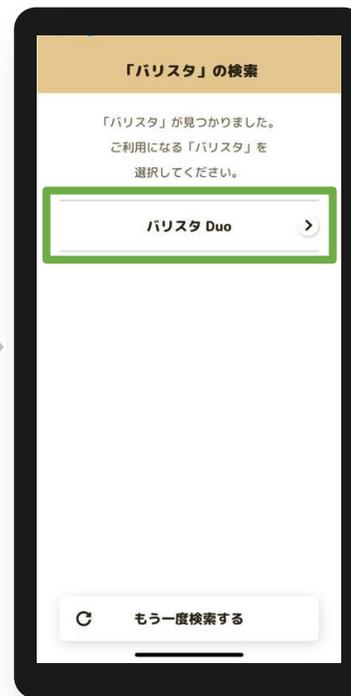

マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「バリスタ Duo[デュオ]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)

接続完了

オーナー登録 (シリアル番号の入力)



シリアル番号の確認方法



シリアル番号はマシン本体底面または、電源コードにタグがある場合は、そちらをご覧ください。バーコードの下にある右端9桁の英数字です。



電源をOFFにする

緑色に点灯したエスプレッソタイプ/アイスメニューボタンを押す

オーナー登録をスキップした場合後で登録可能

シリアル番号右端9桁(英数字)を入力する

ペアリング


オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法

※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。




その他→マシン設定

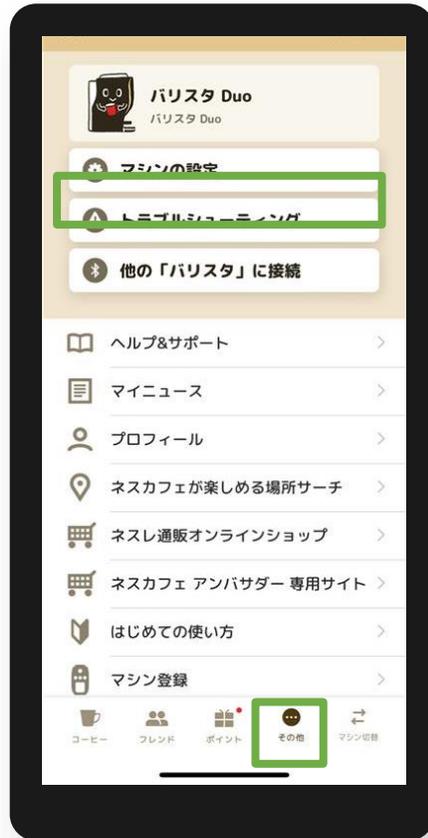

オーナー登録（シリアル番号の入力）



シリアル番号の確認方法

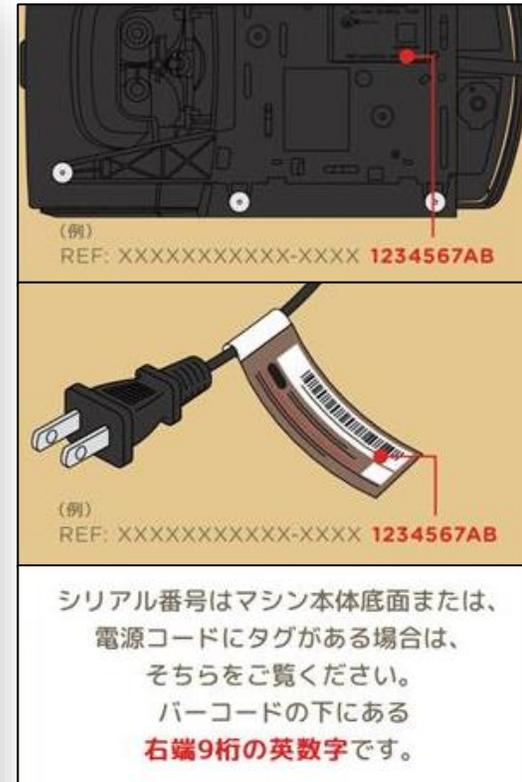


シリアル番号
右端9桁（英数字）を入力する

「バリスタ Duo[デュオ]」 クリーマ製品の切り替え方法




※ペアリング接続時 かつ オーナー登録いただいたアカウントで変更が可能

初期設定時

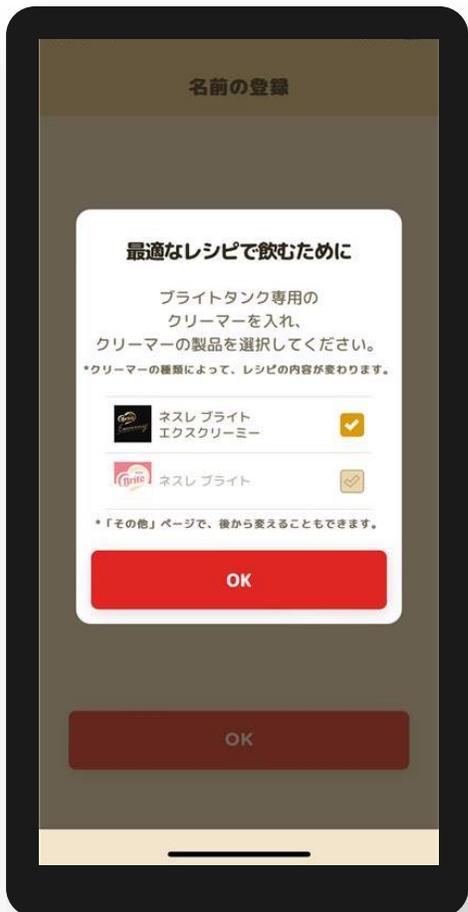

その他→マシン設定

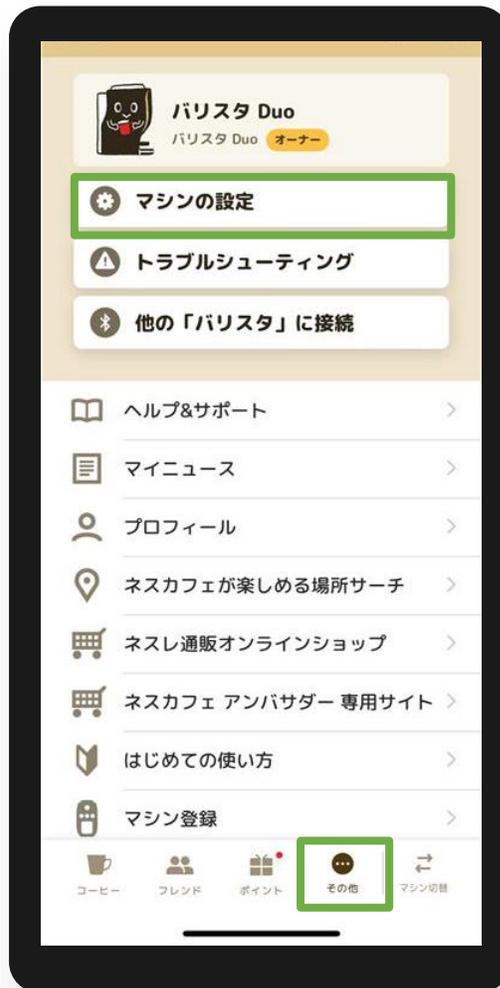

使用中のブライトを選択し、
変更したいクリーマー製品を選択




オーナー登録後のアイコン表示例 バリスタ Duo[デュオ]の場合

※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合

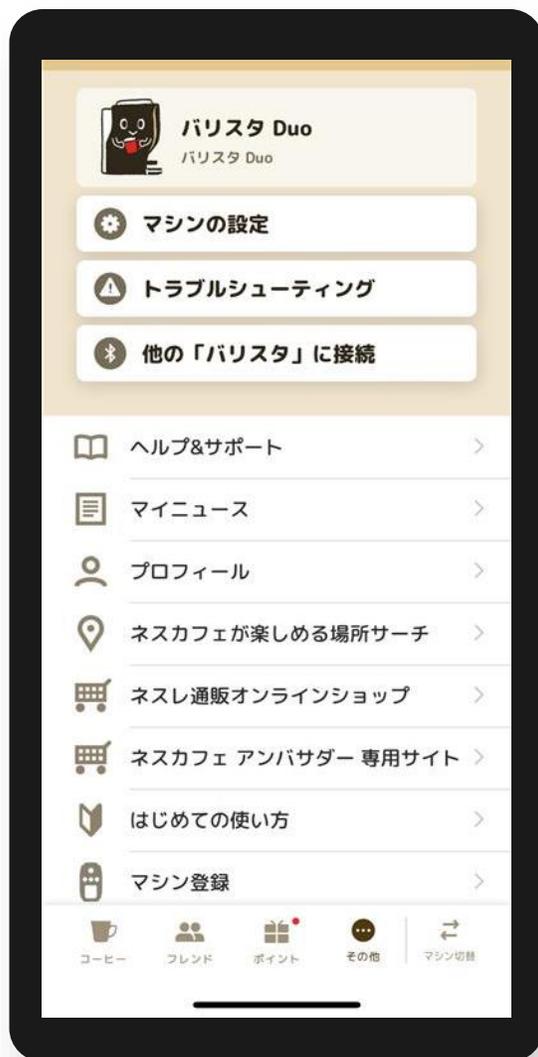

オーナー登録がある場合



オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**英数字の右端9桁**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続（ペアリング）してください。

その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. 「オーナー登録」の表示がない

A3. アンバサダーモードになっている場合があるため、ホームモードに切り替える。

マシン本体操作①電源を長押しする。※10秒以上

②点滅したら手を離し、メニューが点灯に変わったら電源をOFFにする。

アプリ操作 ③その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q4. オーナー登録ができない

A4. 次の方法をお試しく下さい。

①アプリで抽出はできるか確認する。

（＝アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認）

②アンバサダーモードになっていないか。（A3.の方法で確認）

③シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しく下さい。

④端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。



ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ 50[Fifty]
(SPM9639/HPM9639)

- ・オーナー登録



SPM9639/HPM9639
(メニューボタン5つ)

「バリスタ 50[Fifty]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「バリスタ 50」を検索・選択

検索完了



マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「バリスタ 50[Fifty]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)




接続完了



オーナー登録 (シリアル番号の入力)



シリアル番号の確認方法

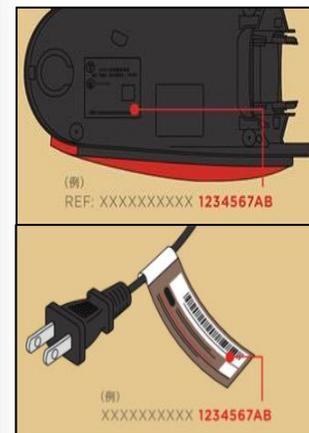

シリアル番号はマシン本体底面または、電源コードにタグがある場合は、そちらをご覧ください。バーコードの下にある右端9桁の英数字です。

電源をOFFにする

緑色に点灯したエスプレッソタイプ/アイスメニューボタンを押す

オーナー登録をスキップした場合で登録可能

シリアル番号右端9桁を入力する

ペアリング


オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法

※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。




その他→マシン設定

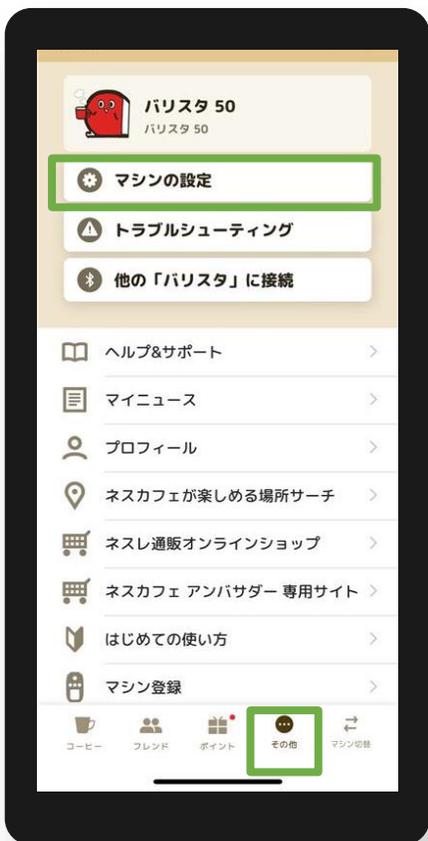

オーナー登録（シリアル番号の入力）



シリアル番号の確認方法

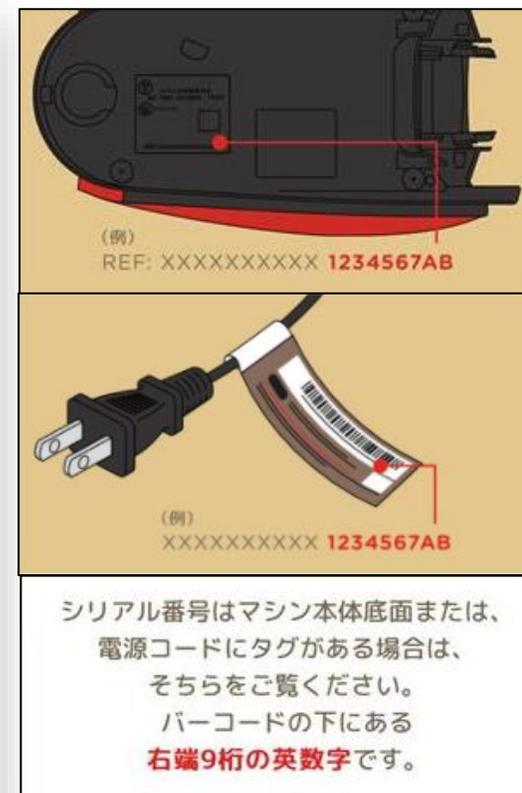


シリアル番号
右端9桁（英数字）を入力する

オーナー登録後のアイコン表示例 バリスタ 50[Fifty]の場合


※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合

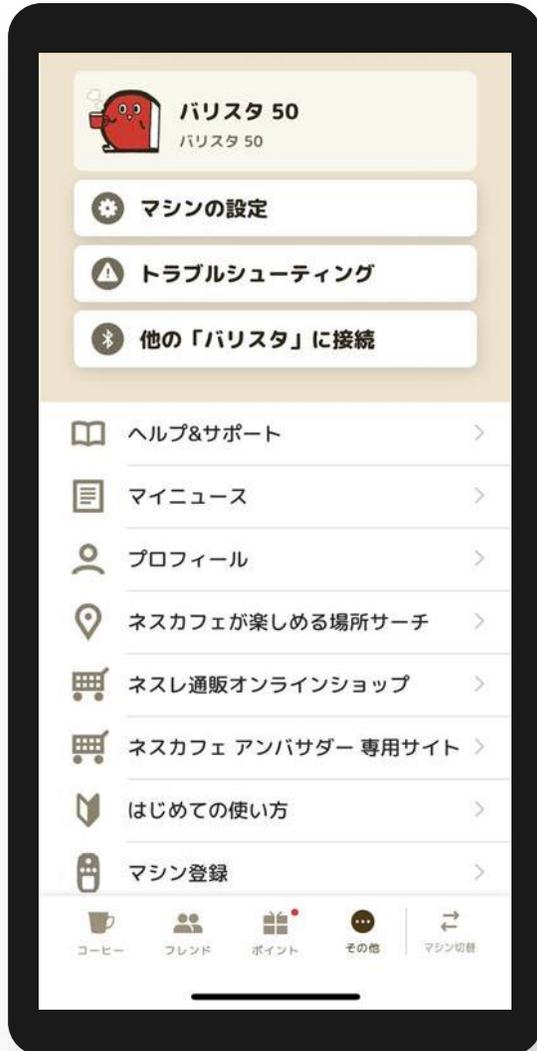

オーナー登録がある場合

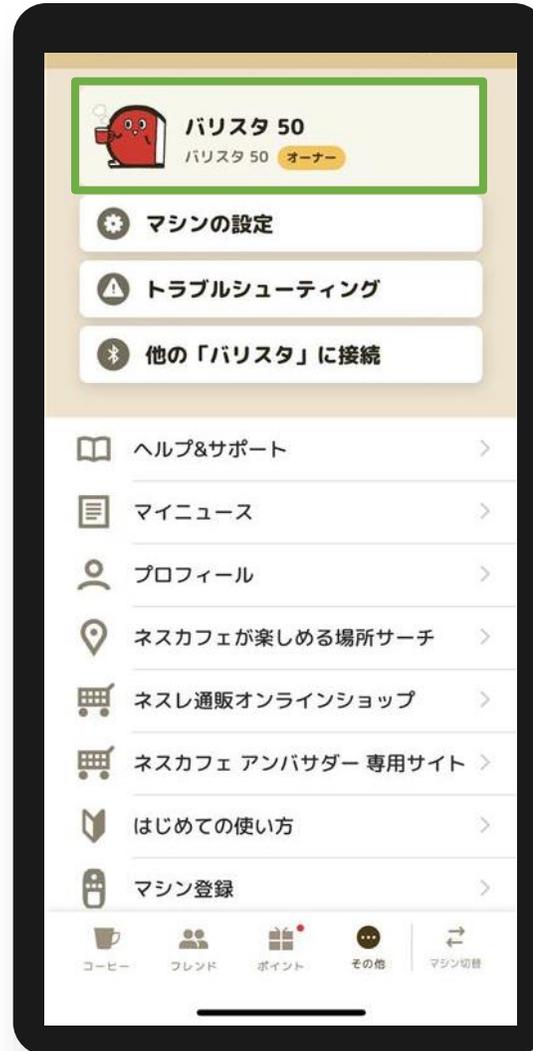

オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**英数字の右端9桁**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続（ペアリング）してください。

その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. 「オーナー登録」の表示がない

A3. アンバサダーモードになっている場合があるため、ホームモードに切り替える。

マシン本体操作①電源を長押しする。※10秒以上

②点滅したら手を離し、メニューが点灯に変わったら電源をOFFにする。

アプリ操作 ③その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q4. オーナー登録ができない

A4. 次の方法をお試しください。

①アプリで抽出はできるか確認する。

（＝アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認）

②アンバサダーモードになっていないか。（A3.の方法で確認）

③シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。

④端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。



ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ Simple[シンプル]
(SPM9636/HPM9636)

・オーナー登録



「バリスタ Simple[シンプル]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「バリスタ Simple」を検索・選択

検索完了



マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「バリスタ Simple[シンプル]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)

接続完了

オーナー登録 (シリアル番号の入力)



電源をOFF
にする

ペアリング
開始



緑色に点灯した
ウォーターボタン
を押す

オーナー登録を
スキップした場合
後で登録可能

シリアル番号
右端9桁を入力する

ペアリング

オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法


※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。



その他→マシン設定

オーナー登録（シリアル番号の入力）

シリアル番号の確認方法

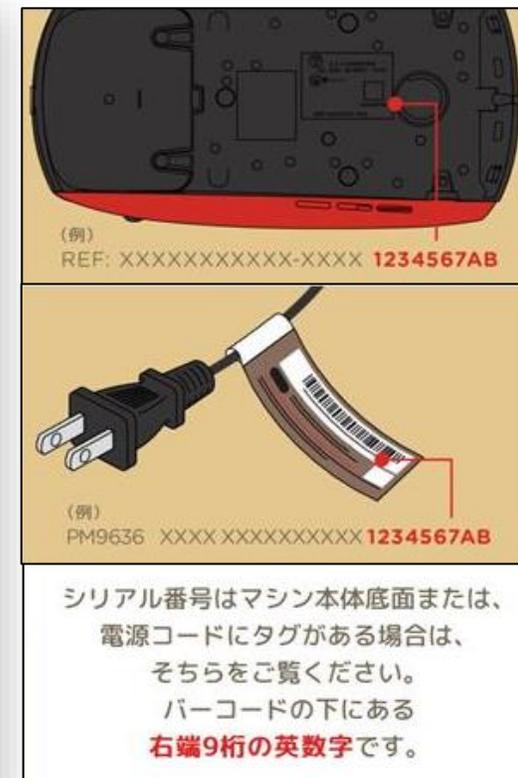


シリアル番号
右端9桁（英数字）を入力する

オーナー登録後のアイコン表示例 バリスタ Simple[シンプル]の場合


※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合

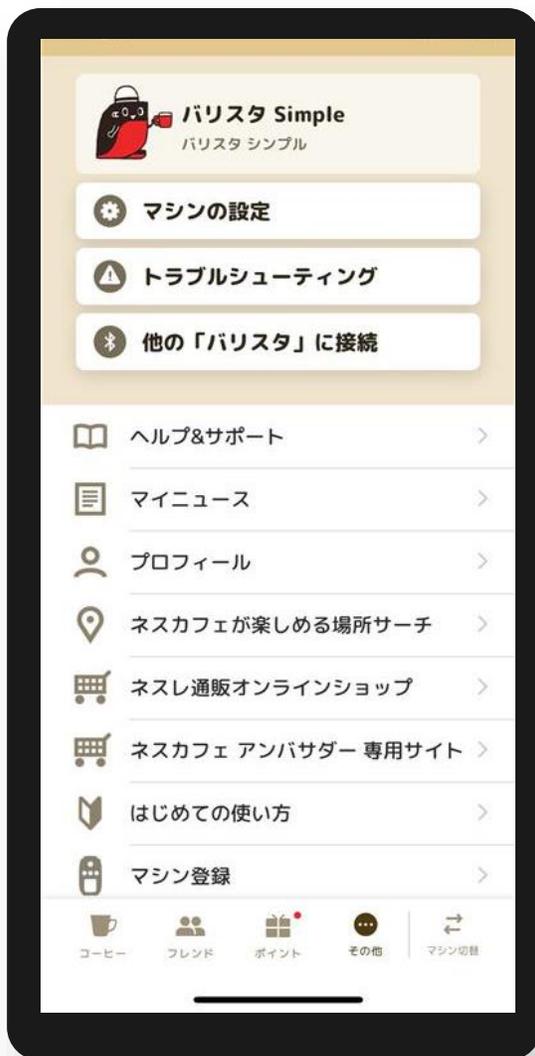

オーナー登録がある場合

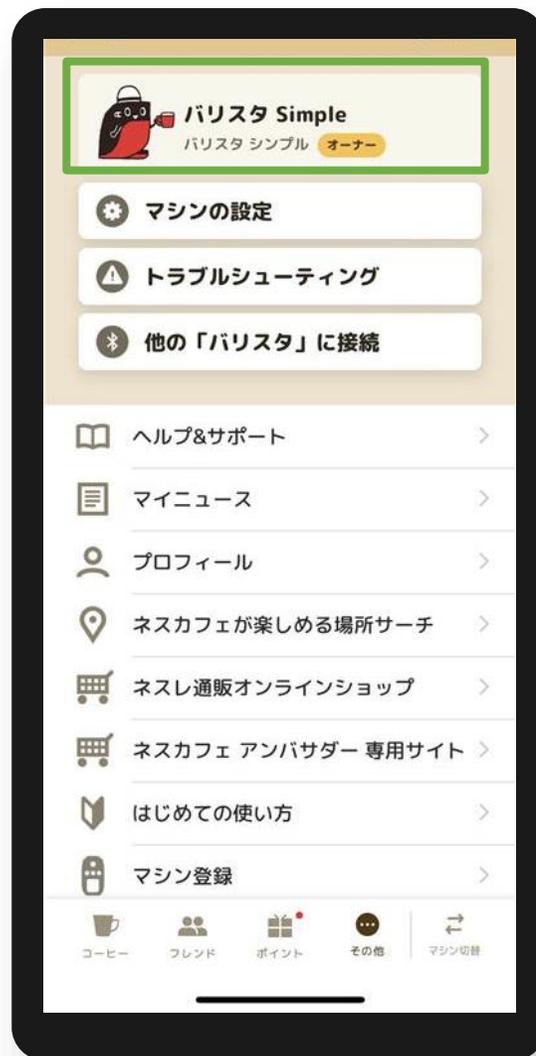

オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**英数字の右端 9 桁**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」(シリアルナンバー入力)画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続(ペアリング)してください。

その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続(ペアリング)する。

Q3. 「オーナー登録」の表示がない

A3. アンバサダーモードになっている場合があるため、ホームモードに切り替える。

マシン本体操作①電源を長押しする。※10秒以上

②点滅したら手を離し、メニューが点灯に変わったら電源をOFFにする。

アプリ操作 ③その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続(ペアリング)する。

Q4. オーナー登録ができない

A4. 次の方法をお試しください。

①アプリで抽出ができるか確認する。

(=アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認)

②シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。

③端末(スマートフォン)のWi-Fi設定をOFFにする。



ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ i [アイ]
(SPM9635/HPM9635)

- ・オーナー登録



「バリスタ i[アイ]」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)




「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「バリスタ アイ」を検索・選択

検索完了

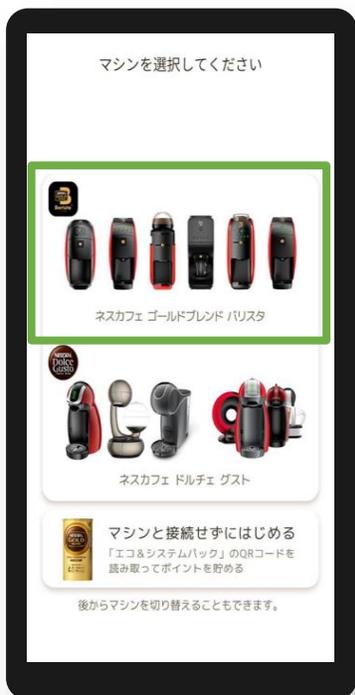

マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「バリスタ i[アイ]」 と 「ネスカフェ アプリ」 をつなげましょう (2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)

接続完了

オーナー登録 (シリアル番号の入力)



電源をOFFにする

緑色に点灯した
エスプレッソタイプ/
アイスメニューボタンを押す

オーナー登録を
スキップした場合
後で登録可能

シリアル番号
右端10桁 (英数字)
を入力する

ペアリング


オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法

※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。



その他→マシン設定

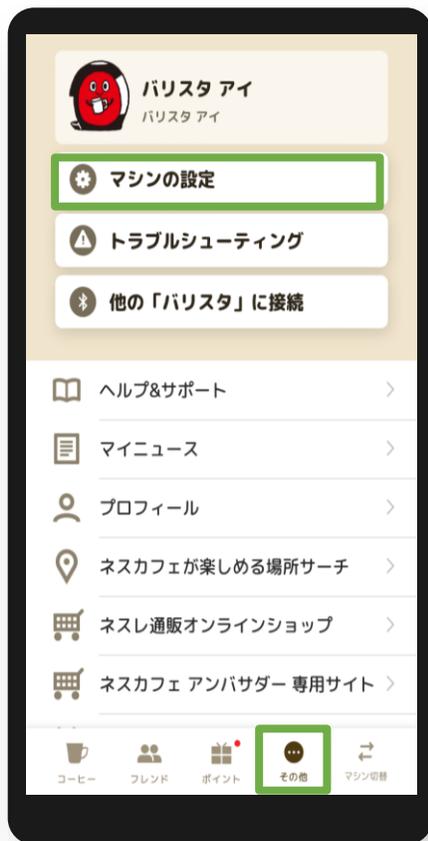

オーナー登録（シリアル番号の入力）



シリアル番号の確認方法




シリアル番号
右端10桁（英数字）を入力する

オーナー登録後のアイコン表示例 バリスタ i [アイ]の場合


※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合

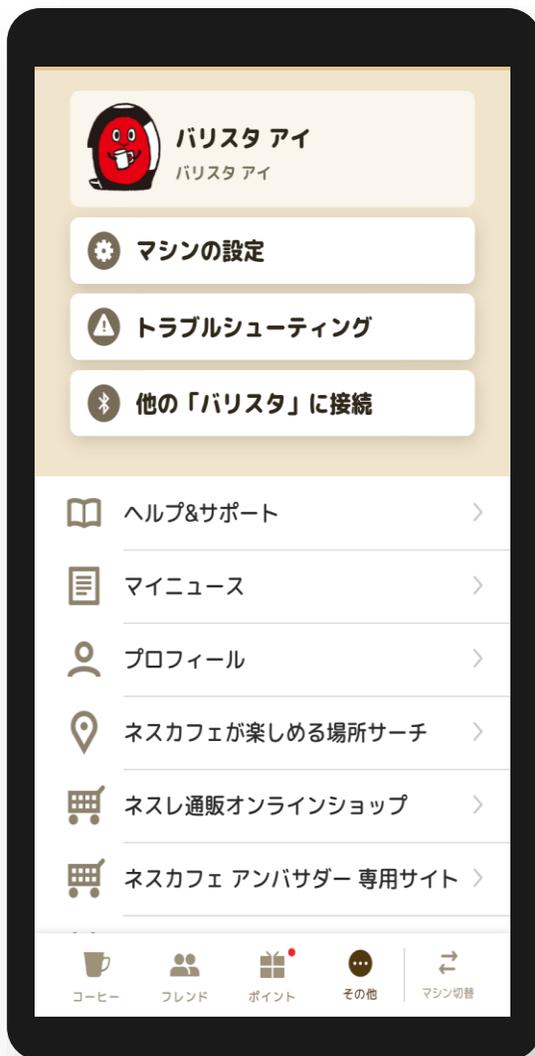

オーナー登録がある場合

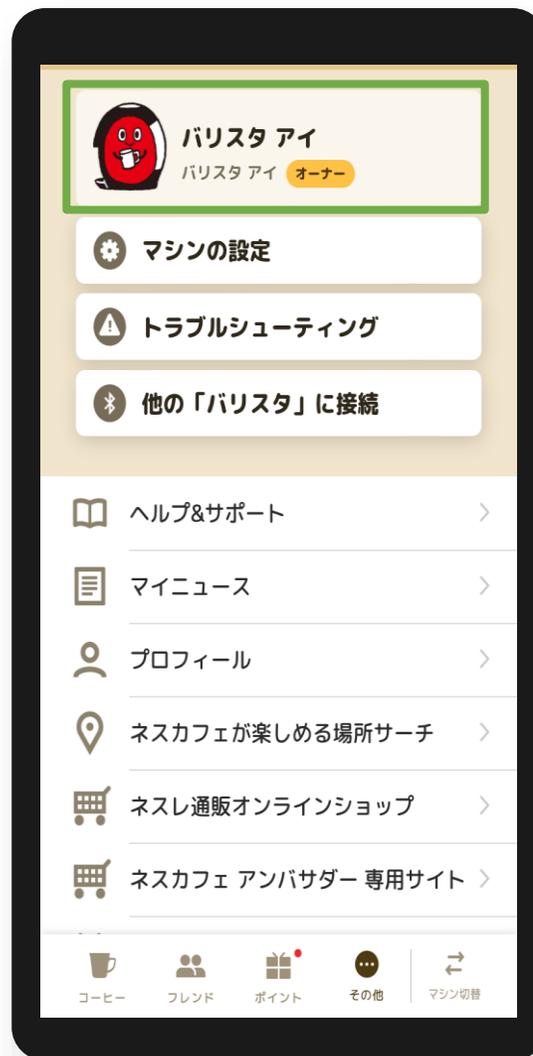

オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**英数字の右端10桁**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続（ペアリング）してください。

その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. 「オーナー登録」の表示がない

A3. アンバサダーモードになっている場合があるため、ホームモードに切り替えてください。

マシン本体操作 ①電源を長押しする。※10秒以上

②点滅したら手を離し、メニューが点灯に変わったら電源をOFFにする。

アプリ操作 ③その他>他の「バリスタ」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q4. オーナー登録ができない

A4. 次の方法をお試しください。

①アプリで抽出ができるか確認する。

（＝アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認）

②アンバサダーモードになっていないか。（A3.の方法で確認）

③シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。

④端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。



ネスカフェ ドルチェ グスト
ジェニオ アイ
(MD9747S)

・オーナー登録



「ドルチェ グスト ジェニオ アイ」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「ジェニオ アイ」を選択・検索

接続完了



マシンの電源はオフ
タッチパネル画面のメモリ等が点灯していない状態

マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「ドルチェ グスト ジェニオ アイ」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続
(ペアリング)

接続完了

オーナー登録 (シリアル番号の入力)



ペアリング開始し、メモリ全体が緑に点灯したら



抽出ボタン (赤) をタップする

オーナー登録をスキップした場合後で登録可能

シリアル番号 19桁の英数字を入力する

ペアリング

オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法

※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。




その他→マシン設定



オーナー登録（シリアル番号の入力）



シリアル番号の確認方法

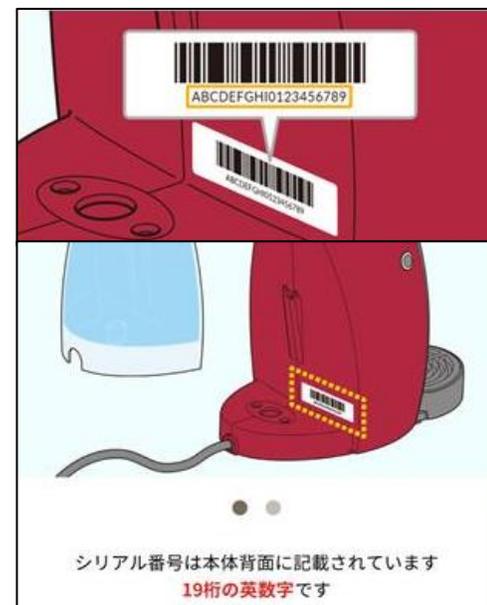

シリアル番号
19桁の英数字を入力する

オーナー登録後のアイコン表示例 ジェニオ アイの場合


※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合



オーナー登録がある場合

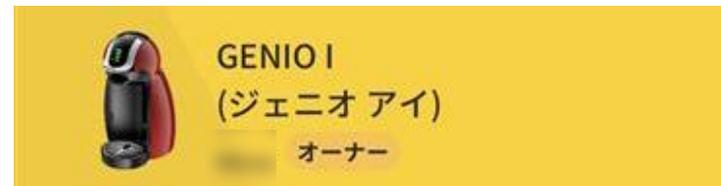

オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**19桁の英数字**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続(ペアリング)してください。

その他>他の「ドルチェ グスト」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. オーナー登録ができない

A3. 次の方法をお試しください。

① アプリで抽出ができるか確認する。

(=アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認)

② シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。

③ 端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。



ネスカフェ ドルチェ グスト
ジェニオ エス
(EF1058)

- ・オーナー登録



「ドルチェ グスト ジェニオ エス」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「ジェニオ エス」を選択・検索

接続完了



マシンの電源はオフ
タッチパネル画面のメモリ等が点灯していない状態

マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「ドルチェ グスト ジェニオ エス」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)




「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)

接続完了

オーナー登録 (シリアル番号の入力)

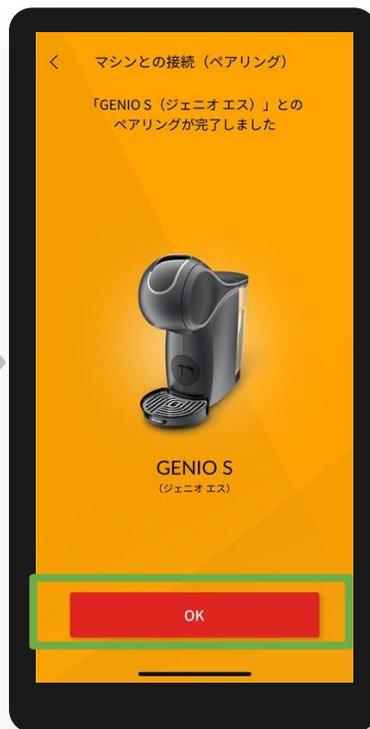

青色に点灯した温度切替ボタンをタッチする

オーナー登録をスキップした場合、後で登録可能

シリアル番号19桁の英数字を入力する

ペアリング

オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法


※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。



その他→マシン設定



オーナー登録（シリアル番号の入力）

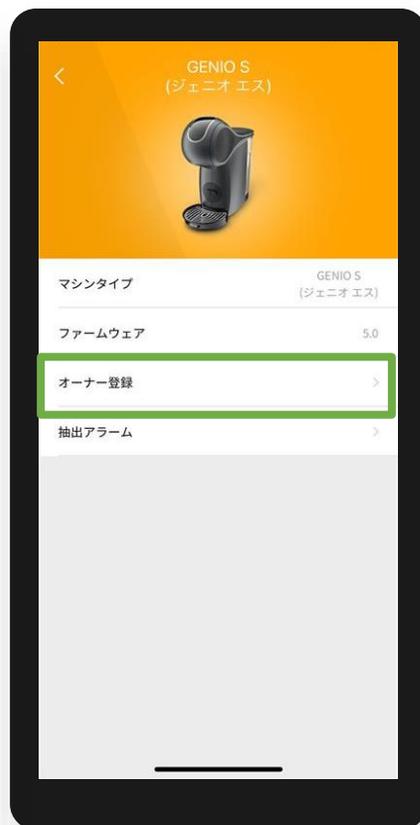

シリアル番号の確認方法



シリアル番号
19桁（英数字）を
入力する

オーナー登録後のアイコン表示例 ジェニオ エスの場合

※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示



オーナー登録がない場合



オーナー登録がある場合



オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**19桁の英数字**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続（ペアリング）してください。

その他>他の「ドルチェグスト」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. オーナー登録ができない

A3. 次の方法をお試しください。

① アプリで抽出ができるか確認する。

（＝アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認）

② シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。

③ 端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。



ネスカフェ ドルチェ グスト
エスペルタ
(MD9779)

- ・オーナー登録



「ドルチェ グスト ジェニオ エス」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(1)





「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンを選択

ネスレ会員ログイン

「エスペルタ」を選択・検索

接続完了

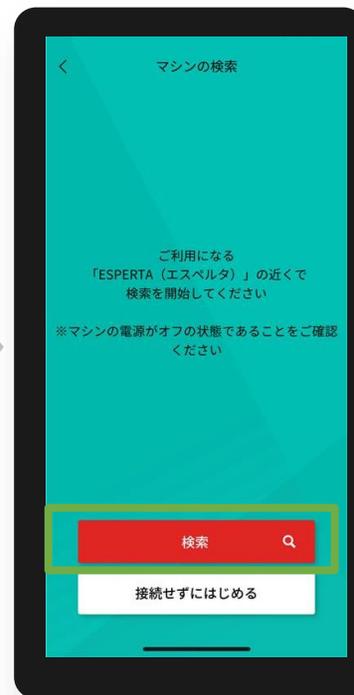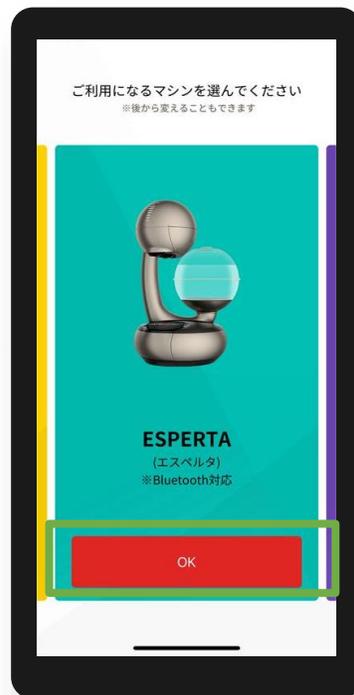

マシンの電源はオフ
メモリ等が点灯していない状態

マシン選択

アプリ ログイン

マシン検索

「ドルチェ グスト エスペルタ」と「ネスカフェ アプリ」をつなげましょう(2)



「ネスカフェ アプリ」の画面の案内に沿って初期設定を進めます

マシンと接続 (ペアリング)


接続完了

オーナー登録 (シリアル番号の入力)

シリアル番号の確認方法



シリアル番号は本体背面底部に記載されています
19桁の英数字です

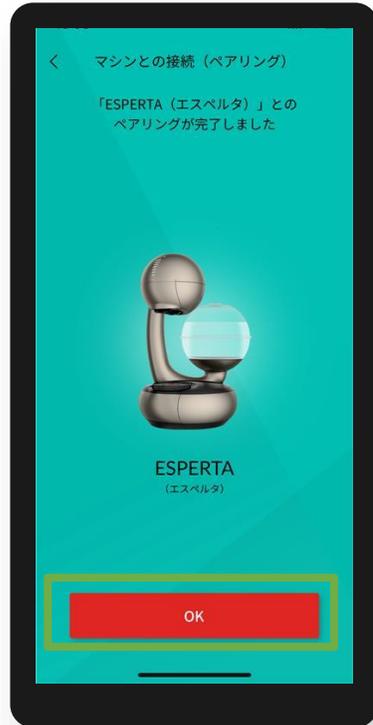

ペアリング開始し、
3つのランプが
点灯した後



抽出ボタン (青)
をタップする

オーナー登録を
スキップした場合
後で登録可能

シリアル番号
19桁 (英数字) を
入力する

ペアリング

オーナー登録

初期設定でオーナー登録をスキップした場合、後からオーナー登録する方法



※マシンと接続（ペアリング）状態であることが必要です。




その他➡マシン設定



オーナー登録（シリアル番号の入力）

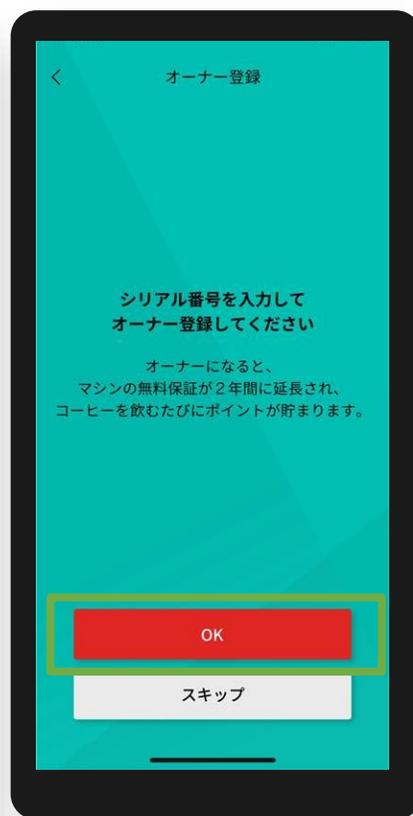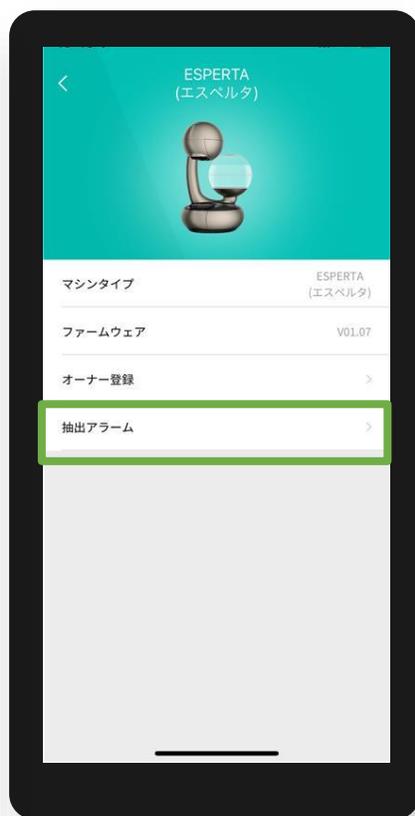

シリアル番号の確認方法

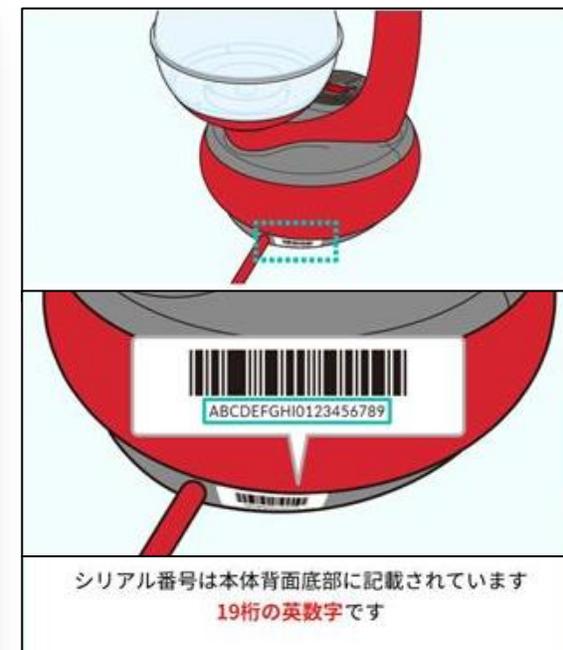

シリアル番号
19桁（英数字）を
入力する

オーナー登録後のアイコン表示例 エスペルタ の場合

※ペアリング後、「オーナー」アイコンが表示

オーナー登録がない場合



オーナー登録がある場合



オーナー登録 よくあるご質問



Q1. 入力するシリアル番号がわからない

A1. マシン本体底面または電源コードのタグを確認、バーコード下の**19桁の英数字**を入力してください。

Q2. 「オーナー登録」（シリアルナンバー入力）画面に移行しない

A2. ペアリングが切れている場合があるため、マシン検索から接続（ペアリング）してください。

その他>他の「ドルチェグスト」に接続で、マシン検索から接続（ペアリング）する。

Q3. オーナー登録ができない

A3. 次の方法をお試しください。

① アプリで抽出ができるか確認する。

（=アプリで抽出ができない場合はペアリングが外れているため、A2.の方法で確認）

② シリアル番号の入力しても登録ができない場合、マシン電源ONにしてから再度シリアル番号の入力をお試しください。

③ 端末（スマートフォン）のWi-Fi設定をOFFにする。