ネスカフェ®
ゴールドブレンド®
バリスタ® 50
取扱説明書

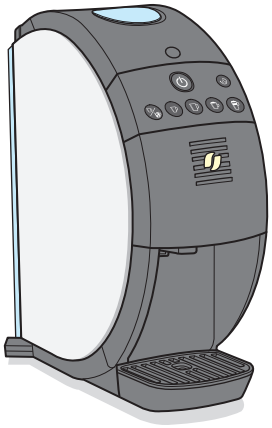

型番：HPM9639
　　SPM9639
電気コーヒー沸器

この取扱説明書には「安全上のご注意」が記載されています。

⚠ **この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。**

最新の取扱説明書はWebサイトでご確認いただけます。
【Webサイト】https://nestle.jp/brand/nba/support/

1.お使いになる前に

はじめに 1
各部の名称とはたらき 9
メニューボタンの表示とはたらき 11
ご使用前の準備①すすぎ操作 13
ご使用前の準備②コーヒーパウダーの充填 15

2.使い方

コーヒーの作り方 17
お好みに合わせた作り方 19

3.専用アプリを使う

専用アプリを使う 22

4.メンテナンス

洗浄とお手入れ 25
湯垢洗浄 33

5.困ったときに

故障かなと思ったとき 35
よくある質問 42
保証書 44
仕様 46

はじめに

安全上のご注意

本製品はコーヒーを抽出する機器です。コーヒー抽出以外の目的では使用しないでください。子供や介助が必要な方は、保護者や介助者の手助けのもとにご使用ください。また、子供がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意ください。

ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。

警告	**この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
注意	**この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。**

絵表示の例

△ 記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。

一般的注意

感電注意

高温注意

⃠ 記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

禁止

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

水場での使用禁止

分解禁止

● 記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするものです。

一般的指示

電源プラグを抜く

■電源に関するご注意

警告

- **交流100 V以外では使わない。（日本国内以外では、使わない。）**
- **コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。（本機の定格電流：14.6 A）**
- **延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。**
- **電源プラグ・コードを破損するようなことはしない。**
  （傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）
- **電源コードは引っ張らない。**

感電や火災の原因となります。

⇒ 万一電源プラグ・コードが破損したときは、必ずネスカフェ バリスタ サポートデスク（0120-366-800）に修理をご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電や火災の原因となります。

- **電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。（乾いた布でふき取る。）**
- **電源プラグは確実にコンセントに差し込む。**

感電や火災の原因となります。

- **異常に気づいたら、直ちに使用を中止して、コンセントから電源プラグを抜く。**

感電や火災の原因となります。

- **洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。**

けがや故障の原因となります。

注意

- **本機のすべてのランプの消灯を確認してから、電源プラグを抜く。**
- **長期間使用しない場合、電源プラグを抜く。**

感電や火災の原因となります。

■設置時のご注意

警告

トレイ（囲いの高さ２ cm以上）などの上に設置しない。
水が漏れた場合、本機が水に浸かって感電するおそれがあります。

注意

破損から本機を守るために暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、炭火焼コンロその他の熱源のそばに設置しない。
故障の原因となります。

コーヒー、水、湯垢洗浄剤等にぬれても問題のない水平で安定した場所に設置する。

■使用時のご注意

警告

子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。また、幼児の手の届くところで使わない。
やけどやけがの原因となります。

ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、コーヒータンクを体内機器のそばに近づけない。
身体に影響をおよぼすことがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
感電や火災、故障の原因となります。

絶対に分解、修理、改造は行わない。
感電や火災、故障の原因となります。
⇒ 修理は必ずネスカフェ バリスタ サポートデスク（0120-366-800）にご依頼ください。

乳アレルギーの方は、必ずご使用前に「コーヒー抽出部」を流水ですすぐ。
乳成分が付着していることがあるため、そのまま使用すると身体に影響をおよぼすことがあります。

注意

- **抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近（コーヒー抽出口、および高圧ジェットノズル）に手を近づけない。**
- **熱くなった機器に触れない。**
- **軽量のカップは使用しない。**

やけどの原因となります。

給水タンクの中には、牛乳、酒など飲用水以外の液体およびお湯は入れない。

コーヒータンクや本体内部に異物を入れない。
故障の原因になります。

「エコ＆システムパック」以外は、使用しない。
ビンや袋タイプのネスカフェ製品、すべての他社製品、レギュラーコーヒーはご使用いただけません。内部が詰まり、抽出ができない原因となります。

本体トップカバーには永久磁石が使われているため、磁気の影響を受ける機器（クレジットカード、データデバイス、テレビ、コンピューターなど）を近づけない。
機器の破損や故障の原因となります。

給水タンクの飲用水は常に新しいものを使用する。
古い水を使うと、身体に影響をおよぼすことがあります。

コーヒー抽出部、ドリップトレイ、給水タンクは毎日洗浄する。
故障の原因となります。

はじめに

通信機能について

■*Bluetooth*® 機能を使用する場合の注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、またはBluetooth機能を停止（電波の発射を停止）してください。➡ 23 ページ
3. その他、不明な点やお困りのことが起きたときは、裏表紙に記載されているサポートデスクへお問い合わせください。

■周波数帯について

本製品のBluetooth機能が使用する周波数帯は、本製品の底面に記載されています。周波数帯の見かたは次のとおりです。

2.4XX1	2.4：2.4 GHz帯を使用する無線設備を表します。 XX：変調方式がその他の方式であることを示しています。 1：想定される与干渉距離が10 m以下であることを示します。
▬▬▬	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

「ネスカフェ エコ＆システムパック」をお使いください

「ネスカフェ エコ＆システムパック」以外のものを使用し、故障した場合、保証期間中であっても有償修理となります。

製品パッケージデザインは、変更される場合があります。

商標について

・ネスカフェ、ゴールドブレンド、バリスタ、プレジデント、香味焙煎、ブライトはネスレグループの登録商標です。
・*Bluetooth*®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Incの登録商標であり、ネスレ日本株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
・QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
・その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

内容品の確認

箱の中を確認してください。

- 給水タンク
- 本体
- コーヒータンク／計量器
- ドリップトレイ／ドリップグリッド
- 取扱説明書（本書）

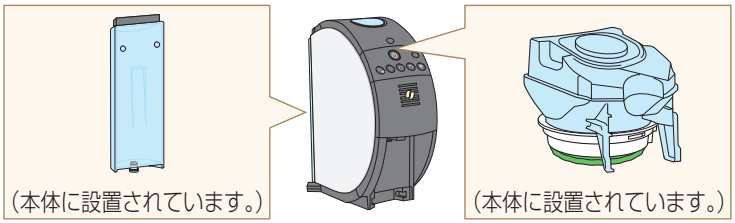



■ 取扱説明書の見方

・本書では「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 50」のパッケージや付属品を含めた製品全体を「本製品」、コーヒータンク / 計量器やドリップトレイなどを取り付けた状態の機器全体を「本機」、コーヒータンク / 計量器やドリップトレイなどを取り除いたメインボディー部を「本体」と表記しています。

・操作パネルの表示は、以下のように表記しています。

点灯

点滅

特定の表示を示す

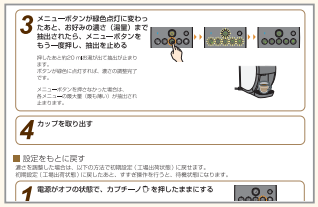

・本機の一部の機能は、専用アプリ「ネスカフェ アプリ」で操作することができます。「ネスカフェ アプリ」で操作できる機能には見出しに NESCAFÉ が付いています。

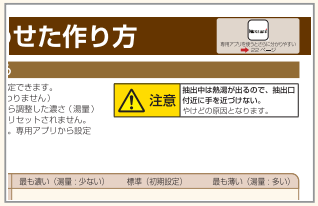

はじめに

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 50」とは

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 50」とは、ネスカフェ レギュラーソリュブルコーヒーの「エコ&システムパック」専用のカフェシステムです。
いつものネスカフェ レギュラーソリュブルコーヒーで、エスプレッソタイプ、ブラックコーヒー、マグサイズブラックコーヒー、カプチーノ、カフェラテ、アイスコーヒーがワンタッチで作れます。カプチーノ、カフェラテには「ネスレ ブライト*」が、またアイスコーヒーには氷が必要になります。

*:「ネスレ ブライト」は植物性のクリーミングパウダーです。

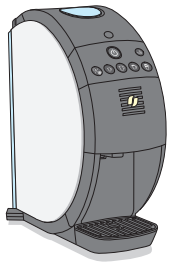

レギュラーソリュブルコーヒーとは

レギュラーソリュブルコーヒーとは、丁寧に微粉砕した焙煎コーヒー豆をネスレ独自のコーヒー抽出液と混ぜ合わせて乾燥し、ソリュブルコーヒーの粉の中に封じ込めるという画期的な「挽き豆包み製法」を採用したコーヒーです。
コーヒー豆を丁寧に焙煎し、その豆を細かく粉砕、ネスレ独自の抽出液で大切に包み込むことで、豆の酸化の原因となる空気との接触を抑え、いつでも手軽に、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを一杯ずつお楽しみいただけます。
本書では「レギュラーソリュブルコーヒー」を「コーヒーパウダー」と表記しています。

おいしいコーヒーができる仕組み

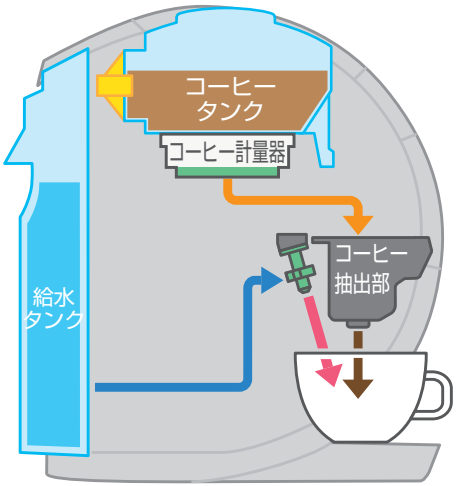

■ エスプレッソタイプ、ブラックコーヒー、マグサイズブラックコーヒー、アイスコーヒー

コーヒー計量器で計量された一杯分のコーヒーパウダー（レギュラーソリュブルコーヒー）が「コーヒー抽出部」に落とされます。給水タンクに入れておいた飲用水がお湯となって「コーヒー抽出部」に注がれ、コーヒーパウダーを溶かしながら攪拌されてコーヒーとなって抽出されます。

■ カプチーノ、カフェラテ

高圧ジェットノズルから熱湯が断続的に噴出され、あらかじめカップに入れておいた「ネスレ ブライト*」が泡立てられます。そのあとに、ブラックコーヒーと同じ仕組みでコーヒーが抽出されます。

*:「ネスレ ブライト」は植物性のクリーミングパウダーです。

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 50」の楽しみ方

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 50」で
毎日おいしいコーヒーを楽しんでいただくためのポイント

① 専用の「ネスカフェ エコ＆システムパック」を必ず使用してください。 ▶3 ページ
② 毎日のかんたんなお手入れと定期的なお手入れを行ってください。 ▶25 ページ

内部をすすぐ
▶14 ページ

レギュラーソリュブルコーヒー（コーヒーパウダー）を入れる
▶15 ページ

コーヒータンクが空になったら…お手入れを忘れずに。
▶25 ページ

お手入れする
簡単なお手入れで毎日おいしいコーヒーが楽しめます。
▶25 ページ

飲用水を入れる
▶13 ページ

コーヒーを作る
ワンタッチでコーヒーが作れます。▶17 ページ

エスプレッソタイプ / アイスメニュー、
ブラックコーヒー、マグサイズブラックコーヒー、
カプチーノ、カフェラテ

コーヒーを飲む

専用アプリで広がる「バリスタ」の世界

コーヒーの抽出も「ネスカフェ アプリ」で操作できます。
「ネスカフェ アプリ」でできる操作には見出しタイトルに の表示があります。
※「ネスカフェ アプリ」は無料です。
※アプリの機能やデザインは、予告なく変更される場合があります。

NESCAFÉ

まずは・・・

Start!

アプリを入手する ▶22ページ
ペアリングする ▶22ページ

■ アプリをつかってできること

コーヒー

● メニューのカスタマイズ機能

濃さや量、泡立ちを細かく調整して、あなた好みにアレンジできます。
お気に入りレシピの保存も可能です。

フレンド

● 家族や友達を登録する

家族や友達を登録しておくと、いつどんな気持ちで楽しんだかなど、お互いのことを知ることができます。

ポイント

● ポイントを貯める

アプリを使って飲むたびに、または「ネスカフェ」が楽しめるお店に訪問するたびにポイントが貯まり、素敵なプレゼントがもらえます。

その他

● 困った時のサポート

マシントラブルで困ったときも安心のサポート機能をご用意。
動画やアニメーションで、対処方法をご確認いただけます。

マシン登録

お使いの「バリスタ」をマシン登録していただくと、通常１年のマシン保証期間を、２年に延長できます。万が一の故障の際にも安心で便利なマシン登録をぜひご利用ください。ご登録は無料です。

※保証期間は購入日から計算させていただきます。

登録無料

バリスタ　マシン登録　検索

https://p.nestle.jp/brand/nba/register/

各部の名称とはたらき

本機の各部の名称と主なはたらきについて説明します。詳しい使い方はそれぞれの参照ページをご覧ください。

■ 給水タンク

飲用水を入れます。

・飲用水が入った状態で、給水タンク接続部（給水タンク下部の突起）に手を触れたり、テーブルに直接置いたりすると、飲用水がこぼれます。



給水タンク接続部

取り外し
ハンドルを持って矢印の方向に引く

取り付け
給水タンク接続部を本体の穴に差し込む

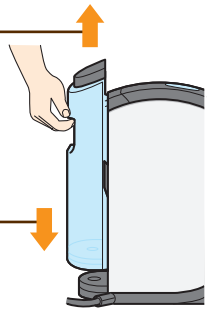

使用後は洗浄してください。➡ 25 ページ

■ トップカバー

くぼみを押すとカバーが浮き上がります。

■ 本体

■ ドリップグリッド/ドリップトレイ

ドリップトレイを取り付けます。
コーヒーがカップからこぼれたときの受け皿になります。

・ドリップトレイをカップの高さに合わせて取り付けます。

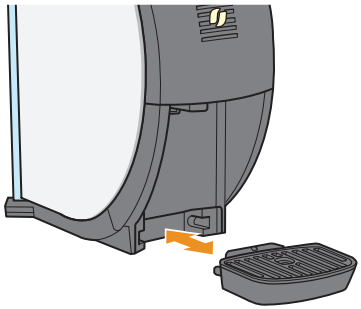

使用後は洗浄してください。➡ 25 ページ

■ 電源コード/プラグ

➡ 12 ページ

■ コーヒータンク/計量器

コーヒーパウダーを充填します。➡ 15 ページ

・本製品は「ネスカフェ エコ&システムパック」専用です。
・使いはじめはコーヒータンク/計量器の取り外しが固いことがあるため、少し力を入れて引き抜いてください。

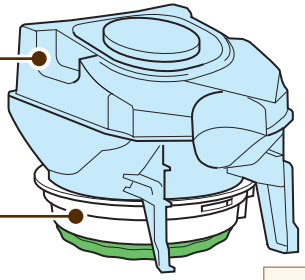

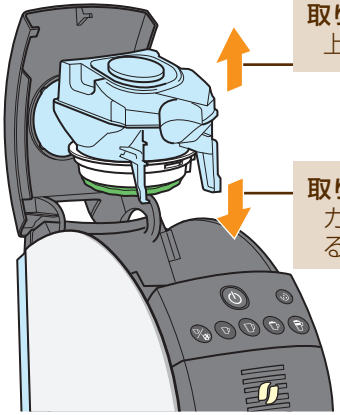

コーヒータンクが空になったらお手入れしてください。
（お買い上げ時はそのまま使用してください）➡ 29 ページ

■ メニューボタン

➡ 11 ページ

■ コーヒー抽出部

自動的に、コーヒーを撹拌し、抽出します。
コーヒー抽出部カバーを取り外すと、コーヒー抽出部の各部品を取り外すことができます。

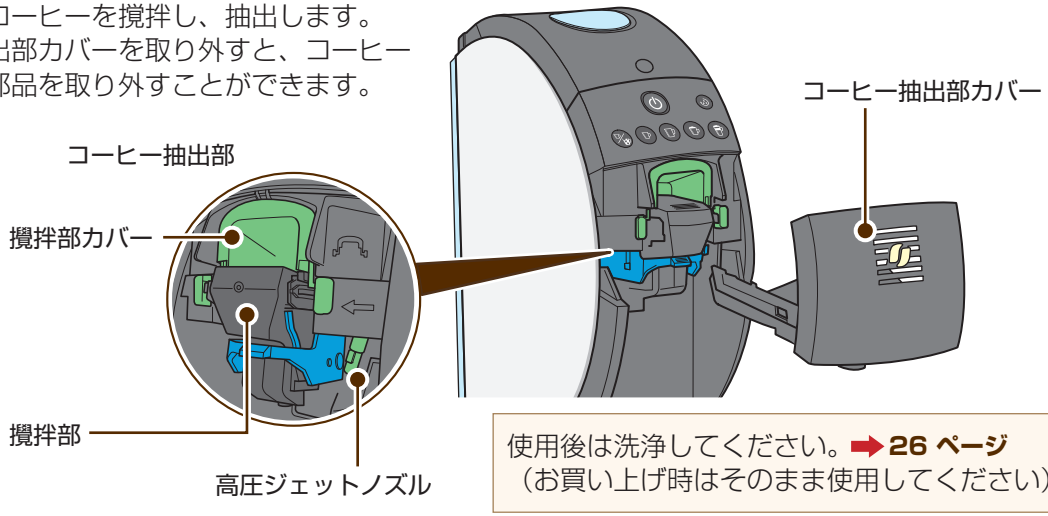

使用後は洗浄してください。➡ 26 ページ
（お買い上げ時はそのまま使用してください）

メニューボタンの表示とはたらき

メニューボタンの各表示と主なはたらきについて説明します。

メニューボタンの表示

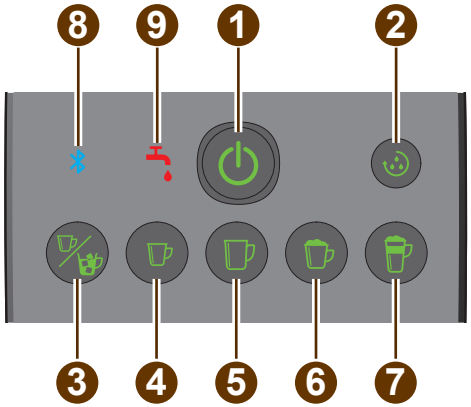

番号	アイコン	ボタン	内容
1		電源ボタン	電源をオン/オフします。➡ 12 ページ 本機が正しくセットされていないときは、赤色点灯します。➡ 36 ページ
2		クリーニングボタン	コーヒーの抽出中に電源がオフになったとき、コーヒータンク/計量器が正しくセットされていないときに点滅します。➡ 35,39 ページ
3		エスプレッソタイプ/アイスメニュー	お好みのメニューのボタンを押すと、コーヒーが抽出されます。（押したままにすると別の機能が働きます。強く押す必要はありません）➡ 17 ページ
4		ブラックコーヒー	
5		マグサイズブラックコーヒー	
6		カプチーノ	
7		カフェラテ	
8		Bluetooth 接続表示	Bluetooth 機能がオンになっているときに点灯します。 ➡ 23 ページ
9		給水表示	給水タンクに飲用水が入っていないとき、または本機内部に飲用水がいきわたっていないときに点滅します。 ➡ 35 ページ

電源をオンにする/オフにする

警告
- **延長コードを使用したり、たこ足配線をしたりしない。**
- **ぬれた手で、電源プラグを触らない。**

感電や火災の原因となります。

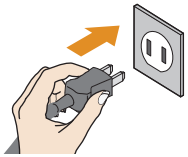

電源プラグをコンセント（100 V、50 / 60 Hz）に直接差し込んでください。

■ 電源をオンにする

電源ボタンを押す

・すべてのボタン*が緑色点灯し、約30秒で待機状態になります。
（*クリーニングボタン を除く）

■ 電源をオフにする

電源ボタンを押す

・すべての表示が消灯し、電源がオフになります。

オートパワーオフ
約5分間使わないと、自動的に電源がオフになります。

本機の状態とメニューボタンの表示

■ 待機状態

すべてのボタン*が緑色に点灯します。
（*クリーニングボタン を除く）

■ コーヒー抽出時の表示

押したメニューボタンが緑色点滅後、抽出の途中で緑色点灯に変わります。

飲み物の作り方 ➡ **17 ページ**

■ 濃さ調整時の表示

電源ボタンが黄色に点灯します。

お好みの濃さに調整するには ➡ **19 ページ**

抽出が完了すると、待機状態の表示に戻ります。

ご使用前の準備①すすぎ操作

本製品をはじめてお使いになるときは、給水タンクに飲用水を入れてすすぎ（湯通し）操作をしてください。
すすぎ操作をしたあと、コーヒーパウダーを充填してください。

電源をオフにする ➡ 12 ページ
▼
給水する ➡ 13 ページ
▼
すすぎ操作を行う ➡ 14 ページ
▼
コーヒーパウダーを充填する ➡ 15 ページ
▼
準備完了

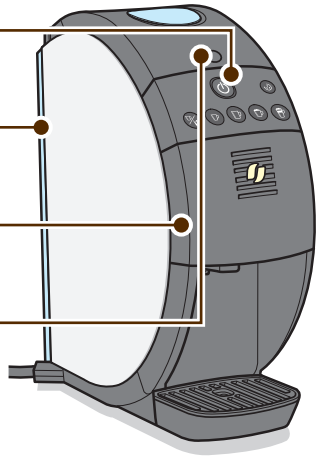

給水する

給水タンクに飲用水を入れます。約800 mlの飲用水が入ります。

1 電源がオフになっていることを確認する

すべての表示が消灯していれば、電源がオフになっています。➡ 12 ページ

2 ハンドルに手をかけて給水タンクを真上に引き上げ、本体から完全に取り外す

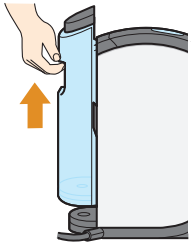

3 給水タンクカバーを取り外し、飲用水を入れる

- **給水の際は、必ず給水タンクを本体から完全に取り外してください。**
- 給水タンクをまっすぐにした状態で入れてください。
- MAXと書かれた線まで飲用水を入れることができます。
- 飲用水を入れたら給水タンクカバー取り付けてください。

4 給水タンクを取り付ける

給水タンク接続部を本体の穴に差し込んでください。

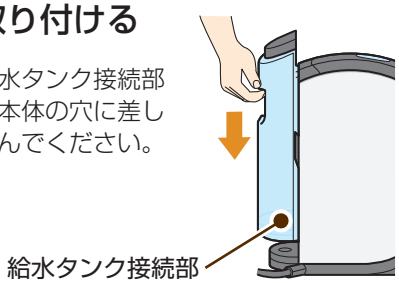

すすぎ操作を行う

注意 **抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。**
やけどの原因となります。

はじめてご使用のときは、電源をオンにしたあとに、必ずすすぎ操作を行ってください。
すすぎ操作が終わると、本機はコーヒーが入れられる状態になります。
すすぎ操作を行う前に、給水タンクに飲用水が入っていることを確認してください。

数日間使用しなかったときは、次回使用前に給水タンクの飲用水を入れ替え、すすぎ操作を行ってください。

1 ドリップトレイを外して、300 ml 以上の容器を抽出口の下に置き、電源ボタンを押す

電源ボタンが点灯後、クリーニングボタンが点滅します。

※はじめてのご使用時（工場出荷の状態）のみ、
クリーニングボタンが点滅します。

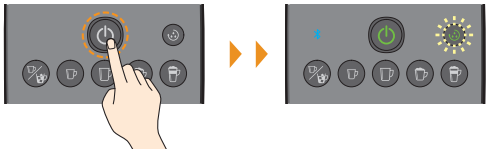

2 クリーニングボタン を押す

高圧ジェットノズルから約100 mlのお湯が断続的に噴出されたあとに、抽出口から約100 mlのお湯が出ます。

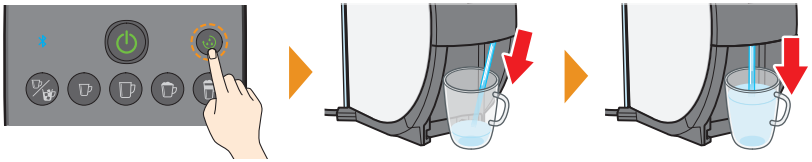

3 抽出が止まったらカップのお湯を捨てる

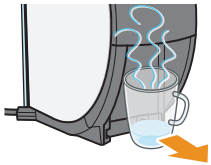

■通常ご使用時のすすぎ操作

クリーニングボタン が点滅していないときでも、お好みのタイミングですすぎ操作ができます。
300 ml以上の容器を置き、クリーニングボタン を押してください。
抽出口と高圧ジェットノズルから、すすぎのお湯が出ます。

ご使用前の準備②コーヒーパウダーの充填

本製品専用の「ネスカフェ エコ＆システムパック」で、コーヒータンクにコーヒーパウダーを充填します。

・必ず、「ネスカフェ エコ＆システムパック」をご使用ください。➡3 ページ
・コーヒーパウダーは温度や湿度の影響を受けやすいため、できるだけ気温が低く乾燥した場所で充填してください。
・充填したコーヒーパウダーは１ヵ月を目安になるべく早く使い切ってください。
夏場など湿気の多い環境では、２週間以内を目安になるべく早く使い切ってください。
・コーヒーパウダーがなくなったときは、充填前にコーヒー計量器のお手入れを行ってください。➡29 ページ
・コーヒータンクおよびコーヒー計量器はお買い上げ時のまま使用してください。水洗いした場合は一昼夜乾かしてからご使用くだい。

1 コーヒータンク/計量器を取り出す

❶ トップカバーのくぼみを押すとカバーが浮き上がります。
❷ カバーを開けます。
❸ コーヒータンク/計量器を上方向に引き抜きます。

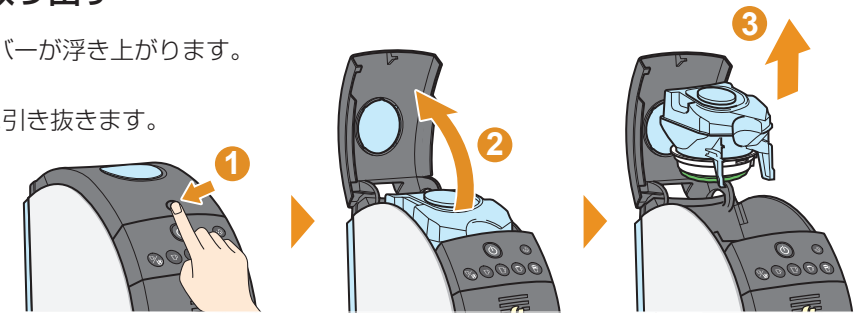

2 キャップをはずす

コーヒータンクをしっかり押さえながら、キャップを矢印の方向に回してはずします。

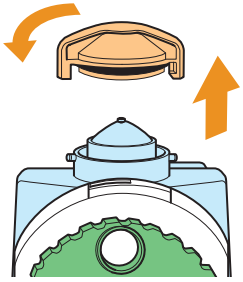

コーヒータンク/計量器は、安定した机などに置いてください。

3 「ネスカフェ エコ&システムパック」のフィルムをはがす

フィルムは２層あります。天面の記載をよく読み、外側のフィルムを「OPEN」からはがします。

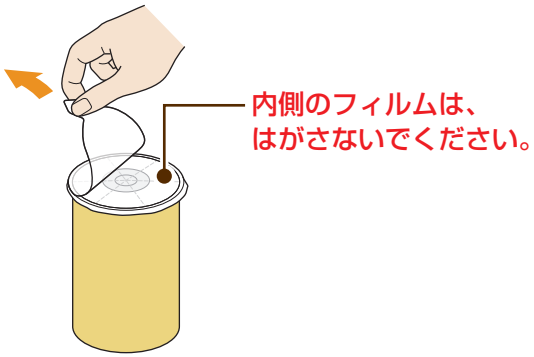

4 「ネスカフェ エコ&システムパック」の天面をコーヒータンクの注ぎ口に差し込む

1. パックをさかさまにして天面の中心をコーヒータンクの充填口に合わせます。
2. 一気に押し込むと、内側のフィルムが破れ、コーヒーパウダーが充填されます。
3. コーヒーパウダーが充填されたら、パック内部にコーヒーパウダーが残らないように軽く底面を叩きます。

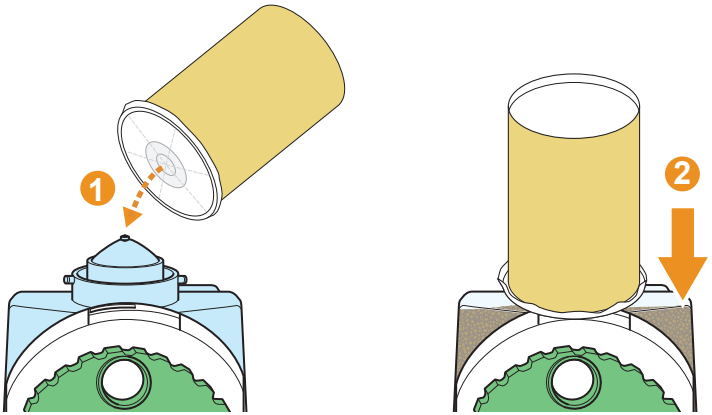

5 「ネスカフェ エコ&システムパック」をコーヒータンクから引き抜く

パックを小刻みに左右に回しながら、ゆっくりと充填口から引き抜きます。

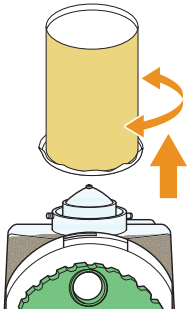

6 キャップを閉める

コーヒータンクをしっかり押さえながら、キャップを矢印の方向に回して閉めます。

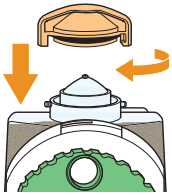

キャップはしっかりと閉めてください。
コーヒーパウダーが吸湿して固まることがあります。

7 コーヒータンク/計量器を取り付ける

1. コーヒータンク/計量器をカチッと音がするまで押し込みます。
2. カバーをカチッと音がするまで閉めます。

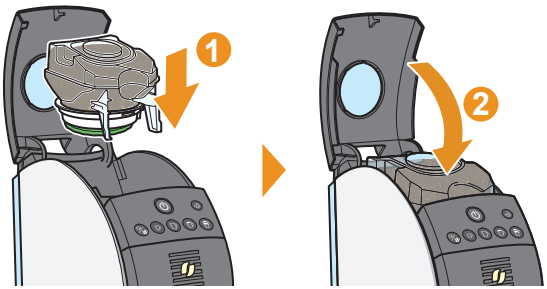

コーヒーの作り方

専用アプリを使うとさらに分かりやすい
➡ 22 ページ

はじめてお使いになるときは、あらかじめ「ご使用前の準備」➡ **13～16 ページ** を行ってください。

注意 **抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。**
やけどの原因となります。

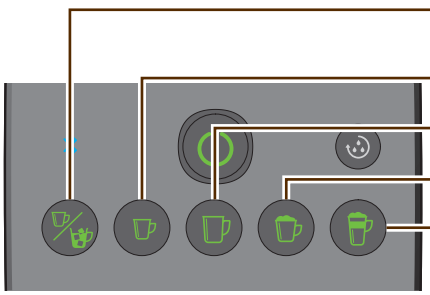

メニュー	抽出量	カップサイズの目安
エスプレッソタイプ / アイスメニュー	約80 ml	エスプレッソタイプ 120 ml アイスメニュー 220 ml
ブラックコーヒー	約140 ml	180 ml
マグサイズブラックコーヒー	約210 ml	250 ml
カプチーノ	約180 ml	300 ml
カフェラテ	約160 ml	300 ml

カプチーノ、カフェラテの場合は

「ネスレ ブライト *」約 6 g（スプーン 2 杯分または スティック 1 本分）をカップに入れる

ミルクを使用することもできます。
カプチーノ: 約50 ml
カフェラテ: 約60 ml

*：「ネスレ ブライト」は植物性のクリーミングパウダーです。

1 カップをドリップトレイに乗せ、電源ボタンを押す

すべてのメニューボタンが緑色に点灯し、待機状態になります。

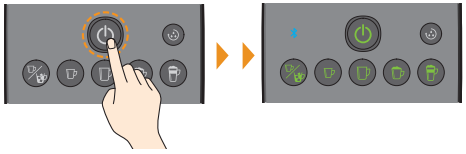

2 お好みのメニューボタンを押す

選んだメニューボタンが点滅し、動作音とともに抽出口からコーヒーが抽出されます。
抽出が止まり、メニューボタンが点灯すればできあがりです。

抽出時、お湯の量を調整してお好みの濃さに調整できます。➡ 19 ページ
専用アプリから濃さや湯量を調整できます。➡ 22 ページ

3 カップを取り出す

コーヒーを抽出する動作音が止まったあと、攪拌部内のコーヒーがすべて落ちきるまで待ち、
その後カップを取り出してください。

アイスメニューの場合は

アイスコーヒー

あらかじめ適量の氷をカップに入れ、メニューボタンでエスプレッソタイプ / アイスメニュー を押して
コーヒーを抽出してください。
コーヒーの抽出が止まったあと、よくかき混ぜてください。

アイスカフェラテ

カップに氷を入れずに「ネスレ ブライト」を入れます。
メニューボタンでエスプレッソタイプ / アイスメニュー を押し、コーヒーを抽出してください。
コーヒーの抽出が止まったあと、一度よくかき混ぜます。その後、氷を入れ、もう一度よくかき混ぜてください。

ご使用後は、「毎日のお手入れ」を忘れずに行ってください。➡ 25ページ

お好みに合わせた作り方

専用アプリを使うとさらに分かりやすい
➡ 22 ページ

お好みの濃さに調整する

お湯の量を調整してお好みの濃さに設定できます。
（使用するコーヒーパウダーの量は変わりません）
調整して抽出したメニューは、次回から調整した濃さ（湯量）で抽出されます。電源をオフにしてもリセットされません。
下記以外のメニューは調整できません。専用アプリから設定してください。
➡ 22 ページ

注意
抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

メニュー	最も濃い（湯量：少ない）	標準（初期設定）	最も薄い（湯量：多い）
エスプレッソタイプ / アイスメニュー	約40 ml	約80 ml	約120 ml
ブラックコーヒー	約70 ml	約140 ml	約210 ml
マグサイズブラックコーヒー	約100 ml	約210 ml	約300 ml

1 カップをドリップトレイに乗せ、電源ボタンを押す

すべてのボタン*が緑色に点灯し、待機状態になります。
上記表の抽出量を目安に、適切な容量のカップをご使用ください。（*クリーニングボタンを除く）

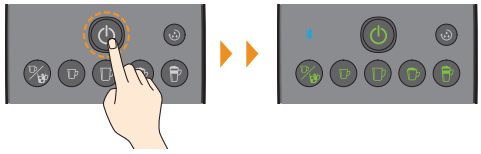

2 濃さを調整したいメニューボタンを押したままにし、電源ボタンが黄色に点灯したら指を離す

押したメニューボタンが緑色点滅し、抽出が始まります。

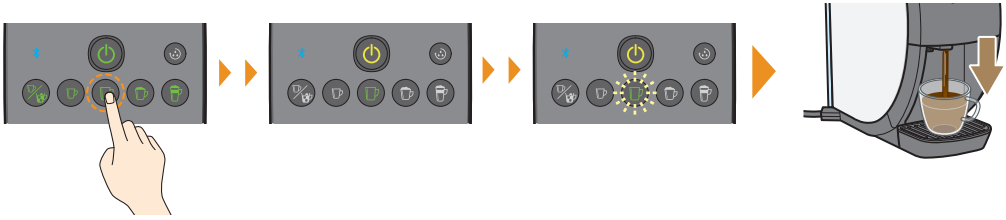

3 メニューボタンが緑色点灯に変わったあと、お好みの濃さ（湯量）まで抽出されたら、メニューボタンをもう一度押し、抽出を止める

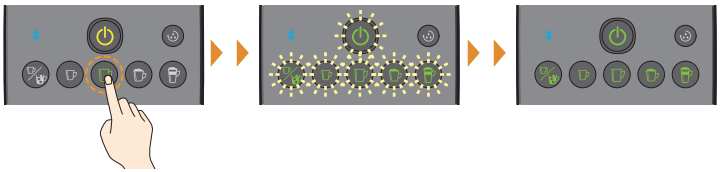

押したあと約20 mlお湯が出て抽出が止まります。
ボタンが緑色に点灯すれば、濃さの調整完了です。

メニューボタンを押さなかった場合は、各メニューの最大量（最も薄い）が抽出され止まります。

4 カップを取り出す

■ 設定をもとに戻す

濃さを調整した場合は、以下の方法で初期設定（工場出荷状態）に戻せます。
初期設定（工場出荷状態）に戻したあと、すすぎ操作を行うと、待機状態になります。

1 電源がオフの状態で、カプチーノ を押したままにする

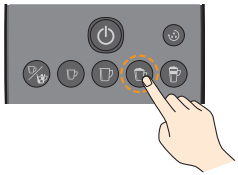

2 カプチーノ を押したまま、電源ボタンを押し続ける（約５秒間）

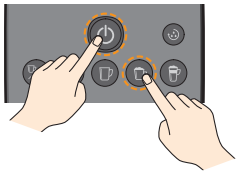

専用アプリを使うとさらに分かりやすい
22 ページ

3 すべてのメニューボタンが緑色点滅したあと、指を離す

すべての設定が初期設定に戻り、電源ボタンが点灯し、
クリーニングボタンが点滅します。



4 大き目のカップをドリップトレイに置き、クリーニングボタン を押す

本機内部のクリーニングが開始されます。
クリーニングは、高圧ジェットノズルから約100 mlのお湯が
断続的に噴出された後に、抽出口から約100 mlのお湯が出ます。
クリーニングが終わると、すべてのメニューボタンが緑色に
点灯します。

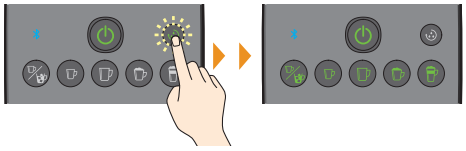

5 カップを取り出し、お湯を捨てる

専用アプリを使う

スマートフォンなどのBluetooth対応機器から本機を操作するには、専用アプリを入手して、本機と接続してください。本機のBluetooth最大通信距離は、約10 mです。なるべく、本機とBluetooth対応機器の間に障害物がない状態でご使用ください。
アプリの操作でコーヒーを入れる場合は、コーヒーパウダーや給水タンクの飲料水などが準備されていることを確認してください。

⚠ 注意	**アプリの操作でコーヒーを入れる場合は、コーヒーカップがドリップトレイに正しく置かれていることを確認する。** コーヒーカップが正しく置かれていない場合、コーヒーがこぼれてやけどをしたり家具を傷めたりするおそれがあります。

専用アプリを入手する

以下のホームページから専用アプリを入手してください。
ホームページのURLおよびQRコードは、以下の通りです。

NESCAFÉ

ネスカフェ アプリ　検索

https://p.nestle.jp/brand/nba/app/

本機とBluetooth対応機器（スマートフォンなど）を接続する【ペアリング：初回のみ】

専用アプリを使ってBluetooth対応機器（スマートフォンなど）に本機を登録し、接続します。登録は初回のみ行います。次回からは、本機とBluetooth対応機器のBluetooth機能がどちらもオンになっていると自動的に接続します。
本書で説明しているアプリの機能やデザイン、操作の手順などは、アプリのアップデートなどにより、変更される場合があります。また、専用アプリの詳しい操作方法については、専用アプリのヘルプをご覧ください。

1 **電源がオンの状態で、Bluetooth 接続表示 ᛒ が点灯していることを確認する**

2 **電源ボタンを押し、本機の電源をオフにする**

電源プラグは、コンセントに接続した状態にしてください。

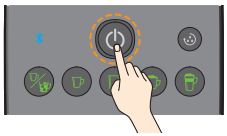

3 Bluetooth 対応機器（スマートフォンなど）で
専用アプリを起動する

ログイン画面が表示されます。

4 本機から 2 m の範囲内で、専用アプリの指示に従って操作する

専用アプリで「バリスタを検索」を実行すると、付近の「バリスタ」を探し始め、
見つかった本機（バリスタ 50）が表示されます。
「バリスタ 50」をタッチすると、本機がBluetooth対応機器に登録され、接続が完了します。

Bluetooth 機能をオン／オフにする

本機のBluetooth機能をオフにすることができます。本機のBluetooth機能をオフにすると、Bluetooth対応機器（スマートフォンなど）からの操作に応答しません。再度 Bluetooth機能をオンにする場合は 1 ～ 2の動作を行ってください。

1 電源がオフの状態で、
❶カフェラテ →❷クリーニングボタン →❸電源ボタン の順番で同時に押し、
そのまま 3 つのボタンを 7 秒以上押し続ける

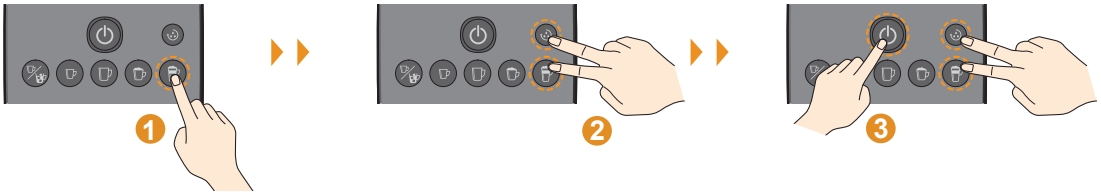

2 すべてのボタンが緑色点滅したあと、指を離す

本機の電源がオフになります。

電源をオンにすると、Bluetooth接続表示が消灯しており
Bluetooth機能がオフになっていることを確認できます。
➡ 11 ページ
（再度Bluetooth機能をオンにする場合は1～2の動作を
行ってください。Bluetooth機能がオンの場合は、
Bluetooth接続表示が点灯します。）



専用アプリから本機を操作できないときは

本機のBluetooth 機能がオフになっているときは、アプリから本機を操作できません。Bluetooth機能をオンにしてください。「Bluetooth 機能をオン／オフにする」➡ **23 ページ**

Bluetooth機能がオンになっているが、何らかの原因によって操作に失敗する場合は、次の操作をお試しください。

1 本機の設定を初期設定に戻す

1. 「設定をもとに戻す」➡ **20 ページ** の操作を行ってください。本機の設定が初期設定（工場出荷状態）に戻ります。コーヒーの濃さを調整した場合も初期設定に戻ります。
2. 電源ボタンを押し、電源をオフにします。
3. 電源プラグを抜き、再度コンセントに差し込みます。
4. 電源ボタンを押し、電源をオンにします。

2 再度登録する

「本機とBluetooth対応機器（スマートフォンなど）を接続する【ペアリング：初回のみ】」➡ **22 ページ** の操作を行って、本機をBluetooth 対応機器に登録してください。

洗浄とお手入れ

毎日使っていると、内部の見えない部分に汚れが溜まったり、付着したコーヒーパウダーが固まったりします。
毎日のかんたんなお手入れや定期的なお手入れで、故障やトラブルを防いでいつでもおいしいコーヒーが楽しめます。

警告

洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。
けがや故障の原因になります。
洗浄時は、食器洗い機や乾燥機を使用しない。
破損や故障の原因となります。

毎日のお手入れ

■ 給水タンクのお手入れ

本体から給水タンクを取り外し、給水タンク内部を洗浄します。
傷のつかない柔らかい素材のブラシなどで優しく洗ってください。

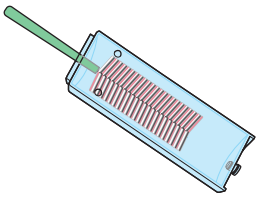

■ コーヒー抽出部のお手入れ

コーヒー抽出部カバーを外して、コーヒー抽出部の各部品を取り外して洗浄します。➡ 26 ページ

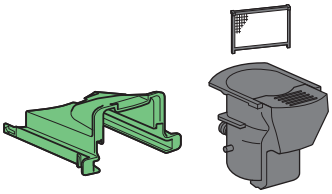

■ ドリップトレイのお手入れ

本体からドリップトレイを取り外し、分解、洗浄します。
ドリップトレイからドリップグリッドを取り外し、水またはぬるめのお湯で洗い流してください。

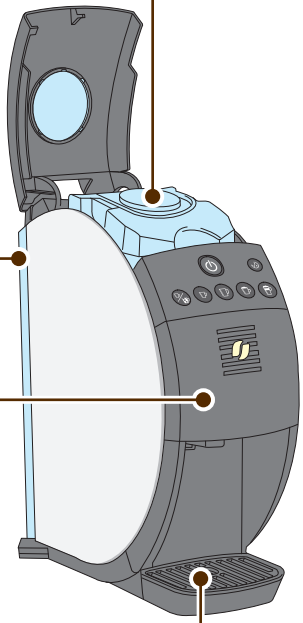

一週間に1回のお手入れ

■ コーヒー計量器のお手入れ

コーヒー計量器に付着したコーヒーパウダーを乾いた布やはけで取り除きます。➡ 28 ページ

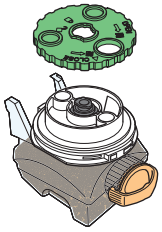

コーヒーパウダー充填時のお手入れ

■ コーヒー計量器のお手入れ

コーヒー計量器をコーヒータンクから取り外して分解・洗浄します。
➡ 29 ページ

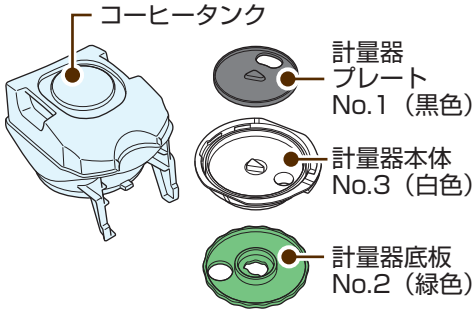

コーヒー計量器には「No.」が刻印されています。

コーヒー抽出部のお手入れ【毎日のお手入れ】

コーヒー抽出部カバーを外して、コーヒー抽出部の各部品を取り外して洗浄します。

■ 取り外し方

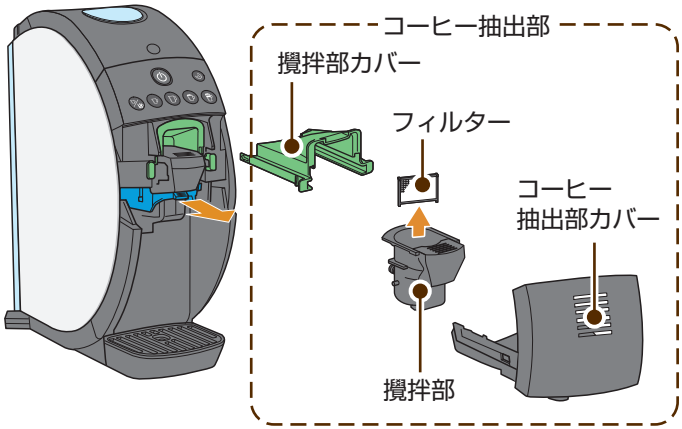

1 コーヒー抽出部カバーを外す

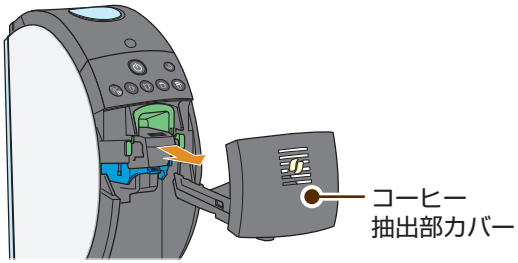

2 ロックレバーを外し、攪拌部を外す

矢印の方向に引き抜きます。

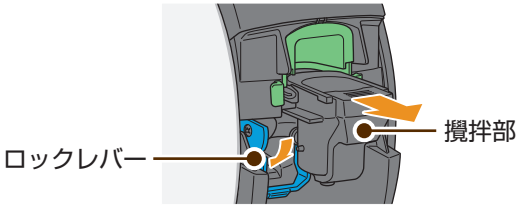

3 攪拌部レバーのロックを外す

攪拌部レバーのロックを引き下げながら矢印の方向に外します。

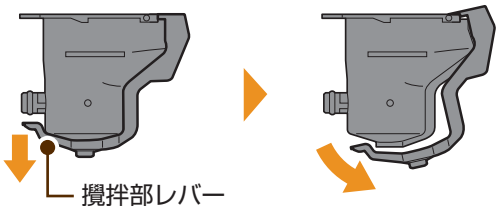

4 フィルターを外す

攪拌部内部のフィルターを上方向に引き抜いて取り外します。

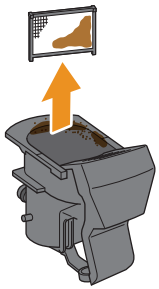

5 攪拌部カバーを外す

左右の突起を内側につまみながら引き抜きます。

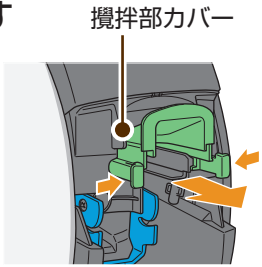

洗浄とお手入れ

■ 洗浄のしかた

水またはぬるめのお湯で洗い流し、柔らかい布で水気をふき取ります。
フィルターは破れないようにやさしく洗ってください。
攪拌部は中央の穴が詰まっていないことを確認してください。穴の詰まりがなくなるまで洗ってください。
汚れが落ちないときは、ぬるめのお湯につけ置きしてから洗ってください。

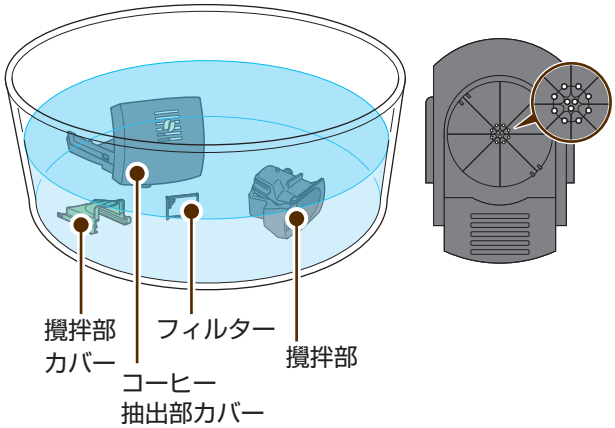

警告

洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。
けがや故障の原因になります。
洗浄時は、食器洗い機や乾燥機を使用しない。
破損や故障の原因となります。

■ 取り付け方

1 攪拌部カバーを取り付ける

カチッと音がするまで押し込みます。

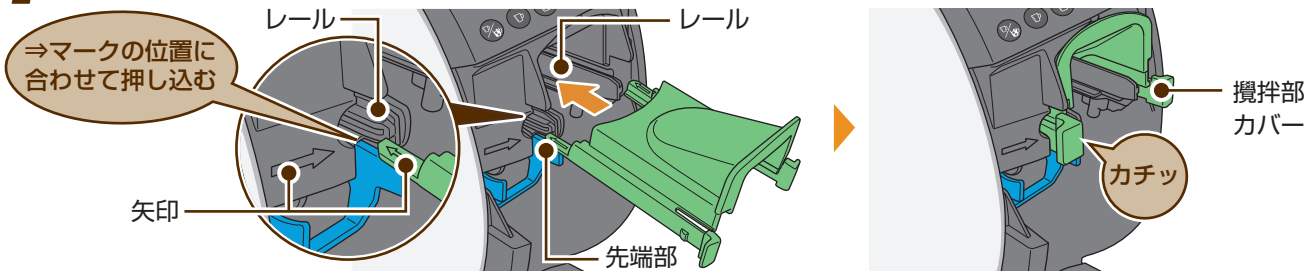

2 攪拌部レバーをロックする

攪拌部レバーを図の位置まで確実に戻してロックします。

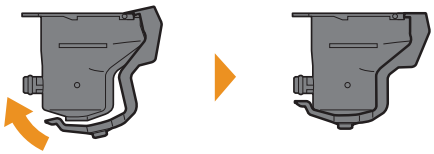

3 フィルターを攪拌部に取り付ける

フィルターの向きに注意して、奥まで確実に押し込みます。

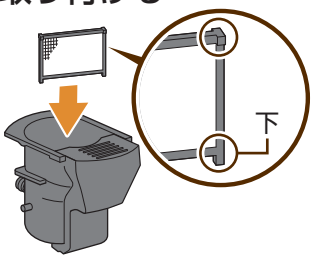

4 攪拌部を取り付け、ロックレバーでロックする

奥まで差し込み、カチッと音がするまで
押し上げてロックします。

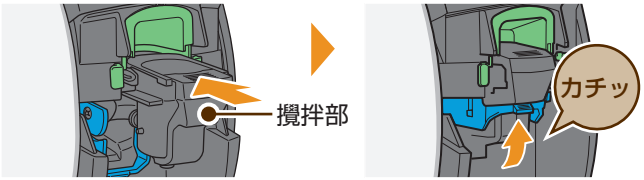

5 コーヒー抽出部カバーを取り付ける

カチッと音がするまで押し込みます。

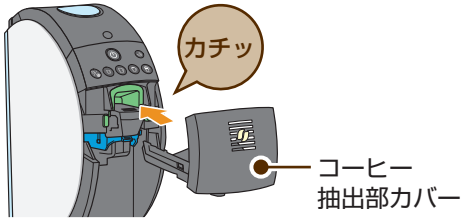

コーヒー計量器のお手入れ【1週間に一回を目安にお手入れ】

コーヒー計量器に付着したコーヒーパウダーは、湿気などによって固まると故障の原因になることがあるため、定期的に乾いた布やはけで取り除きます。

■ 取り外し方

1 コーヒータンクを取り出し、裏返す

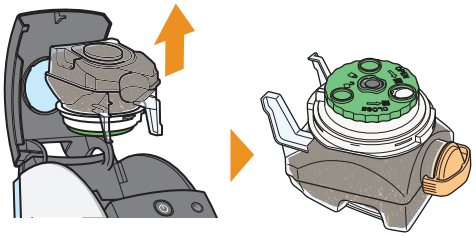

2 計量器底板 No.2（緑色）を取り外す

計量器底板 No.2（緑色）を「OPEN」の矢印方向（時計回り）にカチッと音がするまで回し、🔓マークを計量器本体 No.3（白色）の中央の突起にある▲マークに合わせ、持ち上げて取り外します。

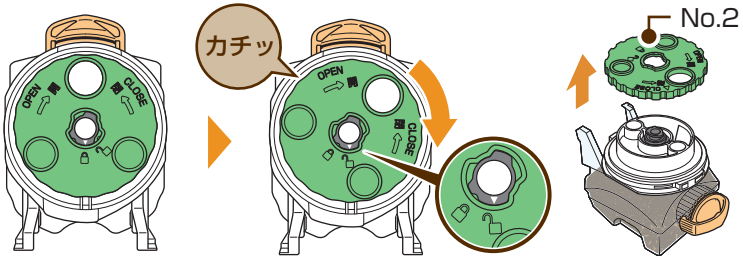

■ お手入れのしかた

計量器底板No.2（緑色）の内側および外側と計量器本体No.3（白色）に付着したコーヒーパウダーを、やわらかい乾いた布か乾いたはけで取り除きます。
穴の部分および平らな面に付着したコーヒーパウダーを取り除いてください。

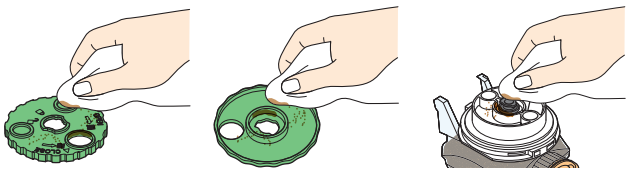

■ 取り付け方

1 計量器底板 No.2（緑色）を取り付ける

❶ 計量器本体 No.3（白色）の中央の突起にある▲マークに計量器底板 No.2（緑色）の 🔓 マークを合わせてはめ込み、
❷ 計量器底板 No.2（緑色）をカチッと音がするまで「CLOSE」の矢印方向（反時計回り）に回してロックします。

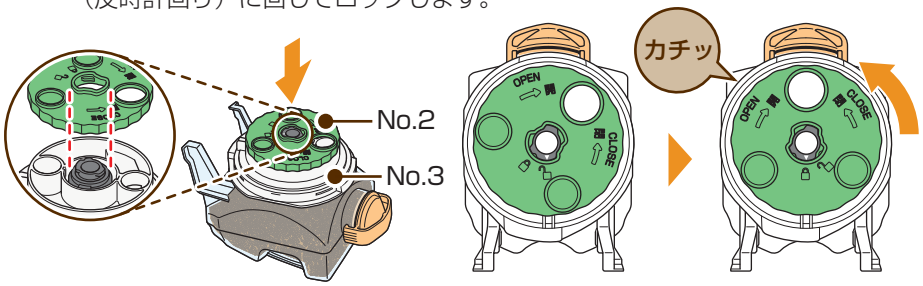

2 コーヒータンク/計量器を本体に取り付ける

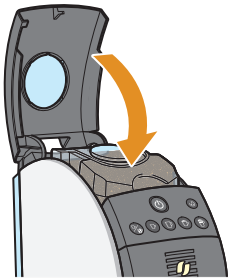

コーヒー計量器のお手入れ【コーヒーパウダー充填時のお手入れ】

日ごろ洗浄ができないコーヒー計量器を分解し、汚れをふき取ります。
汚れがひどい場合は洗浄します。

- **コーヒータンクは水洗いしないでください。**
  コーヒーパウダーの固着がひどく、やむを得ず水洗いした場合は、必ず一昼夜乾かしてからご使用ください。
- **計量器本体 No.3（白色）をやむを得ずつけ置きした場合は、必ず下向きにして一昼夜乾かしてからご使用ください。**

■ 取り外し方

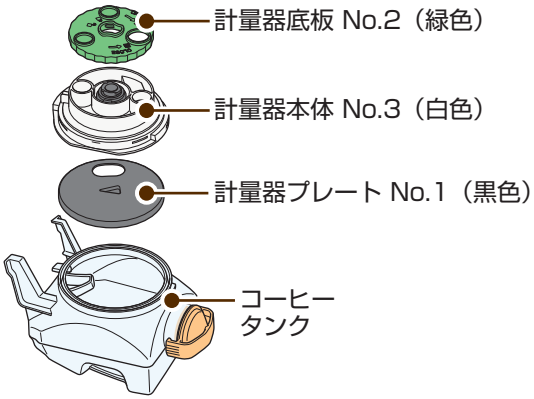

コーヒー計量器には「No.」が刻印されています。

1 コーヒータンク / 計量器を取り出し、裏返す

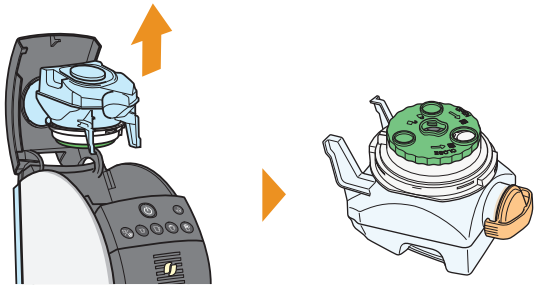

2 コーヒー計量器を分解し、コーヒータンクから取り外す

❶計量器底板 No.2（緑色）を「OPEN」の矢印方向（時計回り）にカチッと音がするまで回し、🔓マークを計量器本体 No.3（白色）の中央の突起にある▲マークに合わせ、持ち上げて取り外します。

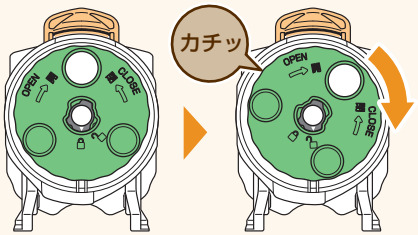

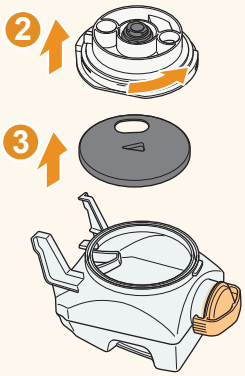

❷計量器本体 No.3（白色）を反時計回りにカチッと音がするまで回し、コーヒータンクを水平にした状態で持ち上げて取り外します。

❸コーヒータンクの上に残った計量器プレート No.1（黒色）をそのまま外します。

■ お手入れのしかた

<汚れが軽い場合>

乾いた布で汚れをふき取ります。

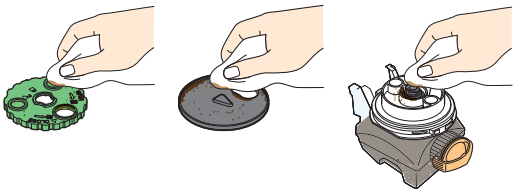

<汚れがとれない場合>

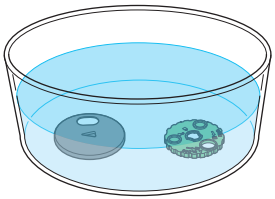

❶ ぬるめのお湯につけ置きします。
- まだコーヒーが付着している場合は、軽くこすって汚れを落としてください。

❷ 十分に水気を切り、一昼夜乾かします。
- 計量器本体 No.3（白色）の中央部分は水がたまりやすいので、必ず下向きにして乾かしてください。
- 水分が残っているとコーヒーパウダーが固まることがあります。

警告

洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。
けがや故障の原因になります。
洗浄時は、食器洗い機や乾燥機を使用しない。
破損や故障の原因となります。

■ 取り付け方

•取り付け前に、すべてのパーツが完全に乾いていることを確認してください。
完全に乾いていないと、コーヒータンク/計量器にコーヒーが付着して、メンテナンス表示が点灯することがあります。

1 コーヒー計量器を組み立てる

❶計量器底板 No.2（緑色）を計量器本体 No.3（白色）に取り付けます。
計量器本体 No.3（白色）の中央の突起にある▲マークに計量器底板 No.2（緑色）の🔒マークを合わせてはめ込み、計量器底板 No.2（緑色）をカチッと音がするまで「CLOSE」の矢印方向（反時計回り）に回してロックします。

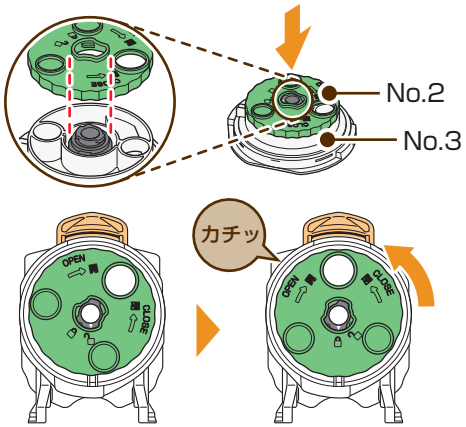

❷コーヒー計量器を裏返し、計量器プレート No.1（黒色）を取り付けます。
中央の△部を合わせてはめ込みます。

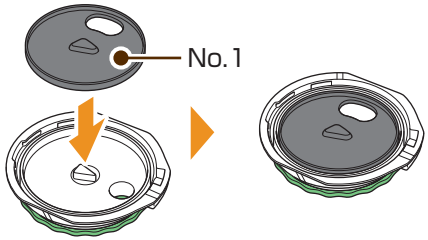

2 コーヒー計量器にコーヒータンクを取り付ける

❶コーヒー計量器側の大・小2か所の凹部（切り欠き部）に、コーヒータンク側の凸部を合わせてはめ込みます。
大、小を間違えるとコーヒータンクがはまりません。
❷コーヒータンクを時計回りに回してロックします。
計量器本体 No.3（白色）の▲マークにコーヒータンク側面にある▼マークを合わせてください。

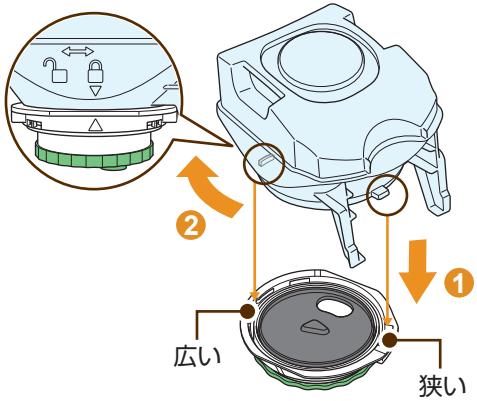

3 コーヒータンクのキャップとコーヒー計量器の穴が一直線になっているか確認する

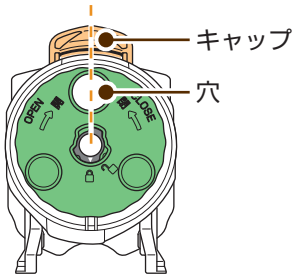

4 コーヒーパウダーを充填して、コーヒータンク / 計量器を取り付ける

コーヒーパウダーを充填する ➡ 15 ページ

長期間使用しないときは

本機を長期間使用しない場合は、必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてから保管してください。

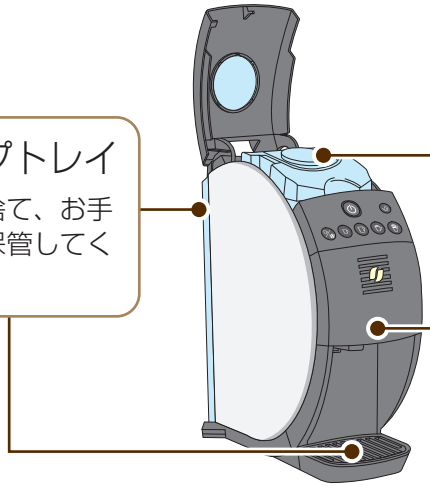

■ 給水タンク、ドリップトレイ

タンクに残っている飲用水は捨て、お手入れ（洗浄・乾燥）してから保管してください。

■ コーヒータンク/計量器

コーヒータンク内のコーヒーパウダーは使い切ってください。
空になったコーヒータンク/計量器は、お手入れ（洗浄・乾燥）してから保管してください。
➡ 29 ページ

■ コーヒー抽出部

お手入れ（洗浄・乾燥）してから保管してください。➡ 26 ページ

数日間使用しなかったときは、次回使用前に給水タンクの飲用水を入れ替え、すすぎ操作を行ってください。➡ 13, 14 ページ

湯垢洗浄

コーヒータンクが空になったときに湯垢洗浄を行います。
水の中に含まれるミネラル成分が本機内部の水管などに付着して「湯垢（ゆあか）」となります。湯垢がたまるとコーヒーの抽出速度が遅くなったり、抽出機能が低下したりすることがありますので、定期的に洗浄してください。
湯垢洗浄の手順は「1.湯垢洗浄液を作る」「2.湯垢洗浄剤で洗浄する」「3.湯垢洗浄剤を水ですすぐ」です。
湯垢洗浄は15分程度かかります。途中で中断しないでください。中断した場合は電源をオフにし、最初からやり直してください。
ご使用になっている飲用水の水質（硬度）によって湯垢の付き具合が異なりますので、下表を目安に洗浄してください。

注意

- **湯垢洗浄剤で本機の表面を洗浄しない。**
- **酢は決して使用しない。**

破損や故障の原因となります。
抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

お手入れの目安（参考：日本の水道水の硬度は80 ppm程度です）

使用する飲用水の硬度		湯垢洗浄の目安
硬水	300 ppm	250杯毎
やや硬水	180 ppm	500杯毎
やや軟水	80 ppm	750杯毎
きわめて軟水	0 ppm	1000杯毎

湯垢洗浄前の準備

1 容器に飲用水500 mlと湯垢洗浄剤1本（125 ml）を入れ、湯垢洗浄液を作る

お湯を使用しないでください。

※湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている使用上の注意事項をお読みください。

2 湯垢洗浄液を給水タンクに入れる

1. 電源がオフになっていることを確認し、本体から給水タンクを取り外します。
2. 給水タンクカバーを開け、手順1で作った湯垢洗浄液を給水タンクに入れて、カバーをもう一度きちんと閉めます。
3. 給水タンクを本体にしっかり取り付けます。

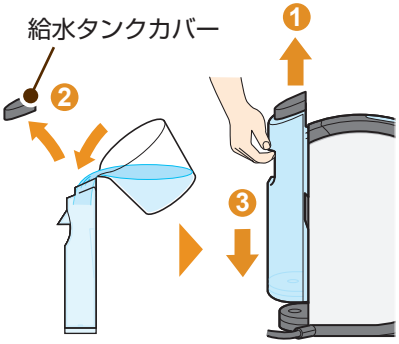

■ 湯垢洗浄剤で洗浄する

1 ドリップトレイを外して、450 ml 以上の容器を抽出口の下に置く

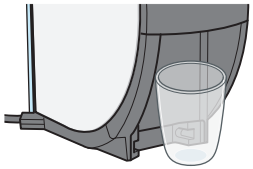

2 電源をオンにし、トップカバーをきちんとしめる

3 クリーニングボタン を約 7 秒間押したままにし、すべてのメニューボタンが点滅したら指を離す

しばらくすると電源ボタンとクリーニングボタンが緑色の点灯に変わります。



4 クリーニングボタン を押す

クリーニングボタンが緑色点滅し、洗浄が始まります。
高圧ジェットノズルからお湯が勢いよく出たあとに、抽出口からお湯が出ます。軽量の容器は使用しないでください。

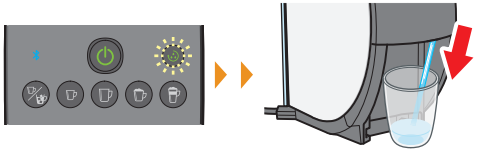

5 抽出が止まったら、そのまま約 5 分待って、容器にたまったお湯を捨てる

抽出が完全に止まってから容器を取り出してください。長期間湯垢洗浄していない、もしくは詰まりがみられる場合は、「湯垢洗浄前の準備」と「湯垢洗浄剤で洗浄する」をもう一度繰り返してください。

■ 湯垢洗浄液を水ですすぐ

内部に残った湯垢洗浄液を洗い流すために、すすぎ操作（湯通し）をします。

1 電源をオフにし、ドリップトレイを外して450 ml 以上の容器を抽出口の下に置く

2 給水タンクに残った湯垢洗浄液を捨て、水洗いをして、飲用水約 700 ml に入れ替える

3 すすぎ操作を行う

「湯垢洗浄剤で洗浄する」の2～4と同じ操作をします。

4 給水タンクに残った飲用水を捨て、電源をオフにする

故障かなと思ったとき

専用アプリを使うとさらに分かりやすい
➡ 22 ページ

操作パネルにエラーが表示された

メニューボタンの表示でエラー内容を確認し、対処してください。故障または不明点が分からないときは、シリアル番号 ➡**41 ページ** を確認し「ネスカフェ バリスタ サポートデスク」➡**裏表紙** へお問い合わせください。

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
 電源ボタンが緑色点灯し、クリーニングボタンが点滅	抽出中に電源をオフにした	本機内部のクリーニングを行ってください。	下記
	抽出中にトップカバーをあけた	トップカバーをしめたあと、内部のクリーニングを行ってください。	
	■ 本機内部のクリーニング 何れかの理由で抽出が中断され、クリーニングボタンが点滅した場合は、本機内部のクリーニングを行うことで、抽出可能な状態にリセットされます。 **1** ドリップトレイを外して、300 ml以上の容器を抽出口の下に置く **2** クリーニングボタン を押す 抽出がはじまり、本機内部がクリーニングされます。 クリーニングが終わると、すべてのメニューボタンが緑色に点灯します。 		
 給水表示が赤色点灯	給水タンクに飲用水が入っていない	給水し、選択中のメニューボタン（緑色点灯）を押して、コーヒーを抽出してください。	13
	本機内部に飲用水がいきわたっていない	給水タンクに飲用水が入っていることを確認し、選択中のメニューボタン（緑色点灯）を押して、コーヒーを抽出してください。	13

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
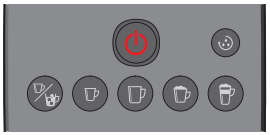 電源ボタンが赤色点灯	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒーの抽出はできません。 コーヒー抽出部をすぐにお手入れしてください。	26
	コーヒー計量器が汚れている	コーヒーの抽出はできません。 コーヒー計量器をすぐにお手入れしてください。	28 29

操作パネルの表示がいつもと違う

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
 電源ボタンが赤色点灯 すべてのメニューボタンが緑色点灯	トップカバーが開いている	トップカバーを正しく取り付けてください。 正しく取り付けできない場合は、コーヒータンク / 計量器が正しく取り付けられているか確認してください。	39
	コーヒー抽出部カバーが正しく本体に取り付けられていない	コーヒー抽出部カバーを本体から外し、正しく取り付けてください。 正しく取り付けできない場合は、次の点を確認してください。 ・攪拌部カバー（緑）、攪拌部またはロックレバー（青）を正しく取り付けているか確認してください。 ・コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれていないか確認してください。	27 28 39
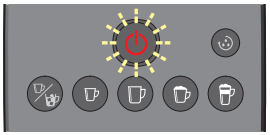 電源ボタンが速い赤色点滅 （１秒間に３回程度）	本機内部が過熱状態の場合など	電源をオフにして電源プラグを抜いてください。 20分以上たったら電源プラグを接続し、電源ボタンを押してください。 問題が解決しない場合は、電源をオフにして電源プラグを抜き、使用を中止してください。サポートデスクまでお問い合わせください。	12 裏表紙

専用アプリを使うとさらに分かりやすい
➡ 22 ページ

コーヒーが正常に抽出できない

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
抽出に時間がかかる	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。	26
コーヒーの抽出が安定しない	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。	26
抽出口からコーヒーが抽出されない	本機内部の機械的な異常など	電源をオフにして電源プラグを抜き、使用を中止してください。 サポートデスクまでお問い合わせください。	12 裏表紙
コーヒーが抽出されずに、お湯だけが抽出される	コーヒータンクにコーヒーパウダーが入っていない	コーヒーパウダーを充填してください。	15
	コーヒー計量器が目詰まりしている	コーヒー計量器をお手入れしてください。	28 29
コーヒーの量がいつもより多い/少ない コーヒーが薄い/ 濃い	「濃さ調整機能」が設定されている	濃さの設定をもとに戻してください。	20
コーヒーがぬるい	延長コードを使用している たこ足配線をしている	延長コードを使用せず、電源プラグを直接コンセントに接続してください。	12
抽出が終わってもコーヒーがぽたぽた落ちる	コーヒー抽出部が汚れている	コーヒー抽出部をお手入れしてください。	26

アプリが使えない

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
専用アプリから本機を操作できない	本機のBluetooth機能がオフになっている	本機のBluetooth機能をオンにしてください。	23
	Bluetoothの電波が届いていない	本機のBluetooth最大通信距離は約10 mです。本機とBluetooth対応機器（スマートフォンなど）を近づけてご使用ください。	–
	登録が完了していない、または不安定	Bleutooth機能はオンになっているが、何らかの原因によって操作に失敗する場合は、本機の設定を初期設定に戻し、再度ペアリングしてください。	24

その他

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
電源がオンにならない	電源プラグが正しく接続されていない	電源プラグが正しく接続されているかどうか、確認してください。 正しく接続されている場合は、電源プラグを抜いて、5分以上たったら再度電源プラグを接続し、電源ボタンを押してください。	12
	延長コードを使用しているたこ足配線をしている	延長コードを使用せず、電源プラグを直接コンセントに接続してください。	12
トップカバーが閉まらない	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれている	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置を戻してください。	39
コーヒータンク/計量器が押し込めない	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれている	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置を戻してください。	39

故障かなと思ったとき

専用アプリを使うとさらに分かりやすい
➡ 22 ページ

エラー表示／症状	原因	対処方法	ページ
コーヒー抽出部カバーがはずれない	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれている	コーヒー計量器または本体内部の穴の位置を戻してください。	39
本機から異音が聞こえる	本機内部の機械的な異常など	電源をオフにして電源プラグを抜き、使用を中止してください。 サポートデスクまでお問い合わせください。	12 裏表紙

コーヒー計量器 / 本体内部の穴の位置がずれている

コーヒー抽出時は、本体内部でコーヒー計量器の穴が回転し、一杯分のコーヒーパウダーを計量して攪拌部に落としたあと、元の位置に戻ります。
コーヒー抽出中に、何らかの理由で抽出が中断された場合は、コーヒー計量器の穴が回転中に停止し、ずれた状態になります。
以下のような症状の場合は、コーヒー計量器または本体内部の穴の位置がずれていないか確認してください。
・トップカバーが閉まらない
・コーヒータンク / 計量器が正しくセットできない
・コーヒー抽出部カバーがはずれない
コーヒー計量器の穴がずれている場合は、手動で穴の位置を戻します。➡ **40 ページ**
本体内部の穴がずれている場合は自動的に戻ります。➡ **40 ページ**

■ 正しい状態

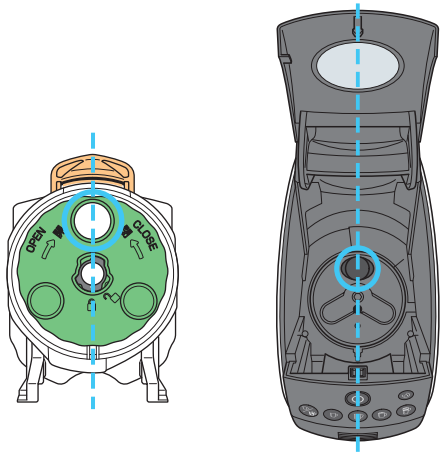

コーヒー計量器　**本体内部**

穴が0時の位置にある。

■ ずれている状態

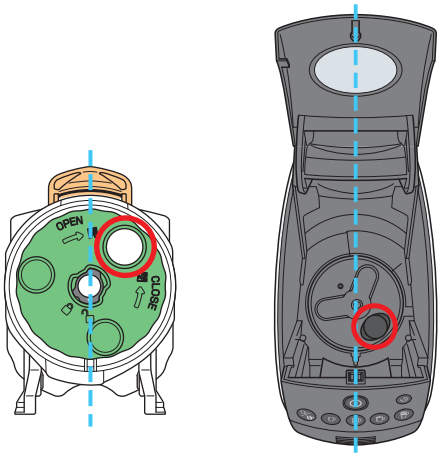

コーヒー計量器　**本体内部**

穴が0時以外の位置にある。

■ コーヒー計量器の穴の位置を戻す

計量器底板 No.2（緑色）を図の位置まで回転させる

カチッと音がします。

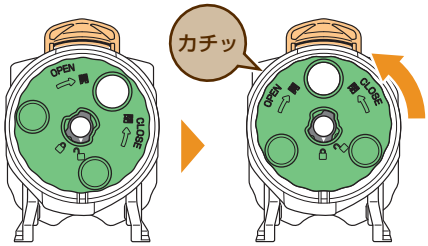

■ 本体内部の穴の位置を戻す

本体内部の穴の位置は、コーヒータンク / 計量器を取り外した状態でトップカバーを閉じ、電源をオンにすることで正しい位置に戻ります。

本体内部の穴が正しい位置に戻ると、クリーニングボタン が緑色に点滅しますので、抽出口の下に 150 ml 以上の容器を置いて、クリーニングボタン を押します。（抽出口から約 100 ml のお湯が出ます）

お湯が止まり、すべてのメニューボタンが緑色に点灯したら、コーヒータンク / 計量器を本体にもう一度取り付けてください。

シリアル番号の見かた

シリアル番号は電源コードに付いているタグをご覧ください。
また、タグが付いていない場合は本体底面でもご確認いただけます。

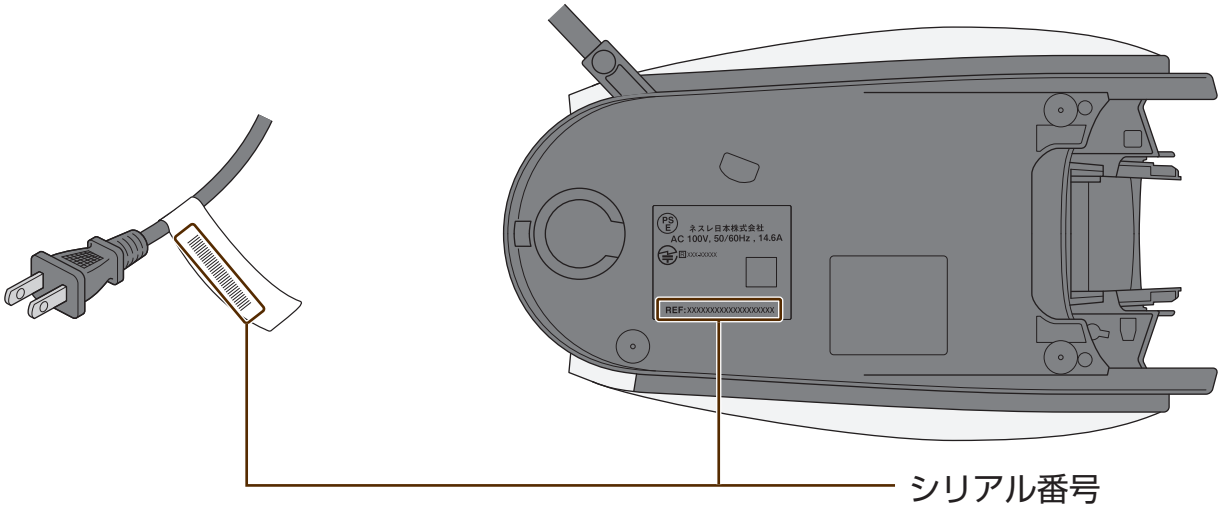

（電源コードのタグの記載例）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

19 桁の英数字
シリアル番号

（本体底面の記載例）

REF：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

19 桁の英数字
シリアル番号

よくある質問

Q. 使用する飲用水は普通の水道水かミネラルウォーターどちらが良いですか？

A. 水道水または軟水表示のミネラルウォーターをお使いください。
コーヒーに限らず、一般的にお茶・紅茶などはミネラル分の多い硬水ではなく、軟水を使用する方が美味しく召し上がれると言われております。

Q. コーヒー抽出の途中で電源をオフにした場合はどうすれば良いですか？

A. 再度電源をオンにするとクリーニングボタンが点滅します。容器を置いて、クリーニングボタンを押してください。 ➡ **35 ページ**

Q. コーヒーパウダーが湿気で固まってしまう場合は、どうすれば良いですか？

A. コーヒータンクに入れたコーヒーパウダーは、1 ヵ月を目安になるべく早くご使用ください。
ご使用環境や梅雨などの季節的条件によっては、コーヒー抽出部、コーヒー計量器でコーヒーパウダーが固まってしまうことがあります。
やむを得ず湿気が多い環境でご使用になる場合は、通常よりもお手入れの頻度を増やしてください。
「洗浄とお手入れ」➡ **25 ページ**

Q. 電源オン直後の予熱中（電源ボタンが点滅中）、抽出予約ができますか？

A. はい、予約できます。お好みのメニューボタンを押してください。予熱完了後、抽出が始まります。

Q. 温度の調節はできますか？

A. ネスカフェとして、コーヒーに適した温度になるように設定しておりますので温度調節はできません。
本機でコーヒーを作るときのお湯の温度は約85 ℃に設定されております。

Q. 本機をBluetooth対応機器（スマートフォンなど）に登録するときは、電源をオンにする必要がありますか？

A. いいえ。電源がオフの状態で登録します。ただし電源プラグはコンセントに接続しておいてください。

Q. 複数のBluetooth対応機器から本機を登録 / 操作できますか

A. 登録は、本機1台に対して複数のBluetooth対応機器（スマートフォンなど）を登録できます。
ただし、コーヒーを抽出するときは複数同時に接続できません。2台以上のBluetooth対応機器でお使いの場合は、1台目のBluetooth対応機器による抽出が終わってから、2台目で抽出してください。

Q. Bluetooth対応機器（スマートフォンなど）から本機を操作するときにインターネット接続は必要ですか？

A. いいえ。本機とはBluetoothを使って通信するため、インターネット接続は必要ありません。

よくある質問

Q. コーヒーを作るには、専用アプリやインターネット接続は必要ですか？

A. いいえ。本機単体でもコーヒーが作れます。さらに専用アプリを本機と連動させると、「バリスタ」の世界をもっと楽しんでいただけます。 ➡ **7 ページ**

Q. 電源は自動でオフになりますか？

A. はい。５分間何も操作しないと、自動的に電源がオフになります。
抽出後にファンが５分間動作した後、自動的に電源がオフになります。（内部の湿気を取り除きやすくするため、電源をオフしても、ファンは５分間、切れません。）

Q. 部品が壊れた、部品をなくした。

A. 部品は保証対象外です。付属品として扱っている部品はネスレ通販で購入してください。
「部品及び消耗品のご注文について」➡ **46 ページ**

その他のご質問はこちら
https://p.nestle.jp/CRD_NBA_UM/

保証書

「ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® 50」本体 保証書

品　名	ネスカフェ® ゴールドブレンド® バリスタ® 50		
型　番	HPM9639 SPM9639		
保証期間	お買上げ日より1年	対象部分	本体
★お買上げ日	年　　月　　日		
お 客 様			
★販売店			

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で
無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げ日から上記期間中に故障が
発生した場合は、ネスレ日本株式会社
ネスカフェ バリスタ サポートデスクまで
修理をご依頼ください。

ネスレ日本株式会社
ネスカフェ バリスタ サポートデスク
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号
フリーダイヤル 0120-366-800
Eメール barista.support@jp.nestle.com

キリトリ線

キリトリ線

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、
   無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、
   ネスレ日本株式会社 ネスカフェ バリスタ サポートデスクまで修理をご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
   ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ②取扱説明書に明示した使用可能な製品以外を使用された場合の故障及び損傷。
   ③お買上げ後の輸送、移動、落下時による故障及び損傷。
   ④火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ⑤一般家庭用またはそれに準ずる用途での使用以外の目的で使用された場合の故障及び損傷。
   ⑥本書の提示がない場合。
   ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
4. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
ネスレ日本株式会社　ネスカフェ バリスタ サポートデスクまでお問合せください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5ヵ年間です。

※この保証書は、日本国内において有効です。

※お客様からいただいた個人情報は、この保証書において規定された修理その他のサービスのために
のみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。
ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、
当該第三者に開示することがあります。

キリトリ線

キリトリ線

仕様

電源	100 V, 50 / 60 Hz		最大ポンプ圧力	1.5 MPa（15気圧）	
定格消費電力	1460 W		給水タンク容量	800 ml	
待機時消費電力	0.5 W		本体重量	約3.4 kg	
温度過昇防止装置	温度ヒューズ				
使用環境温度	5-35 ℃（凍結にご注意ください。本機内部が破損するおそれがあります。）				
本体サイズ	幅 約15.5 cm　奥行き 約30.6 cm　高さ 約32.3 cm				
対応年数	5年				
コーヒー使用量	エスプレッソタイプ / アイスメニュー	約2 g	コーヒー抽出量	エスプレッソタイプ / アイスメニュー	80 ml
	ブラックコーヒー	約2 g		ブラックコーヒー	140 ml
	マグサイズブラックコーヒー	約3 g		マグサイズブラックコーヒー	210 ml
	カプチーノ	約3 g		カプチーノ	180 ml※1
	カフェラテ	約2 g		カフェラテ	160 ml※2
コーヒー抽出温度	85 ℃±5 ℃（ 使用環境温度などの条件により異なります。） ブラックコーヒー抽出時、カップ内温度は、74±6 ℃を想定しております。				
Bluetooth	通信方式　Bluetooth標準規格 Ver.4.0				
	出力　Bluetooth標準規格 Power　Class2				
	最大通信距離　約10 m				

※1 カプチーノの抽出量：高圧ジェットノズルから60 ml　抽出口から120 ml
※2 カフェラテの抽出量：高圧ジェットノズルから30 ml　抽出口から130 ml

廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。
廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

部品及び消耗品のご注文について

部品及び消耗品は、ネスレ通販オンラインショップでお買い求めいただけます。

■ 給水タンク



■ ドリップトレイ／ドリップグリッド



■ コーヒータンク／計量器

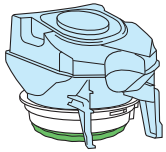

■ 湯垢洗浄剤

■ 攪拌部

■ 攪拌部カバー



■ コーヒー抽出部カバー

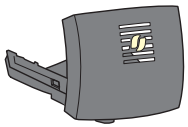

お問い合わせ先

登録無料

ながく安心して楽しめるうれしい特典!

本製品を登録すると保証期間が1年間から

2年間保証に無料延長!

バリスタ　マシン登録　検索

https://p.nestle.jp/brand/nba/register/

万が一の故障にあんしんで便利な保証を、2年間に延長いたします。※保証期間は購入日から計算させていただきます。

NESCAFÉ

今すぐ、専用の「ネスカフェ アプリ」を無料ダウンロード！

「ネスカフェ アプリ」(無料)を
使えば、「バリスタ」のコーヒーが
もっと美味しく、もっと楽しく！

ネスカフェ アプリ　検索

https://p.nestle.jp/brand/nba/app/

「ネスカフェ エコ＆システムパック」および消耗品・付属品のご注文は

ネスレ通販では、おトクで便利に届く、定期お届け便をはじめ、
消耗品や付属品の販売ならびにネスレ通販ならではの限定品や
サービスが満載です。

【ネスレ通販オンラインショップ】 https://shop.nestle.jp

ネスレ 通販　検索

ネスカフェ バリスタ サポートデスクへのお問い合わせは

本体と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願い致します。困ったときのサポートページは、QRコードを読み取ってご確認ください。

●本体（次の3点を確認）：①症状確認 ②色 ③シリアルナンバー（記載場所 ➡ 41 ページ）

●保証書（次の3点を確認）：①型番 ②購入日 ③購入店

【Eメール】 barista.support@jp.nestle.com

【TEL】 0120-366-800

https://p.nestle.jp/CRD_NBA_UM/

® 登録商標

輸入者：ネスレ日本株式会社
神戸市中央区御幸通7-1-15

UM-JP-PM9639-03　202108　Printed in Indonesia

NESCAFÉ GOLD BLEND Barista バリスタ 50 [Fifty]